


ASTIANPESUKONE CANDY TRIO

Avaa astianpesukoneen hana. Sulje hana pesun jälkeen.



HUOM! Astianpesukonetta ja uunia ei voi käyttää samanaikaisesti!

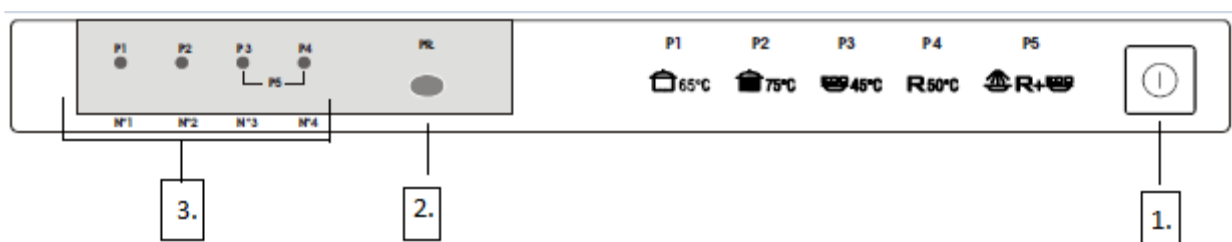

P1	P2	P3	P4	P5
 65°C	 75°C	 45°C	 R 50°C	 R+ 

P1: Suositushjelma. Normaalilikaisille astioille

P2: Kattiloille ja muille hyvin likaisille astioille

P3: Normaalilikaisille astioille sopiva energiansäästöohjelma

P4: Pikapesu astioille jotka pestään heti käytön jälkeen

P5: Lyhyt kylmä esipesu astioille jotka jäävät odottamaan varsinaista pesua

Astianpesukoneen käyttö

1. Avaa hana.
2. Avaa koneen luukku.
3. Laita koneeseen virta päälle virtakytkimestä.
4. Lisää astianpesuaine.
5. Valitse sopiva pesuohjelma.
6. Sulje pesukoneen luukku. Valittu ohjelma käynnistyy automaattisesti.

Kun ohjelma on päättynyt, avaa luukku ja kytke kone pois päältä virtakytkimestä. **Sulje hana.**