


PYYKINPESUKONE ARISTON

Avaa pesukoneen hana. Sulje hana pesun jälkeen.

Ohjauspaneeli

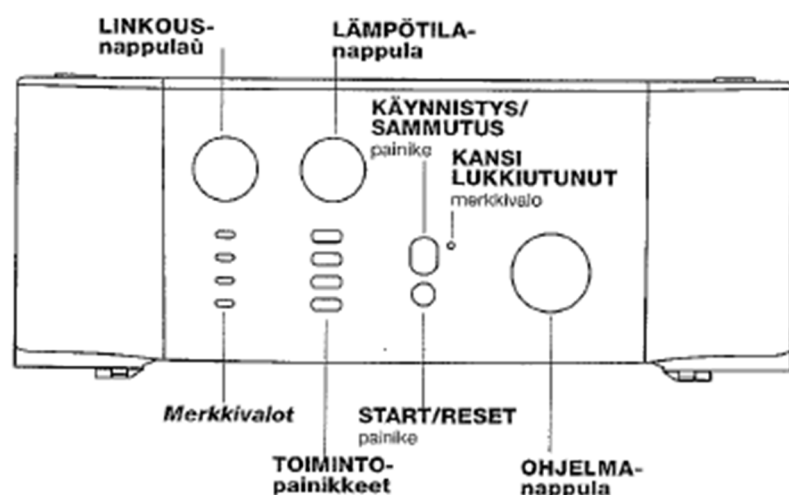

Merkkivalot

Merkkivalot näyttävät tärkeitä tietoja.
Niiden merkitys:

Käynnissä oleva vaihe:

Pesujakson aikana merkkivalot syttyvät peräkkäin osoittaen pesuohjelman vaiheen:

- | | | |
|--|--|----------|
| | | Esipesu |
| | | Pesu |
| | | Huuhtelu |
| | | Linkous |

Huomaa: tyhjennysvaiheessa syttyy linkouksen merkkivalo.

Toimintopainikkeet

TOIMINTOPAINIKKEET toimivat myös merkkivaloina.
Kun valitaan jokin toiminto, vastaava painike valaistuu.
Jos valittu toiminto ei ole yhteensopiva valitun ohjelman kanssa, painike alkaa vilkkua ja toiminto ei mene päälle.
Mikäli asetetaan toiminto, joka ei sovi yhteen aiemmin valitun toiminnon kanssa, valintaan jää ainoastaan viimeksi valittu toiminto.

— KÄYNNISTYS/LUUKKU LUKKIUTUNUT merkkivalo:

Palava merkkivalo osoittaa, että luukku on lukossa, jotta voidaan välttää vahingonomainen avaaminen; vahinkojen välttämiseksi tulee odottaa, että merkkivalo vilkkuu ennen sen avaamista.

Ohjelmataulukko

Kangastyypit ja ikäkaus	Ohjelmat	Lämpötila	Pesuaine		Huuhteluaine	Lisätoiminto Valkaisu / Valkaisuaine	Jaksen kesto (minuuttia)	Pesujaksen kuvaus
			esipesu	pesu				
Puvilla								
Erittäin ikäinen valkopyykin (lakanat, pöytäliinat, jne.)	1	90°C	•	•	•		137	Esipesu, pesu, huuhtelu, keski- ja loppulinkoukset
Erittäin ikäinen valkopyykin (lakanat, pöytäliinat, jne.)	2	90°C		•	•	Hellä / Perinteinen	129	Pesu, huuhtelu, keski- ja loppulinkoukset
Erittäin ikäinen kestävä valko- ja kirjopyykin	3	60°C		•	•	Hellä / Perinteinen	144	Pesu, huuhtelu, keski- ja loppulinkoukset
Hieron ikäinen valkopyykin ja herkkä kirjopyykin (paidat, puserot, jne.)	4	40°C		•	•	Hellä / Perinteinen	78	Pesu, huuhtelu, keski- ja loppulinkoukset
Hieron ikäinen herkkä kirjopyykin	5	30°C		•	•	Hellä / Perinteinen	70	Pesu, huuhtelu, keski- ja loppulinkoukset
Synteettiset kuidut								
Värinsä pitävä erittäin ikäinen kirjopyykin (pienten lasten vaatteet, jne.)	6	60°C		•	•	Hellä	79	Pesu, huuhtelu, rypistymisen esto tai hellä linkous
Värinsä pitävä erittäin ikäinen kirjopyykin (pienten lasten vaatteet, jne.)	7	50°C		•	•	Hellä	75	Pesu, huuhtelu, rypistymisen esto tai hellä linkous
Herkkä kirjopyykin (kaiken tyyppinen hieron ikäinen pyykin)	8	40°C		•	•	Hellä	65	Pesu, huuhtelu, rypistymisen esto tai hellä linkous
Herkkä kirjopyykin (kaiken tyyppinen hieron ikäinen pyykin)	9	30°C		•	•		32	Pesu, huuhtelu ja hellä linkous
Herkät kuidut								
Villa	10	40°C		•	•	Hellä	45	Pesu, huuhtelu ja hellä linkous
Erittäin erät kankaat (verhot, silkki, viskoosi jne.)	11	30°C		•	•		62	Pesu, huuhtelu, rypistymisen esto tai veden poisto
OSITTAISET OHJELMAT								
Huuhtelu					•	•		Huuhtelu ja linkous
Hellä huuhtelu					•	•		Huuhtelu, rypistymisen esto tai veden poisto
Linkous								Veden poisto ja voimakas linkous
Hellä linkous								Veden poisto ja hellä linkous
Veden poisto								Veden poisto

Toiminnot

Pesukoneen eri pesutoiminnot mahdollistavat halutun puhtausasteen ja valkoisuuden. Eri toimintojen päälle laittamiseksi:

1. paina halutun toiminnot painiketta alla olevan taulukon mukaisesti;
2. vastaavan painikkeen syttyminen osoittaa, että toiminto on laitettu päälle.

Huomaa: Painikkeen nopea vilkkuminen osoittaa, että kyseistä toimintoa ei voida valita asetetulle ohjelmalle.

Toiminnot	Vaikutus	Huomioita käytöstä	Toimii seuraavien ohjelmien kanssa:
Superpesu 	Mahdollistaa moitteettoman puhtaan, vielä luokkaa A valkoisemman pyykin saamisen.	Ei sovi yhteen PIKAPESUn kanssa.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Silitä vähemmän 	Vähentää kankaiden rypistymistä helpottaen silitämistä.	Asettamalla tämä toiminto ohjelmat 6, 7, 8, 11 ja Hellä huuhtelu keskeytyvät pyykin vedessä (Rypistymisen esto) ja huuhtelun vaiheen merkkivalo  vilkkuu: - jaksen loppuun viemiseksi paina START/RESET-painiketta; - vain veden poistamiseksi sijoita nappula vastaavan merkin  kohdalle ja paina START/RESET.	Kaikki paitsi 1, 2, 9, 10, Veden poisto.
Pikapesu 	Alentaa pesujaksen kesto noin 30%.	Ei sovi yhteen valinnan SUPERPESU kanssa.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Huuhtelu
Ylimääräinen huuhtelu 	Lisää huuhtelun tehokkuutta.	Suositteluaan täyden pyykkikoneen kanssa tai käytettäessä runsaasti pesuainetta.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Huuhtelu.

Pesuainelokerikko

1. Esipesuaine (jauhe)
2. Pesuaine pesua varten (jauhe tai nestemäinen)
3. Lisäaineet (huuhteluaine jne.)
4. Valkaisuaine (älä käytä käsinpesuun tarkoitettuja pesuaineita niiden liiallisen vaahtoutumisen vuoksi!)

Käyttö

1. Sulje rumpu huolellisesti alentaen ensin etummaista luukkua ja sitten asettaen taaempi luukku sen päälle. Varmista sitten, että etummaisen luukun kiinnittimet ovat hyvin asetettu taaempaan luukkuun oikealle paikalleen. Kiinnittymisen tapahduttua varmista kevyesti painamalla alas molempia luukkuja, että ne eivät aukea. Sulje ulkoinen kansi.
2. Avaa hana.
3. Käynnistä pesukone painaen KÄYNNISTYS/SAMMUTUS-painiketta.
4. Aseta OHJELMA-nappulasta haluttu ohjelma.
5. (Aseta lämpötila.)
6. (Aseta linkous.)
7. Käynnistä ohjelma painaen näppäintä START/RESET.
8. Ohjelman päätyttyä KÄYNNISTYS/LUUKKU LUKOSSA -merkkivalo vilkkuu osoittaen, että luukku voidaan avata. Sammuta pesukone painamalla KÄYNNISTYS/SAMMUTUS-painiketta.
9. Sulje hana.

Omavalintaiset toiminnot

- **Lämpötilan asetus.** LÄMPÖTILA-nappulaa kiertäen voidaan asettaa pesun lämpötila (katso Ohjelmataulukkoa). Lämpötilaa voidaan alentaa aina kylmäpesuun saakka.
- **Linkouksen asetus.** LINKOUS-nappulaa kiertäen asetetaan valitun ohjelman linkousnopeus. Ohjelmien sallimat nopeudet ovat:

Ohjelma	Enimmäisnopeus
Puuvilla	1000 kierrosta/min
Synt. kuidut	800 kierrosta/min
Villa	600 kierrosta/min
Silkki	Ei linkousta

Linkouksen nopeutta voidaan vähentää tai poistaa kokonaan valitsemalla merkki .
Kone estää automaattisesti sen, että suoritetaan voimakkaampi linkous kuin kunkin ohjelman enimmäislinkous.