


Tavallisen kaukosäätimen painikkeet


Tämän kaukosäätimen virta-, kanava-, ja äänenvoimakkuuspainikkeissa on plastikirjoitusta, joten näkövammaiset voivat käyttää sitä.

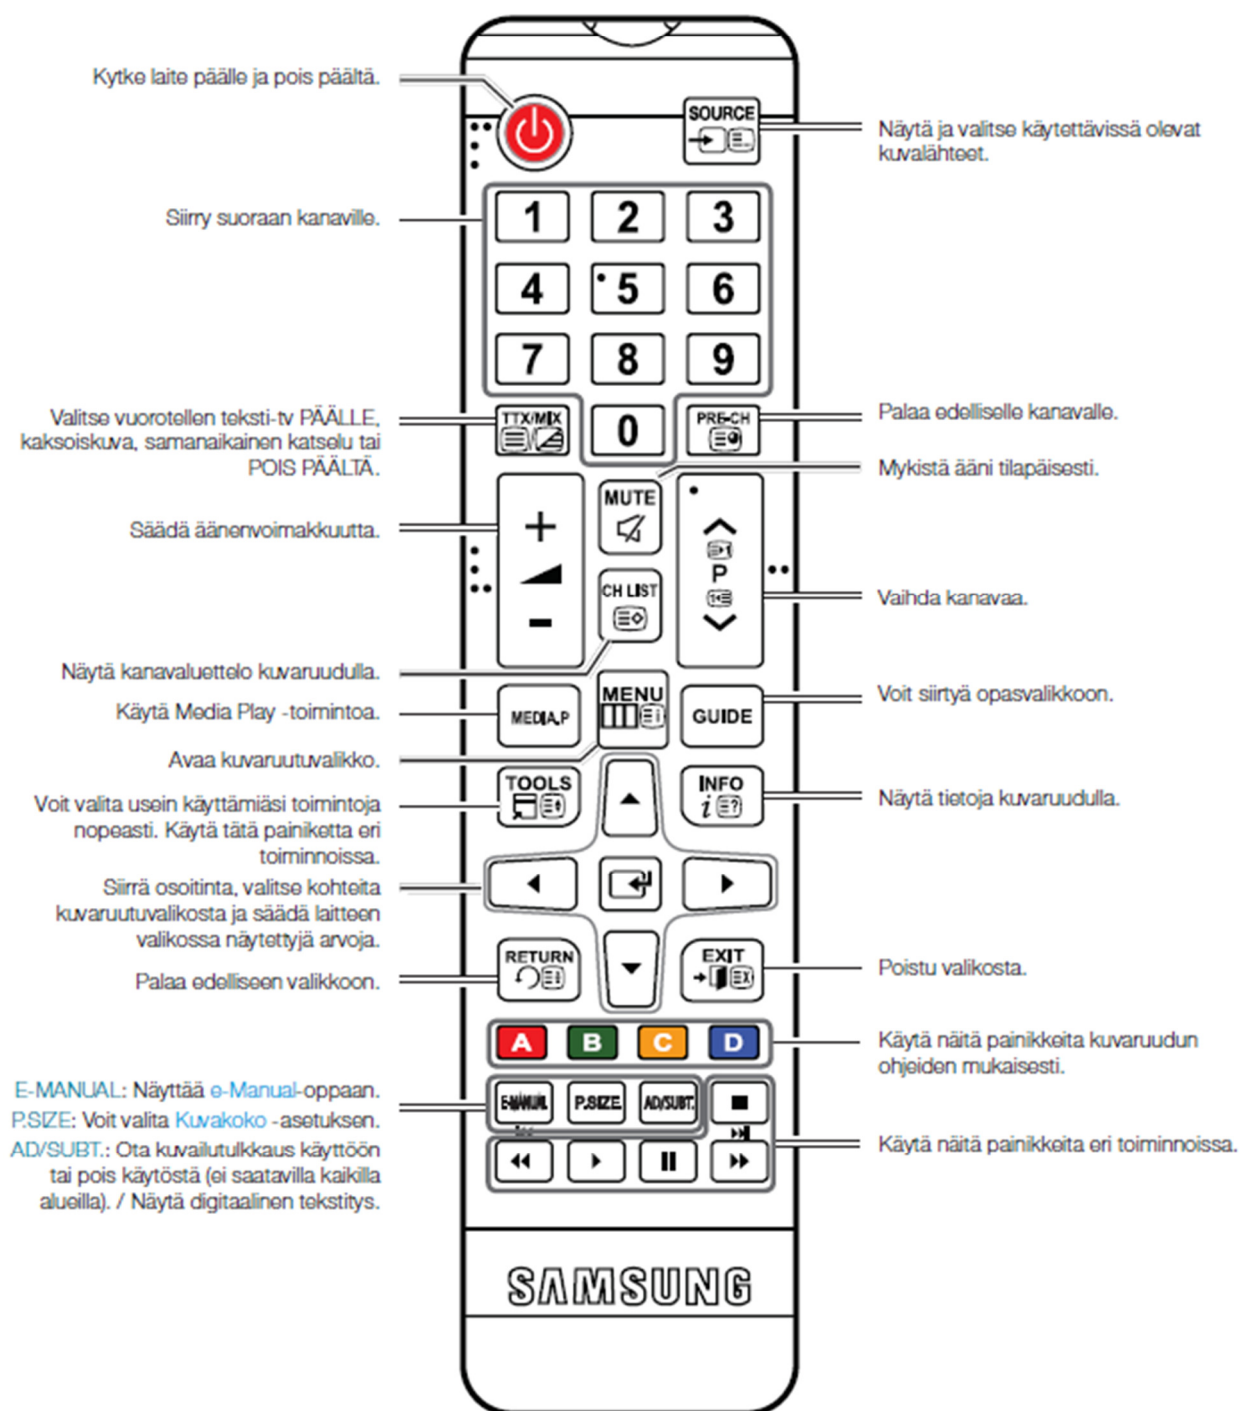

Television ohjaimen käyttäminen (paneelipainike)

Voit hallita televisiota ilman kaukosäädintä käyttämällä television takana sijaitsevaa pientä, suuvamalta ohjainta.

- Jotkin PIN-koodia edellyttävät toiminnot eivät ole ehkä käytettävissä.
- Laitteen väri ja muoto voivat vaihdella eri malleissa.
- Polstuu valkosta, kun ohjainta painetaan yli sekunnin ajan.
- Kun käännät ohjainta ylös, alas, vasemmalle tai oikealle, varmista, ettet paina sitä ensin. Jos painat ohjainta ensin, se ei liiku ylös, alas, vasemmalle ja oikealle.

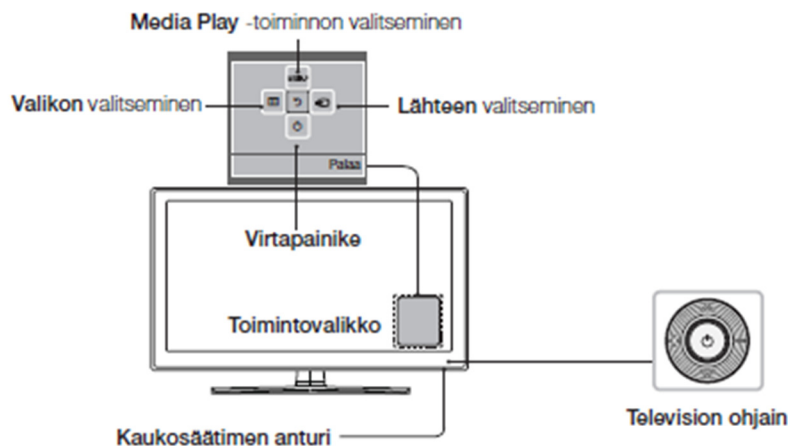

Muut ominaisuudet

Valikon kieli

MENU → Järjestelmä → Valikon kieli → ENTER

Aseta valikkojen kieli.

Lähdeluettelo

MENU → Sovellukset → Lähdeluettelo → ENTER

- Kun painat SOURCE-painiketta, Lähde-ikkuna avautuu välittömästi.
- Voit valita vain jonkin televisioon kytketyn ulkoisen laitteen. Televisioon kytketyt kuvalähteet näkyvät korostettuna Lähde-ikkunassa.
- Saat lisätietoja käyttöoppaan kohdasta "Kuvalähteen muuttaminen".