

ASTIANPESUKONE ELECTROLUX


Avaa astianpesukoneen hana. Sulje hana pesun jälkeen.



Käyttö

1. Avaa hana.
2. Käännä ohjelmavalitsinta, kunnes osoitin on haluamasi ohjelman kohdalla.
3. Paina Käynnistuspainiketta käynnistääksesi ohjelman.
4. Kun ohjelma on päättynyt, Auto Off -toiminto kytkee laitteen pois päältä.
5. Sulje hana.

Ohjauspaneeli

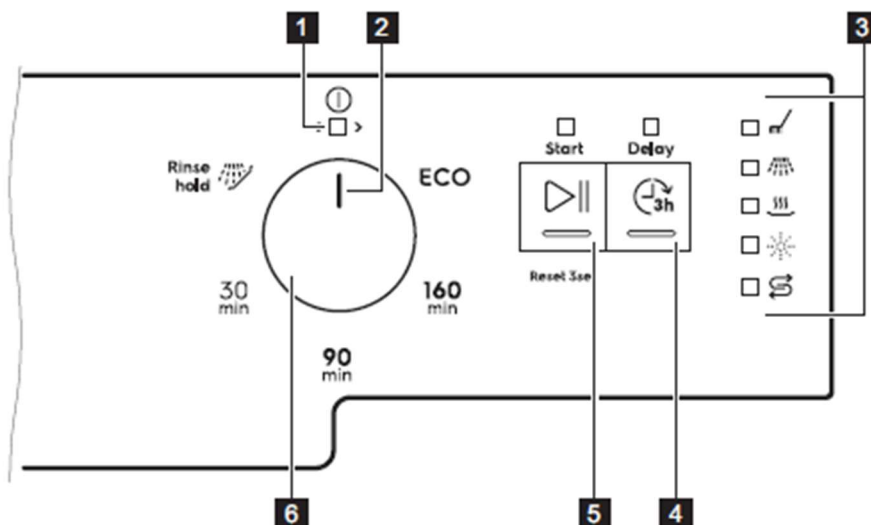

- | | |
|------------------------------------|----------------------------|
| 1 Virran merkkivalo | 5 Käynnistuspainike |
| 2 Ohjelmavalitsimen osoitin | 6 Ohjelmavalitsin |
| 3 Merkkivalot | |
| 4 Ajastimen painike | |

Merkkivalot

Merkkivalo	Kuvaus
	Kuivausvaiheen merkkivalo. Palaa, kun valitset kuivausvaiheen sisältävän ohjelman. Vilkkuu kuivausvaiheen ollessa käynnissä.
	Suolan merkkivalo. Palaa, kun suolalokeron täyttö on tarpeen. Se on aina pois päältä, kun ohjelma on käynnissä.
	Rypistymiseneston merkkivalo. Palaa, kun huuhtelukirkastelokeron täyttö on tarpeen. Se on aina pois päältä, kun ohjelma on käynnissä.
	Pesuvaiheen merkkivalo. Palaa, kun pesuvaihe on käynnissä.
	Huuhteluvaiheen merkkivalo. Palaa huuhteluvaiheen aikana.

Ohjelmataulukko

Ohjelma	Täytetty astianpesukoneellinen	Likaisuusaste	Ohjelmavaiheet
ECO 1)	Astiassto, ruokailuvälineet, kattilat, pannut	Normaali, hieman kiinni kuivunutta likaa	• Esipesu • Astianpesu 50 °C • Välihuuhtelu • Loppuhuuhdtelu 60 °C • Kuivaus • AirDry
160 min	Astiassto, ruokailuvälineet, kattilat, pannut	Normaali–erittäin likainen, kiinni kuivunutta likaa	• Esipesu • Astianpesu 60 °C • Välihuuhtelu • Loppuhuuhdtelu 60 °C • Kuivaus • AirDry
90 min	Astiassto, ruokailuvälineet, kattilat, pannut	Normaali, hieman kiinni kuivunutta likaa	• Astianpesu 60 °C • Välihuuhtelu • Loppuhuuhdtelu 55 °C • Kuivaus • AirDry
30 min	Astiassto ja ruokailuvälineet	Tuore	• Astianpesu 50 °C • Välihuuhtelu • Loppuhuuhdtelu 50 °C • AirDry
Rinse hold 2)	Kaikki	Kaikki	• Esipesu

1) Tämä ohjelma pesee likaiset astiat ja ruokailuvälineet tehokkaimmalla veden- ja energiankulutuksella. Tämä on testilaitosten standardiohjelma. Tätä ohjelmaa on käytetty arvioitaessa, noudattaako laite Ecodesign Commission (ekologisen suunnittelun komission) asetusta (EU) 2019/2022.

2) Tällä ohjelmalla voidaan huuhdella nopeasti ruokajäämät pois astioista, mikä estää hajujen muodostumista koneeseen. Älä käytä pesuainetta tämän ohjelman yhteydessä.