

ASTIANPESUKONE ROSENLEW

Avaa astianpesukoneen hana. Sulje hana pesun jälkeen.




Merkkivalojen merkitykset

	Pesu: syttyy pesu- ja huuhteluvaiheiden ollessa käynnissä.
	Kuivaus: syttyy kuivausvaiheen aikana.
	Ohjelman loppu: syttyy pesuohjelman loputtua. Se osoittaa myös seuraavia lisätoimintoja: - vedenpehmentimen asetus, - laitteen toimintahäiriöstä johtuva hälytys.

Valitun ohjelman ohjelmavaiheen merkkivalot alkavat vilkkua heti, kun valitset pesuohjelman.

Kun ohjelma alkaa, ohjelmavaiheen merkkivalot sammuvat lukuunottamatta käynnissä olevan vaiheen merkkivaloa, joka jää palamaan kiinteästi.

Ohjauspaneeli

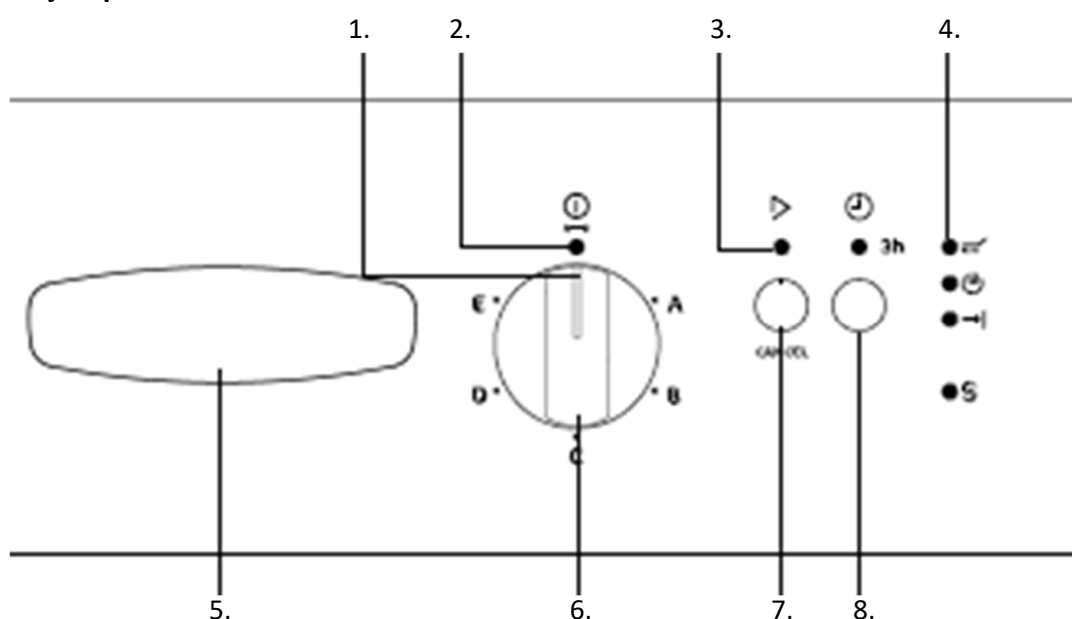

1. Ohjelman valintamerkki
2. Virran merkkivalo
3. Käynnistys-merkkivalo
4. Ohjelmavaiheen merkkivalot
5. Luukun kahva
6. Ohjelmavalitsin
7. Käynnistys-painike
8. Ajastinpainike

Pesuohjelmat

Ohjelma	Likaisuusaste ja astiatyyppi	Ohjelman-valitsimen asento	Jakson kuvaus	Ohjelman kesto (minuutteja)
Tehopesu 70 °C 	Runsasti likaantuneet. Astiatot, ruokailuvälineet, padat ja kattilat	A	Lämmin esipesu Pesu 70 °C 2 lämmintä huuhtelua 1 lämmin huuhtelu Kuivaus	115 - 130
Normaali 65 °C 	Normaalisti likaantuneet. Astiatot ja ruokailuvälineet	B	Kylmä esipesu Pesu 65 °C 2 lämmintä huuhtelua 1 lämmin huuhtelu Kuivaus	105 - 115
(1) Pika 60 °C 	Tuore lika. Astiatot ja ruokailuvälineet	C	Pesu 60 °C 1 lämmin huuhtelu	25 - 35
(2) Eco 50 °C 	Normaalisti likaantuneet. Astiatot ja ruokailuvälineet	D	Kylmä esipesu Pesu 50 °C 1 kylmä huuhtelu 1 lämmin huuhtelu Kuivaus	118 - 128
Esipesu 	Vajaatäyttö. Varsinainen pesu tapahtuu myöhemmin. Ohjelmassa ei tarvita pesuainetta.	E	1 kylmä huuhtelu (tällä estetään ruoantähteiden kiinnittyminen astioihin). Pesuainetta ei tarvita tässä pesuohjelmassa.	12

Käyttö

1. Avaa hana.
2. Käännä ohjelmavalitsinta valitsemasi ohjelman kohdalle. Virran merkkivalo syttyy.
3. Paina Käynnistys-painiketta. Ohjelma käynnistyy automaattisesti.
4. Kun ohjelma on päättynyt, kytke virta pois kääntämällä ohjelmavalitsin takaisin Off-asentoon.
5. Sulje hana.