


KEITTOTASO JA UUNI ROSENLEW

Toimintopaneeli

1. Keittoalueiden vääntimet
2. Uunin lämpötilan valitsin
3. Uunin toimintovalitsin
- 4a. Uunin merkkivalo
- 4b. Keittotason merkkivalo

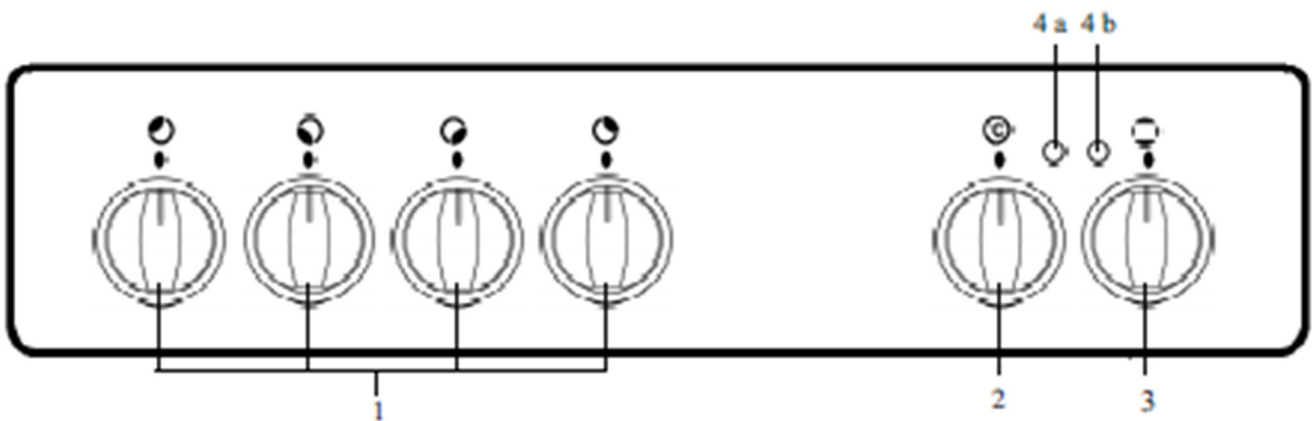


Keittotason käyttö

Keittoalueiden tehoa ohjataan vääntimillä, joissa on merkinnät 0 - 12. Käännä haluamasi keittoalueen väännintä halutun tehon kohdalle. Nollaa väännin käytön jälkeen.

Turvallisuusohjeita

- Jokaisella keittoalueella on oma varoitusvalonsa. Valo syttyy, jos lämpötila ylittää 55 celsiusastetta riippumatta siitä, onko virta kytketty keittoalueeseen vai ei.
- Älä säilytä mitään tavaraa keittotason päällä.
- Älä päästä lapsia liedon lähelle.

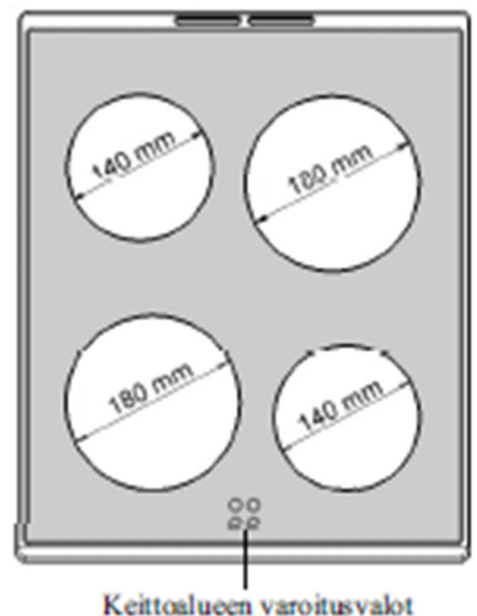

Uunin toiminnot

Kaikissa toiminnoissa merkkivalo palaa kuumennusvaiheessa ja sammuu, kun haluttu lämpötila on saavutettu.



Valaistus

Uunin valaistus syttyy automaattisesti aina, kun valitset toimintoja. Voit halutessasi kytkeä ainoastaan valon, ilman että mikään muu toiminto on kytkettynä.



Ylä/alalämpö

Ylä- ja alavastus kytkettynä.



Ylälämpö

Ylävastus kytkettynä.



Alalämpö

Alavastus kytkettynä.



Grilli

Grilli-ylävastus kytkettynä.



Pikakuumennus

Grilli- ja alavastus kytkettynä. Uuni lämpiää 200°C:een noin 7 minuutissa. Voidaan käyttää myös kuorrutuksen yhteydessä.



Haudutus

Haudutus, enintään 125°C.
Ylä- ja alavastus toimivat 500 W teholla.

Uunin käyttö

1. Valitaksesi uunitoiminnon, käännä uunin toimintovalitsinta myötöpäivään haluamasi toiminnon kohdalle ja käännä uunin lämpötilavalitsin haluamasi lämpötilan kohdalle.
2. Uunin merkkivalo sammuu, kun asetettu lämpötila on saavutettu.
3. Kypsennyksen jälkeen aseta molemmat säätimet 0-asentoon.

Turvallisuusohjeita

- Älä avaa uunin luukkua turhaan kypsennyksen aikana.
- Älä aseta mitään tavaraa uunin luukulle, kun se on auki.