

Ilmanvaihto ja lämmitys

Ilmanvaihto


Liesituulettimessa olevista säätimistä ohjataan koko huoneiston ilmanvaihtoa. Ilmanvaihtoa ei voi sammuttaa kokonaan, vaan se pyörii aina vähintään minimiteholla.



Kierrettävästä säätimestä valitaan käytetäänkö liesikupua vai halutaanko poisto muista huoneista. Eli **ruuanlaiton aikana kierretään säädin asentoon ON**, jolloin liesikupu on käytössä. Muulloin säädin laitetaan OFF-asentoon, jolloin poisto on muista huoneista. Imutehon taso valitaan napeilla 1-4. **Erytisesti saunottaessa ja n. ½ tuntia sen jälkeen on tärkeää laittaa kiertokytkin asentoon OFF ja teho asentoon 2-4.** Myös muulloin jos huoneistossa on huono ilma, kuuma tai paljon ihmisiä voi ilmanvaihtoa tehostaa laittamalla ilmanvaihto asentoon 2-4. **Yöllä ja poissa ollessa on hyvä laittaa ilmanvaihto asentoon 1.**

Takkaa käytettäessä laita eteisen seinällä oleva takkakytin päälle ja ilmanvaihto asentoon 1. Tällöin takka vetää paremmin.

Muista erityisesti pois lähtiessä laittaa ilmanvaihto asentoon 1!

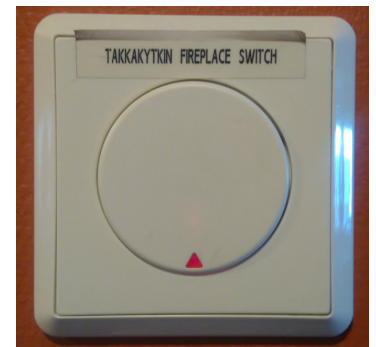

Lämmitys

Huoneistossa on vesikiertoinen patterilämmitys (kaukolämmöllä). Joka huoneessa on lämpöpatteri, joka on **ennalta asetettu sopivaan lämpötilaan n. 21–22 astetta**. Jos kuitenkin säädät pattereiden lämpötiloja asuessasi, niin ole hyvä ja palauta asetukset lähtiessäsi alkuasentoon nro 3.

Laatoitetuissa lattioissa on lisäksi sähköllä toimiva lattialämmitys. Lattialämmitystä ohjataan seinällä olevista säätimistä (eteisessä ja kylpyhuoneessa), joista voit säätää sopivan lämpötilan lattiaan (normaaliteho 3). Älä koskaan sammuta lattialämmitystä kokonaan, jos lattia on liian kuuma niin säädä sitä pienemmälle. Lattia ei jäähdy/lämpene hetkessä vaan siinä menee useita tunteja. **Pois lähtiessäsi jätä lattialämmitys päälle ja asentoon 3.**

