


ASTIANPESUKONE HOOVER HELKAMA

Avaa astianpesukoneen hana. Sulje hana pesun jälkeen.



Ohjauspaneeli

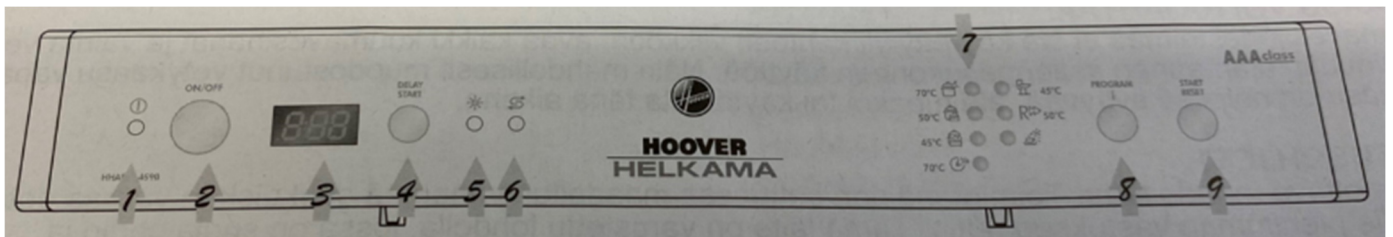

1. Virran merkkivalo
2. Virtakytkin
3. Näyttö
4. Ajastuspainike
5. Huuhteluaineen merkkivalo
6. Suolanmäärän merkkivalo
7. Ohjelman merkkivalo
8. Ohjelmapainike
9. Käynnistyspainike

Ohjelmat

 TEHOPESU	Hyvin likaisille astioille
 YLEISPESU (EN 50242)	Normaalisti likaisille astioille
 ECO	Vähän likaisille astioille
 1 TUNTI	Päivittäinen pesu
 LASIPESU	Vähän likaisille astioille
 PIKAPESU	Pikapesu
 ESIPESU	Esipesu

Käyttö

1. Avaa vesihana.
2. Lisää astianpesuaine ja sulje luukku.
3. Laita koneeseen virta päälle virtakytkimestä.
4. Valitse sopiva pesuohjelma.
5. Käynnistä ohjelma käynnistuspainikkeesta.

Kun ohjelma on päättynyt, kytke kone pois päältä virtakytkimestä. **Sulje hana.**