


KEITTOTASO HOOVER HELKAMA

Keittotason säätimet

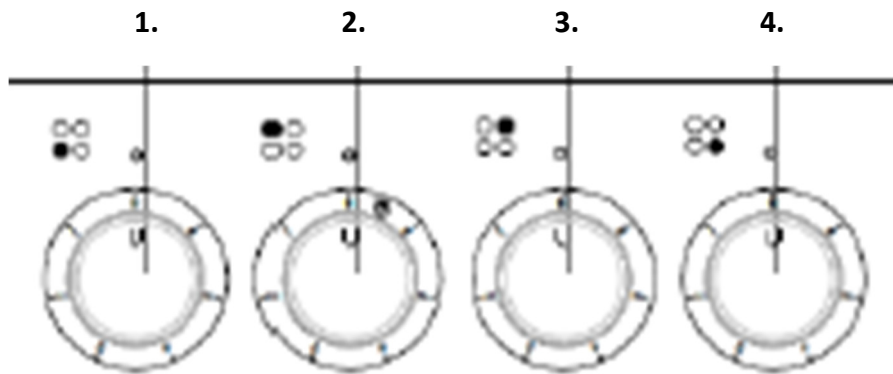

1. Vasen etukeittoalue
2. Vasen takakeittoalue
3. Oikea takakeittoalue
4. Oikea etukeittoalue

Keittotason käyttö / Use of the hob

- Aseta keittoastia keittotasolle ja käännä sen valitsinta. Toimintovalo syttyy sen merkiksi, että keittotaso on käytössä. / Place the cookware on the hob and turn its. The function light turns on to indicate that the hob is in use.
- Käytä levyä tarvitsemallasi asetuksella:
 - 1 = Pitää ruoan lämpimänä
 - 2-3 = Kuumentaa alhaisella lämpötilalla.
 - 4-5-6 = Keittää, paistaa, kiehuttaa.
- Varmista kypsennyksen lopetettuasi, että keittotason säätimet on käännetty 0-asentoon.


Turvallisuusohjeita

- Älä päästä lapsia liedon lähelle.
- Älä koskaan käytä keittotasoa tyhjänä.
- Älä säilytä mitään tavaraa keittotason päällä.


UUNI HOOVER HELKAMA

Uunin säätimet

Toimintosäädin

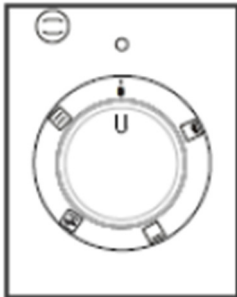

Lämpötilasäädin

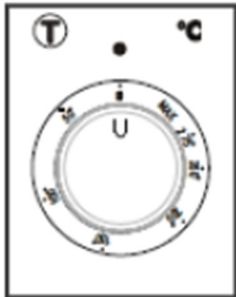

Uunin toiminnot

-  Ylä- + alalämpö + tuuletin
-  Grilli
-  Ylälämpö
-  Alalämpö

Uunin käyttö

1. Valitse haluttu toiminto ja sen jälkeen aseta uunin lämpötila.
2. Kun uunin lämpötila saavuttaa asetetun arvon, termostaattivalo sammuu.
3. Kypsennyksen jälkeen aseta molemmat säätimet 0-asentoon.

Turvallisuusohjeita

- Älä avaa uunin luukkua turhaan kypsennyksen aikana.
- Älä aseta mitään tavaraa uunin luukulle, kun se on auki.