


PYYKINPESUKONE

Avaa pesukoneen hana. Sulje hana pesun jälkeen.

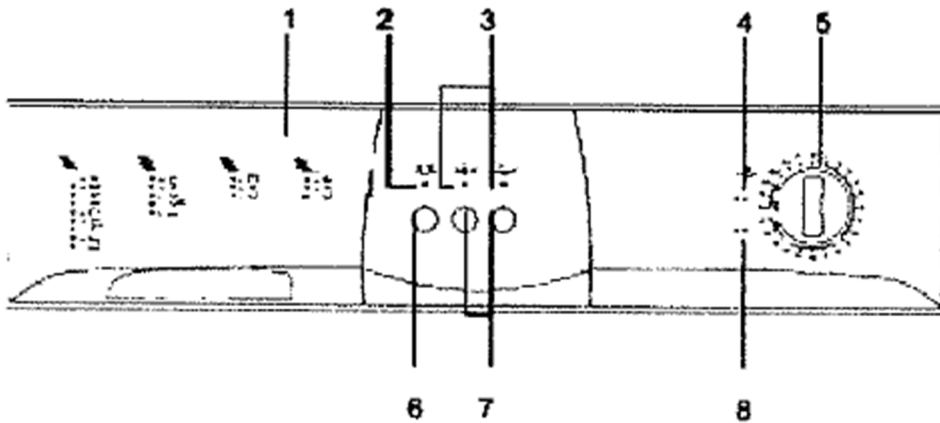

- | | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| 1. Pesuainelokero | 5. Ohjelman valintakytkin |
| 2. Käynnistys/Tauko-merkkivalo | 6. Käynnistys/Tauko-painike |
| 3. Lisätoimintojen merkkivalot | 7. Lisätoimintopainikkeet |
| 4. Ohjelman valmiuden merkkivalo | 8. Ohjelman päättymisen merkkivalo |

KÄYTTÖ

1. Avaa vesihana.
2. Käännä ohjelmaavalitsin halutun ohjelman kohdalle.
3. Valitse tarvittaessa halutut lisätoiminnot.
4. Käynnistä ohjelma painamalla painiketta Käynnistys/Tauko.
5. Pesukone pysähtyy automaattisesti ohjelman päättymisen jälkeen ja ohjelman päättymisen merkkivalo syttyy.
6. Käännä ohjelman valintakytkin asentoon O kytkeäksesi virran pois koneesta.
7. Sulje vesihana.
8. Luukku pysyy lukittuna vielä noin 2 minuuttia ohjelman päättymisen jälkeen.

Huuhtelun pysäytys

Tämän toiminnon käyttö on suositeltavaa, ellei ole mahdollista poistaa pyykkiä pesukoneesta heti ohjelman päättymisen jälkeen. Painikkeen ollessa painettuna viimeinen huuhteluvesi jää koneeseen. Ohjelman jatkamiseksi on painettava samaa painiketta.

Lisähuuhtelu

Tämän toiminnon avulla voidaan pesukoneen eri ohjelmien huuhteluvaiheeseen lisätä yksi tai useampia huuhtelusyklejä.

OHJELMATAULUKKO

OHJELMA	PESUAINELOKERO	LISÄTOIMINNON PAINIKE	TÄYTÖN MAKSIMIKAPASITEETTI KUIVANA (kg)	PYYKIN LAJI	SELITYKSET
			MWM1000N		
1 - PUUVILLA 90 °	2		5	liikaiset puuvilla- ja pellavatekstiilit	alusvaatteet, vuodevaatteet, pöytäliinat, T-paidat, kauluspaidat, pyyhkeet
2 - PUUVILLA 60 ° (ESIPESU)	1+2		5	hyvin liikaiset puuvilla-, pellava- ja värilliset tekstiilit	
3 - PUUVILLA 60 °	2		5	liikaiset puuvilla-, pellava- ja värilliset tekstiilit	
4 - PUUVILLA 40 °	2		5	vähän liikaiset puuvilla-, pellava- ja värilliset tekstiilit	
5 - SÄÄSTÄVÄ PESU	2		5	vähän liikaiset puuvilla-, pellava- ja värilliset tekstiilit	
6 - PUUVILLA 30 °	2		5	vähän liikaiset puuvilla-, pellava- ja värilliset tekstiilit	
7 - PIKAPESU	2		2,5	vähän liikaiset puuvilla-, pellava- ja värilliset tekstiilit	
8 - PUUVILLA KYLMÄ	2		5	vähän liikaiset puuvilla-, pellava ja värilliset tekstiilit; pesu ilman veden lämmitystä	
9 - KIRJOPESU	2		5	liikaiset tai hyvin liikaiset puuvilla-, pellava- ja värilliset tekstiilit (myös tahrat)	
10 - SYNTEETTISET 60 °	2		3	liikaiset synteettiset tai tekokuitutekstiilit	nailonsukat, puserot
11 - LASTEN PYYKKI	2		3	lasten pyykki	kaikki lasten pyykki
12 - SYNTEETTISET 40 °	2		3	vähän liikaiset synteettiset tai tekokuitutekstiilit	nailonsukat, puserot
13 - URHEILUVAATTEET	2		3	urheiluvaatteet	kaikki urheiluvaatteet ja farkut
14 - SYNTEETTISET KYLMÄ	2		3	vähän liikainen synteettinen tai tekokuituinen arka pyykki; pesu kylmällä vedellä	nailonsukat, puserot
15 - VALOVERHOT	1+2		2	varovasti pestävät tylli- ja verhokankaat	tyllikangas, valoverhot, polyesterikuidut, dralon
16 - HIENOPYYKKI 30°	2		2	vähän liikainen puuvilla, värillinen, synteettinen tai tekokuituinen arka pyykki	siikkikankaat, T- paidat, puserot, polyesterikuidut, polyamidikuidut, tekokuitutekstiilit
17 - HIENOPYYKKI KYLMÄ	2		2	hyvin vähän liikainen puuvilla, värillinen, synteettinen tai tekokuituinen arka pyykki; pesu kylmällä vedellä	
18 - KÄSINPESU	2		2	vähän liikainen puuvilla, värillinen, synteettinen tai tekokuituinen pyykki; käsinpesu	käsinpesu kaikelle pyykille
19 - VILLA 30 °	2		2	liikainen villapyykki; automaatti- tai käsinpesu	kaikki villapyykki
20 - VILLA KYLMÄ	2		2	hyvin vähän liikainen villapyykki; automaatti- tai käsinpesu kylmällä vedellä	
HUUHTELU	Tätä ohjelmaa voidaan käyttää kaikilla pyykkilajeilla, jos pesuprosessin jälkeen tarvitaan ylimääräistä huuhtelua.				
LINKOUS	Tätä ohjelmaa voidaan käyttää kaikilla pyykkilajeilla, jos pesuprosessin jälkeen tarvitaan ylimääräistä linkousta.				
VEDEN POISTO	Tätä ohjelmaa käytetään liian veden poistoon pesukoneesta pesuprosessin jälkeen. Ohjelmaa voidaan käyttää, jos halutaan poistaa vesi pesukoneesta ennen ohjelman päättymistä.				

