


KEITTOTASO JA UUNI

OHJAUSPANEELI

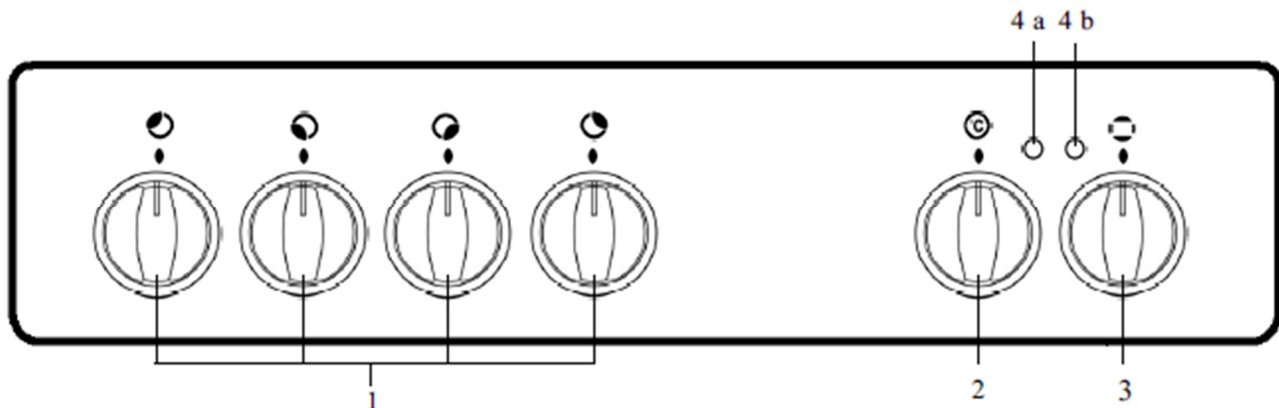

1. Keittoalueiden vääntimet
2. Uunin lämpötilan valitsin
3. Uunin toimintoväännin
- 4a. Uunin merkkivalo
- 4b. Lieden merkkivalo

Keraamisessa tasossa on neljä lämpöaluetta. Jokaisella keittoalueella on oma varoitusvalonsa. Keittoalueiden tehoa ohjataan vääntimellä, jossa on merkinnät 0-12. Asento 12 merkitsee suurinta tehoa. Vääntimiä voi kääntää myötä- ja vastapäivään.

Keittotason käyttö

1. Käännä haluamasi keittoalueen väännintä halutun tehon kohdalle.
2. Nollaa väännin käytön jälkeen.

Uunin toiminnot

Valaistus

Uunin valaistus syttyy automaattisesti aina, kun valitset toimintoja. Voit halutessasi kytkeä ainoastaan valon, ilman että mikään muu toiminto on kytkettynä.

Ylä/alalämpö

Ylä- ja alavastus kytkettynä.

Ylälämpö

Ylävastus kytkettynä.

Alalämpö

Alavastus kytkettynä.

Grilli

Grilli-ylävastus kytkettynä.

Pikakuumennus

Grilli- ja alavastus kytkettynä. Uuni lämpiää 200°C:een noin 7 minuutissa. Voidaan käyttää myös kuorrutuksen yhteydessä.

Haudutus

Haudutus, enintään 125°C.
Ylä- ja alavastus toimivat 500 W teholla.