


PYYKINPESUKONE

Avaa pesukoneen hana. Sulje hana pesun jälkeen.

OHJAUSPANEELI

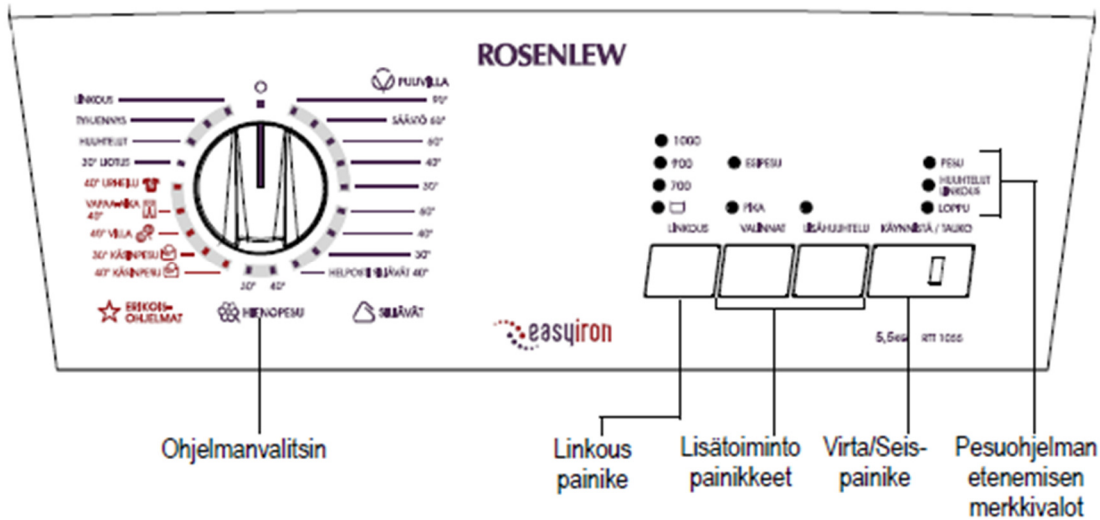

Ohjelmanvalitsin Asennossa O koneen virta on katkaistu. Muissa asennoissa koneessa on virta päällä ja ohjelma on valittuna.

Linkouspainike Halutun linkousnopeuden tai vaihtoehdon ”lopetus vesi koneessa” tai ”hiljainen yöpesu” valinta painamalla painiketta useita kertoja peräkkäin.

Lisätoimintopainikkeet Yhden tai useamman lisätoiminnin valinta painamalla painikkeita useita kertoja peräkkäin.

Virta/Seis-painike Pesuohjelman käynnistys tai keskeytys.

Pesuohjelman etenemisen merkkivalot Ilmaisevat käynnissä olevan pesuohjelman vaiheen.

KÄYTTÖ

1. Avaa vesihana.
2. Käännä ohjelmanvalitsin haluamasi ohjelman kohdalle.
3. Jos haluat lingota pyykin muulla kuin koneen ehdottamalla linkousnopeudella, muuta nopeutta painamalla linkouspainiketta. Voit myös valita asennon ”Ei linkousta”, ”Lopetus vesi koneessa” tai ”Hiljainen yöpesu”.
4. Valitse tarvittaessa haluamasi lisätoiminnot painamalla Lisätoiminto-painikkeita.
5. Paina Käynnistä/Tauko-painiketta käynnistääksesi ohjelman.
6. Ohjelman päätyttyä merkkivalo ”Loppu” syttyy. Kannen voi avata vasta noin kahden minuutin kuluttua pesukoneen pysähtymisestä.
7. Käännä ohjelmanvalitsin asentoon O.
8. Sulje vesihana.

LISÄTOIMINNOT

Esipesu Pesukone suorittaa esipesun, jonka lämpötila on korkeintaan 30 °C. Esipesu päättyy lyhyeen linkoukseen puuvillan ja tekokuitujen pesuohjelman yhteydessä ja koneen tyhjennykseen hienopesuohjelman yhteydessä.

Pika Pesuaikaa lyhennetään valitun ohjelman mukaan.

Lisähuuhtelu Pesukone tekee yhen tai useampia ylimääräisiä huuhteluita pesuohjelman aikana. Toimintoa suositellaan herkkäihoisille.

OHJELMATAULUKKO

Ohjelma / pyykkilaji	Täyt- tö määrä	Mahdolliset lisävalinnat
 Puuvilla : valko- tai kirjopyykki, esim. normaalisti likaantuneet työvaatteet, vuodevaatteet, pöytäliinat, alusvaatteet, pyyhkeet.	5,5 kg	Pika** Esipesu Lisähuuhtelu Lopetus vesi koneessa
Säästö* : valko- tai kirjopyykki, esim. normaalisti likaantuneet työvaatteet, vuodevaatteet, pöytäliinat, alusvaatteet, pyyhkeet.	5,5 kg	
 Siliävät : tekokuituiset tekstiilit, alusvaatteet, kirjavat tekstiilit, silitämättä siistit paidat, takit.	2,5 kg	
 Hienopesu : kaikille aroille kankaille.	2,5 kg	
Helposti Siliävät : vähentää pyykin rypistymistä ja helpottaa silytystä.	1,0 kg	Esipesu Lisähuuhtelu Lopetus vesi koneessa
 Käsinpesu : erittäin arka pyykki, jossa on "käsinpesu"-merkintä.	1,0 kg	Lopetus vesi koneessa
 Villa : konepestävä villa, jossa on merkintä "puhdasta uutta villaa, konepestävä, ei kutistu".	1,0 kg	Lopetus vesi koneessa
 Vapaa-Aika : Denim-kankaisten vaatteiden peseminen. Toiminto Lisähuuhtelu on aktivoitu.	3,0 kg	Esipesu Lopetus vesi koneessa
 Urheilu : erittäin likaisten ulkoliikuntavaatteiden pesuun. Esipesutoiminto on käytössä.	2,5 kg	Lisähuuhtelu Lopetus vesi koneessa
Liotus : Hyvin likaisen pyykin liotus, johon kuuluu tyhjennyksen esto.	5,5 kg	
Huuhtelut : käsin pestyn pyykin voi huuhdella tällä ohjelmalla.	5,5 kg	Lisähuuhtelu Lopetus vesi koneessa
Tyhjennys : tyhjentää koneen, kun ohjelma on päättynyt vesi koneessa (tai hiljaisen yöpesun jälkeen).	5,5 kg	
Linkous : suorittaa linkouksen 700 - 1000 kierr./min, kun ohjelma on päättynyt vesi koneessa (tai hiljaisen yöpesun jälkeen).	5,5 kg	

* Oletusohjelma CEI 456 -standardin mukaisiin testeihin (Säästö 60°).

** Ei käytettävissä säästöohjelmien kanssa.