


ASTIANPESUKONE

Huom! Varmista ennen käyttöä, että astianpesukoneen vesihana on auki. Sulje hana ohjelman päätyttyä.



Ohjauspaneeli

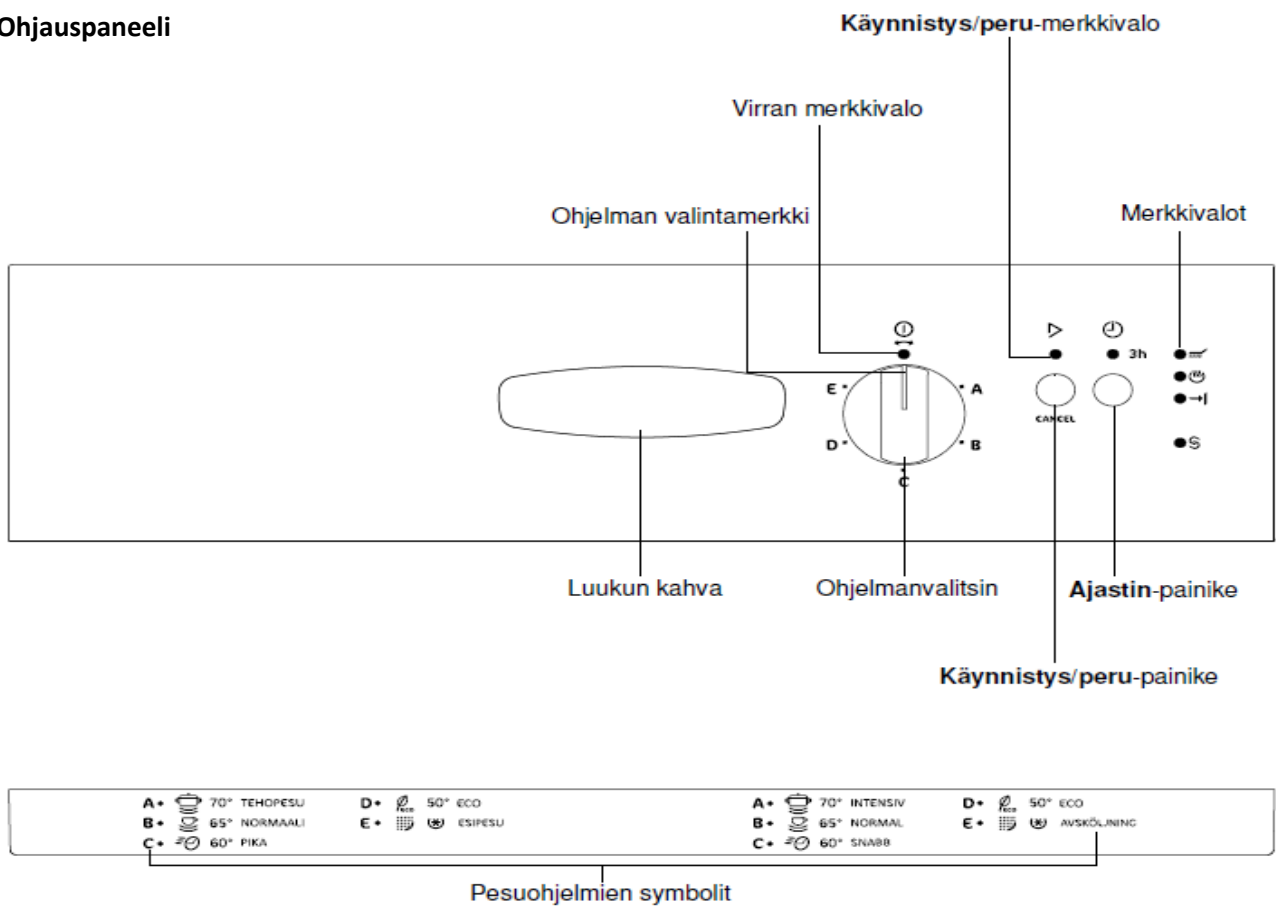

Ohjelmanvalitsin ja virran merkkivalo:

pesuohjelma valitaan kääntämällä ohjelmanvalitsinta joko myötä- tai vastapäivään, kunnes haluttu pesuohjelma (ks. "Pesuohjelmat"-taulukkoa) on valitsimessa olevan ohjelman valintamerkin kohdalla (On-asento). Virran merkkivalo syttyy. Valitun ohjelman vaiheen merkkivalot alkavat vilkkua.

Kytke virta pois koneesta kääntämällä ohjelmanvalitsinta, kunnes valitsimen merkki on virran merkkivalon kohdalla (Off-asento). Virran merkkivalo sammuu.

Ohjelmanvalitsimella voidaan asettaa myös vedenpehmentimen taso (ks. sitä koskevaa kappaletta).

"Ajastin"-painike: tämän vaihtoehdon avulla ohjelman alkamisaikaa voidaan siirtää 3 tunnilla.

"Käynnistys/peru"-painike (CANCEL): kun pesuohjelma on asetettu, paina tätä painiketta käynnistääksesi ohjelman.

Käynnistys/peru-merkkivalo (painikkeen yläpuolella) syttyy. Tällä painikkeella voidaan peruuttaa käynnissä oleva pesuohjelma.

Merkkivalot: merkitykset:

	Pesu: syttyy pesu- ja huuhteluvaiheiden ollessa käynnissä.
	Kuivaus: syttyy kuivausvaiheen aikana.
	Ohjelman loppu: syttyy pesuohjelman loputtua. Se osoittaa myös seuraavia lisätoimintoja: - vedenpehmentimen asetus, - laitteen toimintahäiriöstä johtuva hälytys.

Valitun ohjelman ohjelmavaiheen merkkivalot alkavat vilkkua heti, kun valitset pesuohjelman.

Kun ohjelma alkaa, ohjelmavaiheen merkkivalot sammuvat lukuunottamatta käynnissä olevan vaiheen merkkivaloa, joka jää palamaan kiinteästi.

Suolan merkkivalo ei syty koskaan pesuohjelman aikana, vaikka suolaa tulisi lisätä.

	Suolan täytön merkkivalo, syttyy kun suola on loppunut.
---	--

Käyttö

1. Avaa vesihana.
2. Valitse pesuohjelma kääntämällä ohjelmavalitsinta, kunnes haluamasi ohjelman numero on valitsimen merkin kohdalla. Virran merkkivalo syttyy. Valitun ohjelman vaiheen merkkivalot alkavat vilkkua.
3. Paina Käynnistys/peru-painiketta. Ohjelma käynnistyy automaattisesti ja Käynnistys/peru-merkkivalo syttyy. Käynnissä olevan ohjelmavaiheen merkkivalo syttyy.
4. Pesuohjelman loputtua kone pysähtyy automaattisesti.
5. Kytke virta pois laitteesta kääntämällä ohjelmavalitsin takaisin Off-asentoon.
6. Sulje vesihana.
7. Avaa luukku ja anna astioiden hieman jäähtyä ja kuivua ennen kaappiin asettamista.

Pesuohjelmat

Ohjelma	Likaisuusaste ja astiatyyppi	Ohjelman-valitsimen asento	Jakson kuvaus	(3) Kulutusarvot		
				Ohjelman kesto (minuutteja)	Energian kulutus (kWh)	Veden kulutus (litroja)
Tehopesu 70 °C 	Runsaasti likaantuneet. Astiatot, ruokailuvälineet, padat ja kattilat	A	Lämmin esipesu Pesu 70 °C 2 lämmintä huuhtelua 1 lämmin huuhtelu Kuivaus	115 - 130	1,6 - 1,8	19 - 21
Normaali 65 °C 	Normaalisti likaantuneet. Astiatot ja ruokailuvälineet	B	Kylmä esipesu Pesu 65 °C 2 lämmintä huuhtelua 1 lämmin huuhtelu Kuivaus	105 - 115	1,3 - 1,5	20 - 25
⁽¹⁾ Pika 60 °C 	Tuore lika. Astiatot ja ruokailuvälineet	C	Pesu 60 °C 1 lämmin huuhtelu	25 - 35	0,7 - 0,8	8
⁽²⁾ Eco 50 °C 	Normaalisti likaantuneet. Astiatot ja ruokailuvälineet	D	Kylmä esipesu Pesu 50 °C 1 kylmä huuhtelu 1 lämmin huuhtelu Kuivaus	118 - 128	0,75 - 0,8	13 - 15
Esipesu 	Vajaatäyttö. Varsinainen pesu tapahtuu myöhemmin. Ohjelmassa ei tarvita pesuainetta.	E	1 kylmä huuhtelu (tällä estetään ruoantähteiden kiinnittyminen astioihin). Pesuainetta ei tarvita tässä pesuohjelmassa.	12	<0,1	4