

Kaukosäädin

Tämän kaukosäätimen virta-, kanava- ja äänenvoimakkuuspainikkeissa on pistekirjoitusta, joten näkövammaiset voivat käyttää sitä.

Käynnistää ja sammuttaa television.

Siirry suoraan kanaville.

Valitsee vuorotellen teksti-tv:n, kaksoiskuvan tai samanaikaisen katselun.

Säädä äänenvoimakkuutta.

Näytä kanavaluettelo kuvaruudulla.

Näytä päävalikko.

Voit valita usein käyttämiäsi toimintoja nopeasti.

Valitse kuvaruutuvalikon kohteita ja muuta valikkojen arvoja.

Palaa edelliseen valikkoon.

Painikkeet Kanavaluettelo- ja Sisällön etusivu -valikoille yms.
ALARM: Anna aika, jolloin haluat käynnistää television.

☞ Ottaa kolmiulotteisen kuvan käyttöön tai pois käytöstä. (Ei käytettävissä)

SUBT.: Näyttää digitaalisen tekstityksen.

Näytä ja valitse käytettävissä olevat kuvalähteet.

Näyttää kanavaoppaan (EPG).

Mykistä ääni tilapäisesti.

Vaihda kanavaa.


Siirry HOME-näyttöön.

Näytä Sisällön etusivu.

Näytä tietoja kuvaruudulla painamalla tätä.
CLOCK: Kun painat INFO-painiketta valmiustilassa, kuvaruudulla näytetään kellonaika.

Poistu valikosta.

Näitä painikkeita käytetään Sisällön etusivu -valikossa.

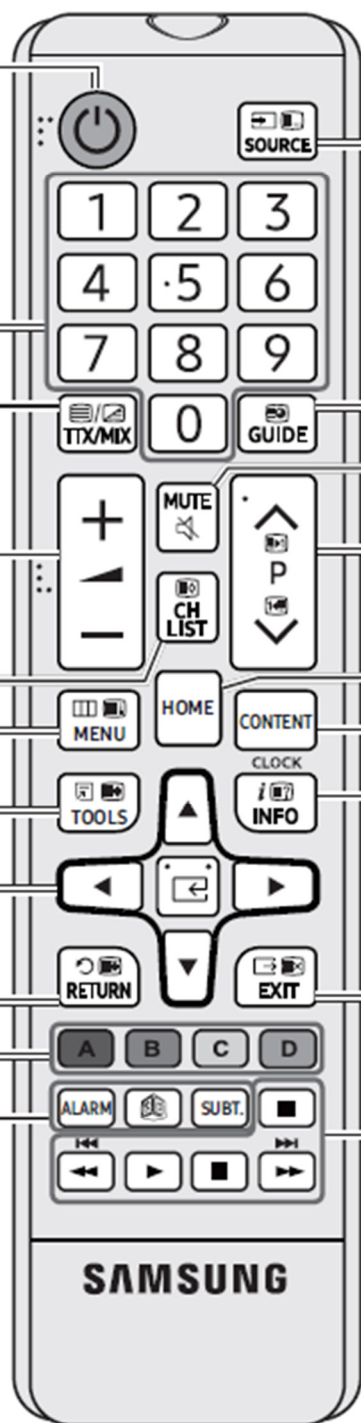

Television ohjain

Television ohjain on eri suuntiin kääntyvä painike, jonka avulla valikoissa voidaan liikkua ilman kaukosäädintä.

- Jotkin PIN-koodia edellyttävät toiminnot eivät saata olla käytettävissä.
- Väri ja muoto voivat vaihdella eri laitemalleissa.
- Poistuu valikosta, kun ohjainta painetaan yli 3 sekuntia.
- Television ohjain on television oikeassa alareunassa oleva sauvamainen painike ja sen avulla televisiota voidaan hallita ilman kaukosäädintä.

