



KAUKOSÄÄTIMEN PAINIKKEET

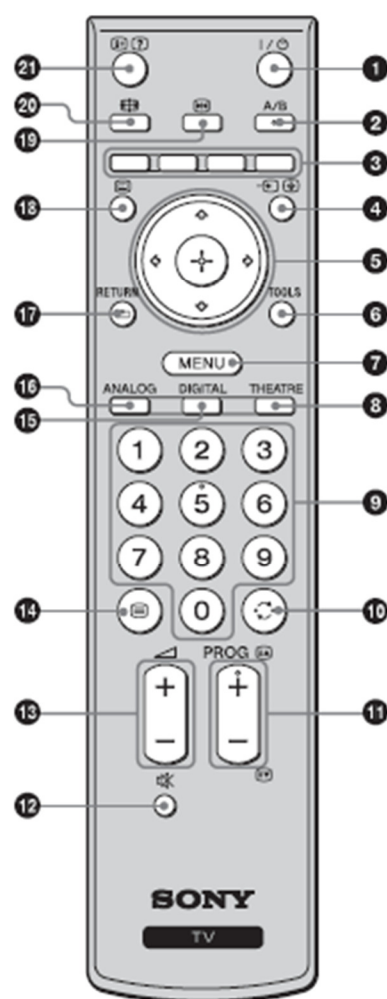

- 1** I/⏻ – Television valmiustila
Kytkee television päälle valmiustilasta ja takaisin valmiustilaan.
 - 2** A/B – Kaksiääni (sivu 22)
 - 3** Värinpainikkeet (sivu 12, 13, 15)
 - 4** / – Ohjelmälähteen valinta / tekstin pito
 - TV-tilassa: Valitsee television liitettiin kytketyn laitteen tulostaalini (sivu 17).
 - Teksti-TV-tilassa (sivu 12): Pitää näytöllä näkyvän sivun paikallaan.
 - 5** / / / /
 - 6** TOOLS (sivu 12, 18)
Tällä painikkeella voit siirtyä erilaisiin katselutiloihin ja muuttaa/tehdä säätöjä ohjelmälähteen ja kuvasuhteen mukaisesti.
 - 7** MENU (sivu 19)
 - 8** THEATRE
Tällä painikkeella voit kytkeä teatteritilan päälle/pois päältä. Kun teatteritila on päällä, optimaalinen äänentoisto (mikäli televisio on kytketty audiolaitteistoon HDMI-kaapelilla) ja elokuvien kuvanlaatu asetetaan automaattisesti.
 - 9** Numeropainikkeet
 - TV-tilassa: Kanavien valinta. Kaksinumeroiset kanavat (10 ja suuremmat) valitaan syöttämällä toinen ja kolmas numero nopeasti peräkkäin.
 - Teksti-TV-tilassa: Kolminumeroinen sivunumeron syöttäminen.
 - 10** – Edellinen kanava
Palauttaa kanavalle, jota on katseltu viimeksi (pitempään kuin viisi sekuntia).
 - 11** PROG +/- / /
 - TV-tilassa: Valitsee seuraavan (+) tai edellisen (-) kanavan.
 - Teksti-TV-tilassa (sivu 12): Valitsee seuraavan () tai edellisen () sivun.
 - 12** – Äänen mykistäminen
 - 13** – Äänenvoimakkuus
 - 14** – Teksti-TV (sivu 12)
 - 15** Digitaalinen – Digitaalitila (sivu 11)
 - 16** ANALOG – Analogiatila (sivu 11)
 - 17** RETURN /
 - Palauttaa katsellun valikon edelliselle näytölle.
 - 18** – EPG (digitaalinen elektroninen ohjelmaopas) (sivu 13)
 - 19** – Kuvan pysäytys (sivu 12)
Pysäyttää television kuvan.
 - 20** – Kuvasuhde (sivu 12)
 - 21** / – Info / tekstin paljastus
 - Digitaalitilassa: Näyttää parhaillaan katseltavan ohjelman tiedot.
 - Analogiatilassa: Näyttää esimerkiksi valittuna olevan kanavan numeron ja kuvasuhteen.
 - Teksti-TV-tilassa (sivu 12): Näyttää piilotetut tiedot (esim. tietovisan vastaukset).
- Painikkeissa 5, PROG + ja A/B on tuntopisteet. Tuntopisteet helpottavat kaukosäätimen käyttöä televisiota katseltaessa.
- Kun sammutat television, myös teatteritila kytkeytyy pois päältä.

TELEVISION PAINIKKEET JA MERKKIVALOT

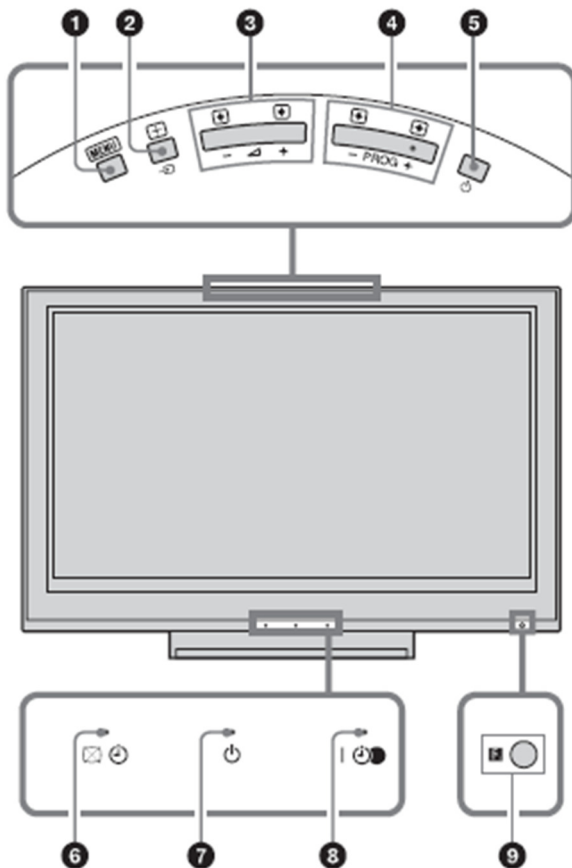

1 MENU (sivu 19)

2 / - Ohjelmälähteen valinta / OK

- TV-tilassa: Valitsee television liittimiin kytketyn laitteen tulossignaalin (sivu 17).
- TV-valikossa: Valitsee valikon tai valikon kohdan ja vahvistaa asetuksen.

3 +/- /

- TV-tilassa: Lisää (+) tai vähentää (-) äänenvoimakkuutta.
- TV-valikossa: Siirtää vaihtoehtoja oikealle () tai vasemmalle ()

4 PROG +/- / /

- TV-tilassa: Valitsee seuraavan (+) tai edellisen (-) kanavan.
- TV-valikossa: Siirtää vaihtoehtoja ylös () tai alas ()

5 - Virtapainike

Kytkee television päälle ja pois päältä.

 Jos haluat kytkeä television kokonaan irti verkkovirrasta, irrota pistoke pistorasiasta.

6 - Kuva pois / ajastimen merkkivalo

- Merkkivalo on vihreä, kun kuva on kytketty pois (sivu 24).
- Merkkivalo on oranssi, kun ajastin on asetettu (sivu 25).

7 - Valmiustilan merkkivalo

Merkkivalo on punainen, kun televisio on valmiustilassa.

8 - Virran / ajastetun tallennuksen merkkivalo

- Merkkivalo on vihreä, kun televisioon on kytketty virta.
- Merkkivalo on oranssi, kun ajastettu tallennus on asetettu (sivu 13).
- Ajastetun tallennuksen aikana merkkivalo on punainen.

9 - Kaukosäätimen tunnistin


- Vastaanottaa kaukosäätimen infrapunasignaaleita.
- Älä laita mitään tunnistimen eteen, sillä se voi vaikuttaa tunnistimen toimintaan.



Tarkista, että televisiosta on kytketty virta pois ennen kuin irrotat virtajohdon pistorasiasta. Jos virtajohto irrotetaan pistorasiasta silloin, kun televisioon on kytketty virta, merkkivalo voi jäädä palamaan, tai seurauksena voi olla toimintahäiriöitä.

Kytke virta televisioon painamalla television päällä olevaa virtapainiketta. Kun televisio on valmiustilassa (television etupuolella oleva valmiustilan merkkivalo on punainen), avaa televisio painamalla kaukosäätimen virtapainiketta.

ULKOISTEN LAITTEIDEN KYTKENTÄ

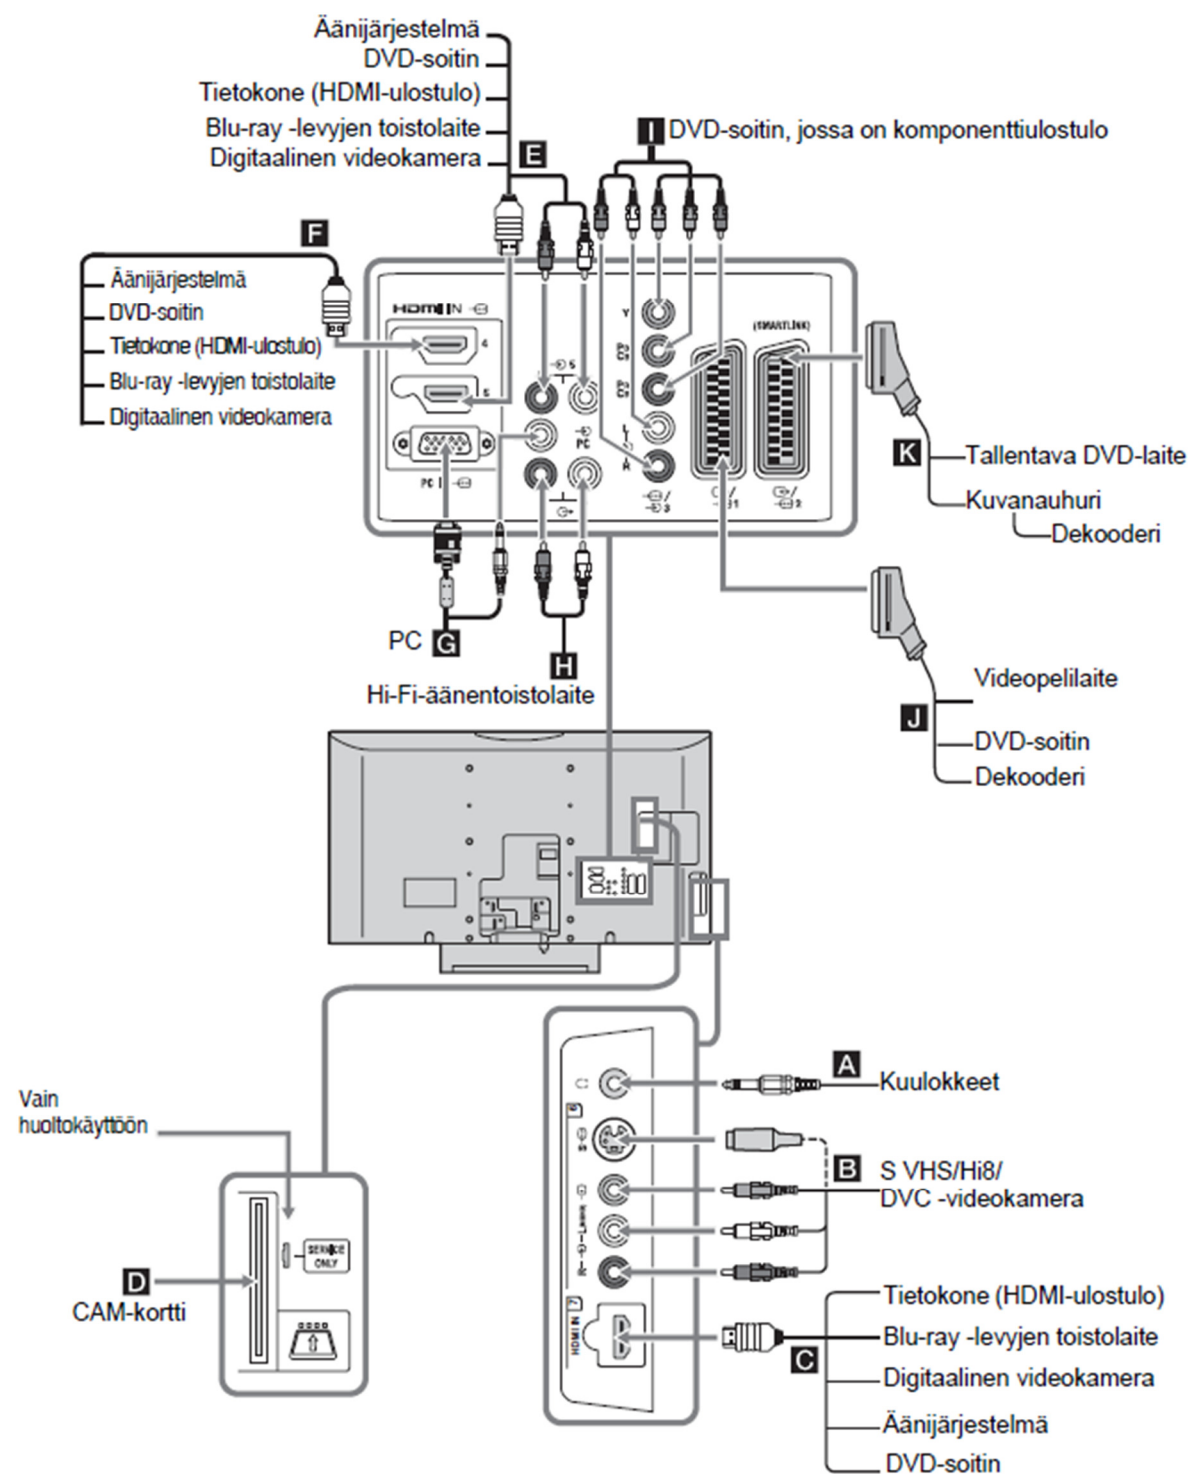

TELEVISIOON KYTKETTYJEN LAITTEIDEN KUVAN KATSELU

Kytke virta televisioon liitettyyn laitteeseen ja suorita sen jälkeen joku seuraavista toimenpiteistä.

Laitteet, jotka on kytketty Scart-liittimiin täydellisesti johdotetun 21-napaisen Scart-kaapelin avulla
Käynnistä kytketyn laitteen toisto.
Näkyviin tulee televisioon kytketyn laitteen lähettämä kuva.

Automaattisesti viritetty kuvanauhuri (sivu 6)
Valitse videokanava analogiatilassa painikkeella PROG +/- tai numeropainikkeilla.

Muut kytketyt laitteet

Paina toistuvasti painiketta , kunnes haluamasi ohjelmälähteen kuva (katso alla) näkyy näytössä.

Näytön symboli	Kuvaus
 AV1 /  AV1	Liittimeen J kytketty laite.
 AV2 /  AV2	Liittimeen K kytketty laite.
	 SmartLink on suora yhteys television ja kuvanauhurin/tallentavan DVD-laitteen välillä.
 AV3:	Liittimeen I kytketty laite.
 AV4	HDMI IN 4*. Liittimeen F kytketty laite.
 AV5	HDMI IN 5*. Liittimeen E kytketty laite. Jos laitteessa on DVI-liitin, kytke DVI-liitin HDMI IN -liitinaukkoon DVI-HDMI-adapteriliitännän kautta (ei sisälly toimitukseen) ja kytke laitteen äänen ulostuloliittimet Audio In HDMI IN -liitinaukkoihin.
 AV7	HDMI IN 7*. Liittimeen C kytketty laite.

* 

- Käytä ainoastaan HDMI-kaapelia, jossa on HDMI-logo.
- Kun televisioon kytketään HDMI-yhteensopiva laite, laitteita voidaan ohjata yhteenkytkettyinä. Yhteysasetusten määrittely, katso sivu 18.
- Kun kytket televisioon audiolaitteen HDMI-liittimellä, muista kytkeä laite myös television HiFi-liittimeen.

Näytön symboli	Kuvaus
S-  AV6 tai  AV6	Liittimeen B kytketty laite.  Välttääksesi kuvan häiriöt älä kytke videokameraa yhtä aikaa videoliittimeen  6 ja S video -liittimeen S-  6. Jos kytket monolaitteen, liitä se L-liittimeen  6.
 PC-tietokone	Liittimeen G kytketty laite.  Suositeltavaa on käyttää PC:n ferriittikaapelia.

Kytkevä laite

Toimenpiteet

Kuulokkeet **A** Kytke liittimeen , kun haluat kuunnella television ääntä kuulokkeilla.

Maksutelevisio-
moduuli
(CAM) **D** Maksullisten Pay Per View - palveluiden käyttö.
Lisätietoja löytyy CAM-moduulin mukana toimitetusta käyttöohjeesta.
Poista kumisuojus CAM-korttiaukosta. Sammuta virta televisiosta, kun laitat CAM-kortin CAM-korttiaukkoon. Laita suojus takaisin CAM-korttiaukon päälle silloin, kun et käytä maksutelevisiomoduulia.

CAM-moduulia ei tueta kaikissa maissa. Tarkista asia valtuutetulta jälleenmyyjältä.

Hi-Fi-
äänentoisto-
laitteet **H** Kytke audio-ulostuloliittimiin , kun haluat kuunnella television ääntä Hi-Fi-äänentoistolaitteella.

Muut toiminnot

Kun haluat	Toimenpiteet
Palata normaaliin TV-tilaan	Paina DIGITAL tai ANALOG.
Siirtyä ohjelmälähtetaulukko on (ei mahdollinen analogiatilassa)	Siirry ohjelmälähtetaulukkoon painamalla  . Valitse ohjelmälähde painikkeilla  ja paina sen jälkeen  .
Säätää televisioon kytketyn, HDMI-yhteensopivan audiojärjestelmän äänenvoimakkuutta	Paina  +/-.
Mykistää televisioon kytketyn, HDMI-yhteensopivan audiojärjestelmän äänen	Paina  . Ääni palautetaan painamalla painiketta uudelleen.