


MIKROAALTOYHDISTELMÄUUNI ELECTROLUX

TUOTEKUVAUS

Yleiskatsaus

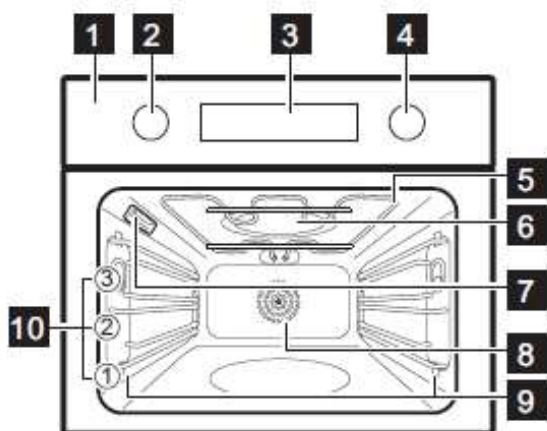

- 1 Käyttöpaneeli
- 2 Uunitoimintojen säätönuppi
- 3 Näyttö
- 4 Säätönuppi
- 5 Lämpövastus
- 6 Mikroaaltogeneraattori
- 7 Lamppu
- 8 Puhallin
- 9 Pellinkannatin, irrotettava
- 10 Kannatintaso

Ohjauspaneelin yleisnäkymä ja näytön merkkivalot

	Paina asettaaksesi ajastimen toiminnot.
	Paina asettaaksesi: Pikakuumennus.
	Paina laitteen valon kytkemiseksi toimintaan tai pois toiminnasta.
WATT	Paina asettaaksesi: Mikroaaltoteho.
OK	Vahvista valinta painamalla.
	Laite on lukittu.
	Alavalikko: Avustava ruoanvalmistus..
	Alavalikko: Asetukset
	Mikroaaltotoiminto on käynnistynyt.
	Ajastettu hälytys on kytkeytynyt päälle.
	Kypsennysaika on kytkeytynyt päälle.
	Ajastettu käynnistys on kytkeytynyt päälle.
	Ajastin on kytkeytynyt päälle.
	Wi-Fi-yhteys on kytkeytynyt päälle.
	Etäohjaus on kytkeytynyt päälle.
	Edistymispalkki – osoittaa visuaalisesti, milloin laite saavuttaa asetetun lämpötilan tai kun kypsennysaika päättyy.



TOIMINNOT

Vakiolämmitystoiminnot



Kiertoilma

Lihan ja kakkujen paistaminen. Aseta matalampi lämpötila kuin Ylälämpö + alalämpö -toiminnon kanssa, sillä tuuletin jakaa lämmön tasaisesti uunin sisätilaan.



Ylä + alalämpö

Kypsentäminen ja paistaminen yhdellä tasolla.



Pizza-toiminto

Pizzan ja muiden ruokien valmistamiseen, jotka vaativat enemmän lämpöä alhaalta.



Tehogrillaus

Isokojen, luisten liha- tai lintupaistien paistamiseen yhdessä ritiläasennossa. Gratinointi ja ruskistus.

Mikroaaltotoiminnot



Sulatus

Erilaisten ruokalajien sulatus, tehoalue: 100–200 W



Uudelleen lämmitys

Esivalmistettujen ruokien lämmitys, tehoalue: 300–700 W



Mikroaalto

Ruoan lämmittäminen, kypsentäminen, tehoalue: 100–1 000 W

Mikroaaltouunin yhdistelmätoiminnot



Teho grillaus + mikroaalto

Suurikokoisten lihapalojen paistaminen yhdellä kannatintasolla. Gratinointi ja ruskistus. MW-tehotoiminto, tehoalue: 100 - 400 W.



Kiertoilma + mikroaalto

Leivonnaisten paistaminen yhdellä hyllytasolla. MW-tehotoiminto, tehoalue: 100 - 400 W.

LISÄTOIMINNOT



Lukko: Tämä toiminto estää käynnissä olevan toiminnon tahattoman muuttamisen.

Kun toiminto on aktivoitu laitteen ollessa käytössä, se lukitsee käyttöpaneelin ja varmistaa, että nykyiset kypsennysasetukset jatkuvat keskeytyksettä.

Kun toiminto on aktivoitu laitteen ollessa pois päältä, se pitää käyttöpaneelin lukittuna ja estää laitteen tahattoman käynnistymisen.

Käynnistä toiminto painamalla  **OK**. Äänimerkki kuuluu ja  vilkkuu kolmesti, kun lukko kytketään päälle. Kytke toiminto pois painamalla  **OK**.

UUNIN KÄYTTÖ

1. Valitse uunitoiminto kääntämällä uunitoimintojen säätönuppia.
2. Valitse lämpötila kääntämällä säätönuppia.
3. Paina OK.
4. Pikakuumennus: Lyhennä lämmitysaikaa painamalla pitkään. Käytettävissä joidenkin uunitoimintojen yhteydessä. Puhallin voi käynnistyä automaattisesti.



MIKROAALTOUUNITOIMINNON KÄYTTÖ

1. Poista uunista kaikki varusteet paistoritilää lukuun ottamatta.
2. Valitse mikroaaltotoiminto kääntämällä uunitoimintojen säätönuppia.
Näytössä näkyy kesto ja mikroaaltoteho.
3. Käynnistä uuni oletusasetuksilla painamalla OK
TAI jos haluat säätää kestoa, käänä säätönuppia ja paina OK
TAI jos haluat säätää mikroaaltotehoa paina WATT ja käänä säätönuppia ja paina OK.
Voit säätää asetuksia myös kypsennyksen aikana.

MIKROAALTONNIN YHDISTELMÄTOIMINNON KÄYTTÖ

Mikroaaltouunin yhdistelmätoiminnoissa vakiouunitoiminnot yhdistyvät Boost-mikroaaltouunitoimintoihin kypsennysajan lyhentämiseksi ja kypsennystulosten parantamiseksi.

1. Poista uunista kaikki varusteet paistoritilää lukuun ottamatta.
2. Valitse mikroaaltoyhdistelmätoiminto kääntämällä uunitoimintojen säätönuppia.
Näytössä näkyy lämpötila ja mikroaaltoteho.
3. Käynnistä uuni oletusasetuksilla painamalla OK
TAI jos haluat säätää lämpötilaa, käänä säätönuppia ja paina OK
TAI jos haluat säätää mikroaaltotehoa paina WATT ja käänä säätönuppia ja paina OK.
Voit säätää asetuksia myös kypsennyksen aikana.