

LIESITUULETIN JA INDUKTIOKEITTOTASO

LIESITUULETIN

Liesituulettimen ohjauspaneeli sijaitsee liedен yllä olevan kaapin alapuolella.


Ennen ruoanlaittoa käynnistä liesituuletin painamalla ensimmäistä nopeuspainiketta .

Tämän jälkeen säädä liesituuletin kolmannelle nopeustasolle .

Keittäessä tai paistaessa suuria ruokamääriä ilman kantta, säädä liesituuletin enimmäisnopeuteen




. Laite palaa 6 minuutin kuluttua edelliseen asetukseen.

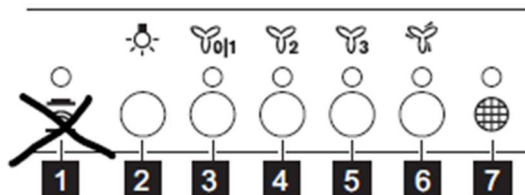

Toiminto	Kuvaus
1 Hobälihood	Liesituulettimen keittotasen ohjauksen merkivalo.
2 Lamppu	Sytyttää ja sammuttaa valot.
3 Ensimmäinen nopeustaso / Pois päältä	Moottori kytkeytyy ensimmäiselle nopeustasolle. Laite kytkeytyy pois päältä toisella painalluksella.
4 Toinen nopeustaso	Moottori kytkeytyy toiselle nopeustasolle.
5 Kolmas nopeustaso	Moottori kytkeytyy kolmannelle nopeustasolle.
6 Enimmäisnopeus	Moottori siirtyy enimmäisnopeuteen.
7 Suodatinilmoitus	Muistuttaa hiilisuodattimen vaihto- tai puhdistustarpeesta sekä rasvasuodattimen puhdistustarpeesta.


KEITTOTASO

4.1 Keittoaluejärjestely

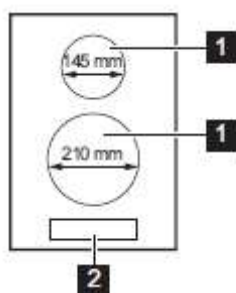

- 1** Induktiokeittoalue
- 2** Käyttöpaneeli

4.2 Käyttöpaneelin painikkeet

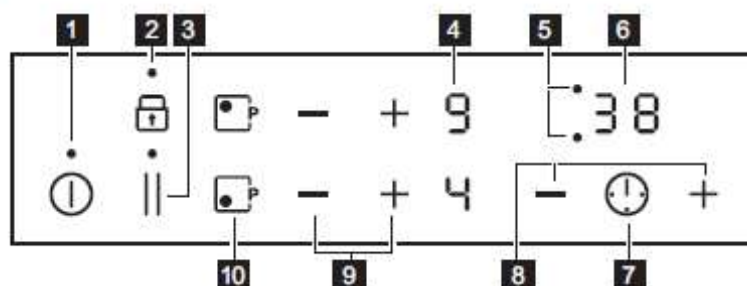

Laitetta käytetään kosketuspainikkeilla. Näytöt, merkivalot ja äänimerkit ilmaisevat, mitkä toiminnot ovat käytössä.

Kosketus-painike	Toiminto	Kuvaus
1 ①	Päällä / Pois päältä	Keittotason kytkeminen päälle ja pois päältä.
2 🔒	Lukko / Lapsilukko	Käyttöpaneelin lukitseminen/lukituksen poistaminen.
3	Tauko	Toiminnon kytkeminen päälle ja pois päältä.
4 -	Tehotason näyttö	Tehotason näyttäminen.
5 +	Keittoalueiden ajastimen ilmaisimet	Aika-asetusta koskevan keittoalueen osoittaminen.
6 -	Ajastimen näyttö	Ajan osoittaminen minuutteina.
7 ⚠	-	Keittoalueen valitseminen.
8 + / -	-	Ajan lisääminen tai vähentäminen.
9 + / -	-	Tehotason säätäminen.
10 🔥	PowerBoost	Toiminnon kytkeminen toimintaan.

4.3 Tehotasojen näytöt

Näyttö	Kuvaus
	Keittoalue on kytketty pois toiminnasta.
 - 	Keittoalue on toiminnassa.
	Tauko on kytketty päälle.
	PowerBoost on kytketty päälle.
 + numero	Toimintahäiriö.
 /  / 	OptiHeat Control (3-vaiheinen jäännöslämmön merkkivalo): edelleen toiminnassa / lämpimänä pito / jälkilämpö.
	Lukko / Lapsilukko on kytketty päälle.
	Keittoastia on sopimaton tai liian pieni, tai keittoalueella ei ole astiaa.
	Automaattinen virrankatkaisu on kytketty päälle.

PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ

Keittotason kytkeminen toimintaan ja pois toiminnasta

- Keittotaso kytketään toimintaan ja pois toiminnasta koskettamalla painiketta  sekunnin ajan.

Keittoalueen tehotason säätäminen ja kytkeminen pois toiminnasta

- Tehotasoa nostetaan koskettamalla painiketta .
- Tehotasoa lasketaan koskettamalla painiketta .
- Keittoalue kytketään pois toiminnasta koskettamalla samanaikaisesti painikkeita  ja .

PowerBoost

Toiminto lisää induktiokeittoalueiden käytettävissä olevaa tehoa. Toiminto voidaan kytkeä päälle induktiokeittoalueelle vain rajoitetuksi ajaksi. Tämän jälkeen induktiokeittoalue kytkeytyy automaattisesti takaisin korkeimmalle tehotasolle.

- Kytke toiminto päälle koskettamalla  →  syttyy.
- Toiminnon kytkeminen pois ennen automaattista poiskytkeytymistä: Kosketa  tai .

Tauko

Kyseinen toiminto kytkee kaikki toiminnassa olevat keittoalueet alhaisimpaan tehotasoon. Kaikki muut käyttöpaneelin symbolit lukittuvat toiminnon ollessa toiminnassa.

Aktivoi tauko-toiminto koskettamalla painiketta .  syttyy ja tehotaso laskee arvoon 1.

Tauko-toiminnon kytkeminen pois päältä; kosketa painiketta . Aiempi tehoasetus palautuu.

OptiHeat Control (3-vaiheinen jäännöslämmön merkkivalo)

Induktioalueella kypsennyksen vaatima lämpö kohdistuu suoraan keittoastian pohjaan.

Lasikeramiikka lämpiää keittoastioiden lämmöstä. Merkkivalot tulevat näkyviin, kun keittoalue on kuuma. Merkkivalot ilmoittavat käytössä olevien keittoalueiden jälkilämmön tason:

 - jatka kypsennystä,

 - lämpimänä pito,

 - jälkilämpö.

Merkkivalo voi myös ilmestyä:

- viereisille keittoalueille, vaikka et olisi niitä käyttämässä
- kun kuumia keittoastioita asetetaan kylmälle keittoalueelle
- kun keittotaso on kytketty pois päältä, mutta keittoalue on edelleen kuuma

Merkkivalo sammuu, kun keittoalue on jäähtynyt.

Lapsilukko

Toiminto estää keittotason käyttämisen vahingossa.

Toiminnon kytkeminen toimintaan:

Kytke ensin keittotaso toimintaan painikkeella  . Älä valitse tehotasoa. Kosketa painiketta  neljän sekunnin ajan.  syttyy. Kytke keittotaso pois toiminnasta painikkeella  .

Toiminnon kytkeminen pois toiminnasta: Toista samat vaiheet kuin toiminnon kytkemisessä.

Automaattinen virrankatkaisu

Toiminto katkaisee virran automaattisesti keittotasosta seuraavissa tilanteissa:

- Kaikki keittoalueet on kytketty pois toiminnasta.
- Et aseta tehotasoa kytkettyäsi keittotason toimintaa.
- Käyttöpaneelin päälle on roiskunut jotakin tai sen päälle on asetettu jotakin (pannu, liina, jne.) yli 10 sekunnin ajaksi. Keittotasosta kuuluu äänimerkki ja se kytkeytyy pois toiminnasta. Ota esine pois tai pyyhi käyttöpaneeli.
- Keittoalueita ei kytketä pois toiminnasta eikä tehotasoa ei muuteta. Jonkin ajan kuluttua merkkivalo  syttyy ja laite kytkeytyy pois toiminnasta.
- Keittoastia on vääränlainen. Symboli  syttyy ja keittoalue kytkeytyy automaattisesti pois toiminnasta 2 minuutin kuluttua.
- Keittoalue ylikuumenee (esimerkiksi kun neste kiehuu kuiviin paistinpannulla). Anna keittoalueen jäähtyä ennen kuin käytät sitä uudelleen.

Tehotason ja keittotason sammumisajan suhde:

Tehotaso	Keittotason pois kytkeytymisaika
 , 1 - 2	6 tuntia
3 - 4	5 tuntia
5	4 tuntia
6 - 9	1,5 tunti

Esimerkkejä keittotoiminnoista

Taulukon tiedot ovat vain suuntaa antavia.



Taulukossa annetut tiedot ovat

Tehoasetus	Käytä -toimenpidettä seuraaviin:	Aika (min)	Vinkkejä
 - 1	Pidä kypsennetty ruoka lämpimänä.	tarvittaessa	Aseta keittoastian päälle kansi.
1 - 2	Hollandaise-kastike, sulanut: voi, suklaa, gelatiini.	5 - 25	Sekoita tasaisin väliajoin.
2	Kiinteytä: kuohkeat munakkaat, keitetyt kananmunat.	10 - 40	Kypsennä kansi päällä.
2 - 3	Riisin ja maitoruokien haudutus, valmisruokien kuumentaminen.	25 - 50	Lisää vähintään kaksinkertainen määrä nestettä riisin suhteen, sekoita maitoruokia kypsennyksen puolivälissä.
3 - 4	Haudutetut vihannekset, kala, liha.	20 - 45	Lisää muutama ruokalusikallinen vettä. Tarkista veden määrä kypsennyksen aikana.
4 - 5	Höyrytetyt perunat ja muut vihannekset.	20 - 60	Lisää keittoastian pohjalle 1–2 cm vettä. Tarkista veden taso kypsennyksen aikana. Pidä kansi keittoastian päällä.
4 - 5	Kypsennä suuria määriä ruokaa, pataruokia ja keittoja.	60 - 150	Enintään 3 l nesteitä ja ainekset.
6 - 7	Kevyt paistaminen: leike, vasikanliha cordon bleu, kotletit, nakit, rissoleet, makkarat, maksa, rasvan ja jauhон sekoitus, kananmunat, pannukakut, munkit.	tarvittaessa	Käännä tarvittaessa.
7 - 8	Perusteellinen paistaminen, röstiperunat, sisäfileepihvit, pihvit.	5 - 15	Käännä tarvittaessa.
9	Keitetty vesi, keitetty pasta, paistettu liha (goulash, lihapata), uppopaistettut ranskalaiset.		
 P	Keitä suuria määriä vettä. PowerBoost on kytkeytynyt päälle.		