


ASTIANPESUKONE

Huom! Varmista ennen käyttöä, että astianpesukoneen vesihana on auki. Sulje hana ohjelman päätyttyä.



Ohjauspaneeli

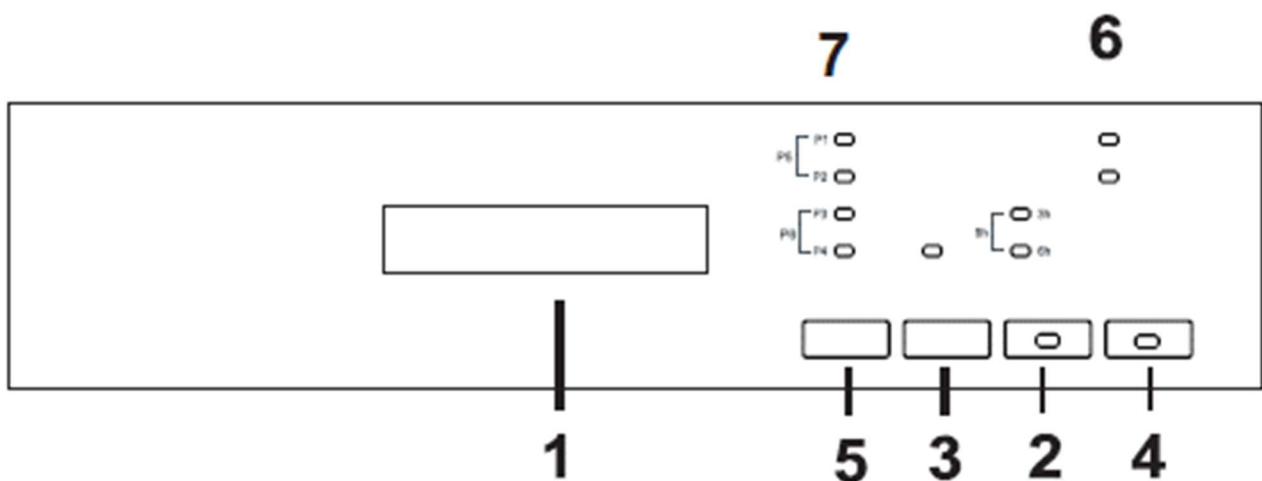

1. Luukun kahva
2. Ajastus / Puolitäyttö
3. Käynnistä / Tauko
4. Virta ON-OFF
5. Ohjelman valinta painike
6. Virta ja Kirkaste merkkivalot
7. Valinnan näyttö / Ohjelman kulku

Käyttö

1. Avaa vesihana.
2. Kytke virta päälle painamalla ON-OFF -painiketta.
3. Valitse sopiva ohjelma painamalla toistuvasti Ohjelman valinta -painiketta.
4. Paina Käynnistä/Tauko -painiketta aloittaaksesi ohjelman.
5. Pesuohjelman loputtua kone pysähtyy automaattisesti ja Valmis -valo syttyy. Kytke virta pois laitteesta painamalla ON-OFF painiketta.
6. Sulje vesihana.
7. Avaa luukku ja anna astioiden hieman jäähtyä ja kuivua ennen kaappiin asettamista.

Pesuohjelmat

	P1	P2	P3	P4
Ohjelman nimi:	Pika 30' 40°C	Eko	Super 50'	Tehokas 65 °C
Ruokajäämätyytit:	Pikaohjelma kevyesti likaantuneiden astioiden nopeaan pesuun.	Energiaa ja vettä säästävä vakio-ohjelma normaalisti likaantuneiden, päivittäisessä käytössä olevien astioiden pesuun.	Nopea pesuohjelma normaalisti likaantuneiden, päivittäisessä käytössä olevien astioiden pesuun.	Erittäin likaisille astioille
Likaantumisaste:	Kevyt	Keskitaso	Keskitaso	Raskas
"Pesuaineen määrä: A: 25 cm ³ B: 15 cm ³ "	A	A	A	A
Ohjelman kesto (t.min.)	00:30	03:18	00:50	01:54
Sähkönkulutus (kWh / jakso):	0.670	0.755	0.950	1.550
Vedenkulutus (L / jakso)	10.2	11.0	11.2	17.8