


ASTIANPESUKONE

Huom! Varmista ennen käyttöä, että astianpesukoneen vesihana on auki. Sulje hana ohjelman päätyttyä.



Ohjauspaneeli

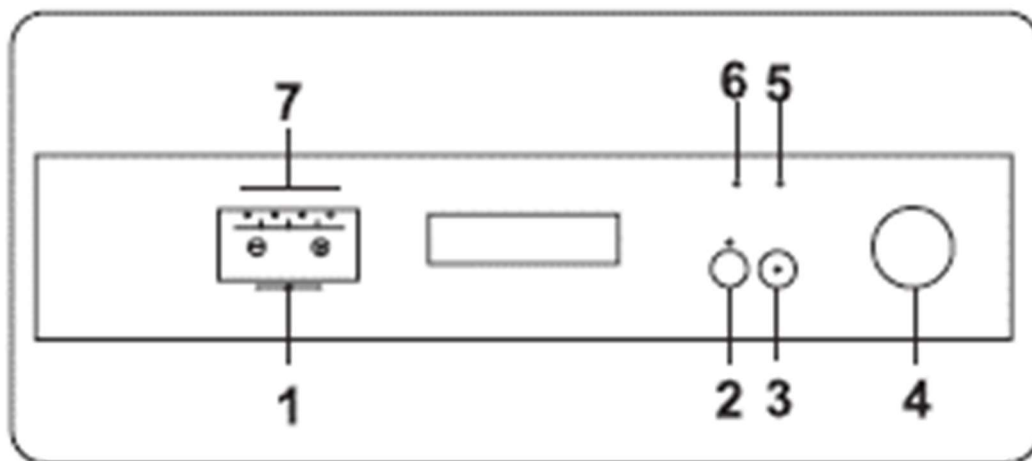

1. Ajastus
2. Puolitäyttöpainike
3. Käynnistys / Keskeytys
4. Virta / Ohjelman valinta
5. Huuhteluaineen merkkivalo
6. Virran merkkivalo
7. Ohjelman tila (pesu, huuhtelu, kuivaus, loppu)

Käyttö

1. Avaa vesihana.
2. Käännä ohjelmanvalintanuppia käynnistääksesi laitteen ja valitaksesi sopivan ohjelman.
3. Paina Käynnistä/Tauko -painiketta aloittaaksesi ohjelman.
4. Pesuohjelman loputtua kone pysähtyy automaattisesti ja Loppu -valo syttyy. Kytke virta pois laitteesta painamalla ON-OFF painiketta.
5. Sulje vesihana.
6. Avaa luukku ja anna astioiden hieman jäähtyä ja kuivua ennen kaappiin asettamista.

Pesuohjelmat

	P1	P2	P3
Ohjelman nimi:	Eko	Super 50°	Tehokas 65 °C
Ruokajäämätypit:	Energiaa ja vettä säästävä vakio-ohjelma normaalisti likaantuneiden, päivittäisessä käytössä olevien astioiden pesuun.	Nopea pesuohjelma normaalisti likaantuneiden, päivittäisessä käytössä olevien astioiden pesuun.	Erittäin likaisille tiskeille.
Likaantumisaste:	Keskitaso	Keskitaso	Raskas
*Pesuaineen määrä: A: 25 cm ³ B: 15 cm ³	A	A	A
Ohjelman kesto (t:min.)	03:25	00:50	01:57
Sähkönkulutus (kWh / jakso):	0.923	1.100	1.700
Vedenkulutus (L / jakso)	12.0	12.0	17.2