


PYYKINPESUKONE

Avaa pesukoneen hana. Sulje hana pesun jälkeen.

OHJAUSPANEELI

- 1 - "1100/500/Yö-ohjelma" -painike
- 2 - "Tehopesu" -painike
- 3 - "Pika" -painike
- 4 - "Käynnistys/Tauko" -painike

- 5 - "Ajastus" -painike
- 6 - "Lisähuuhtelu" -painike
- 7 - Ohjelmankulun näyttö
- 8 - Ohjelman valitsin

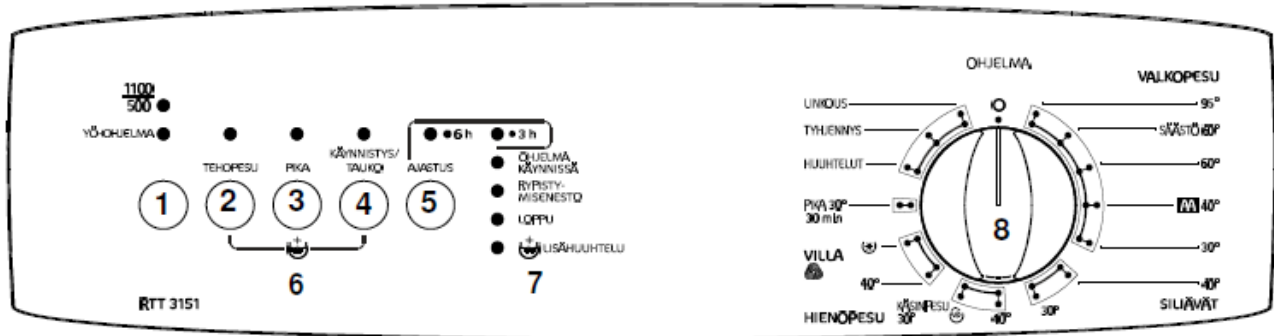

KÄYTTÖ

1. Avaa vesihana.
2. Käännä ohjelmavalitsin haluamasi ohjelman kohdalle.
3. Valitse tarvittaessa haluamasi lisätoiminnot painamalla lisätoiminnon painiketta.
4. Käynnistä pesuohjelma painamalla Käynnistys/Tauko-painiketta.
5. Pesuohjelma päättyy automaattisesti. Kansi on avattavissa, kun lukitus aukeaa. Tällöin merkkivalo "Loppu" syttyy.
6. Käännä ohjelmavalitsin asentoon O.
7. Sulje vesihana.

LISÄTOIMINNOT

1100/500/Yöohjelma-painike Paina painiketta valitaksesi seuraavista toiminnoista:

1100/500: Linkousnopeus alenee valko- ja kirjopesuohjelmissä ja siliävien- ja hienopesuohjelmissä 500 kierrokseen/min.

Yö-ohjelma: Valitun pesuohjelman toimintojen äänitaso alenee. Linkousvaihe jää pois, ohjelmassa on 3 lisähuuhtelua ja viimeinen huuteluvesi jää koneeseen rypistymisen estämiseksi. Päättääksesi pesuohjelman, käännä ohjelmavalitsin Linkouksen kohdalle ja paina Käynnistys/Tauko-painiketta.

Tehopesu-painike Esipesun lämpötila max 30°C. Valko- ja kirjopesussa sekä siliävien pesussa esipesu päättyy lyhyeen linkoukseen, hienopesuohjelmassa esipesuohjelma päättyy tyhjennykseen.

Pika-painike Ohjelman kesto aika lyhenee valitusta ohjelmasta riippuen.

Ajastus-painike Voit ajastaa ohjelman alkamaan myöhemmin. Valitse painiketta painamalla se tuntien lukumäärä, jonka jälkeen haluat ohjelman alkavan.

Lisähuuhtelu-painike Pesukone on suunniteltu mahdollisimman vähän vettä kuluttavaksi, allergisten henkilöiden saattaa kuitenkin käyttää huuhteluun enemmän vettä tämän lisätoiminnon avulla.

OHJELMATAULUKKO

Ohjelman kuvaus Pyykin laatu	Pyykki- määrä	Lisätoiminnot	Lämpötila °C	Kulutusarvot		
				Litraa	kWh	Min.
Valkopesu Valkoiset tai värilliset, esim. normaalisti likaantu- neet työvaatteet, vuode- vaatteet, pöytäliinat, alusvaatteet, pyyhkeet.	5,0 kg	1100/500 / Yö-ohjelma Tehopesu	95 60°Säästö** AA 40°	63 45 54	2,10 0,95 0,85	140 - 150 140 - 150 160 - 170
Siliävät Siliävät vaatteet, alusvaat- teet, värilliset, paidat, pu- serot.	2,5 kg	Pika* Lisähuuhtelu	40	57	0,60	75 - 85
Hienopesu Hienoppykki, esim. verhot.	2,5 kg	Ajastus	40	52	0,60	65 - 75
Käsinpesu Hellävaraisen pyykin pe- suohjelma, pesumerkintä "käsinpesu".	1,0 kg	1100/500 / Yö-ohjelma Ajastus	30	53	0,30	45 - 55
Villa Konepesunkestävä villa, pesumerkintä "puhdasta uutta villaa, konepesun kestävä, kutistumaton".	1,0 kg		40	53	0,35	50-60
Pika 30° 30 min Vain vähän likaisen pyykin pesuohjelma, paitsi vil- lapyykki.	2,5 kg		30	43	0,30	35
Huuhtelut Käsin pestyn pyykin huuhtelamiseen.	Pestävän pyykin laadusta riippuen.	3 huuhtelua huuhteluaineella. Linkous.		42	0,05	30 - 40