


UUNI

Ohjauspaneeli

Malli CB8900E

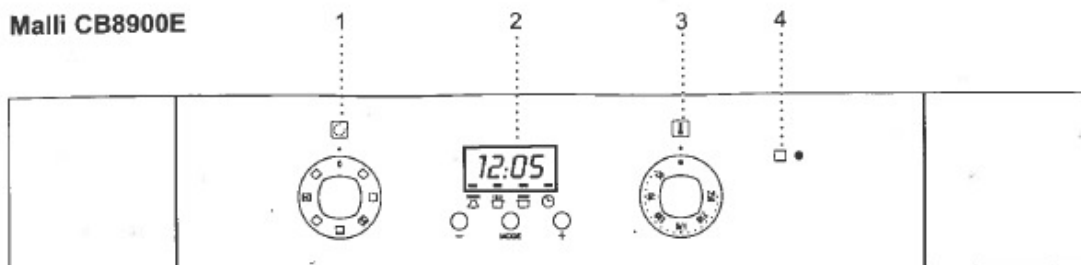

1 Toimintovalitsin

2 Elektroninen ajastin

3 Lämpötilan valitsin

4 Kuumennuksen merkkivalo. Ilmoittaa, että ruoka lämpenee. Sammuu, kun asetettu lämpötila on saavutettu.

Uunin toiminnot

0 Virran katkaiseminen uunista



Perinteinen.

Käytetään sokerikakkujen ja kakkujen kypsennyksessä, jolloin lämmön on jakauduttava tasaisesti kuohkeuden varmistamiseksi.



Perinteinen ja tuuletin.

Soveltuu paisteille ja kakuille. Tuuletin levittää lämmön tasaisesti uunin sisällä.

Tällä toiminnolla voidaan sulattaa ruokaaineita. Aseta lämpötilan valitsin tällöin asentoon 0.



Grilli

Ruoka-aineiden pinnanruskistukseen. Ruoka-aineen pinta voidaan ruskistaa nopeasti ilman, että se vaikuttaa ruoan sisäosiin. Sopii esimerkiksi pihvien, grillikyljen, kalan ja paahtoleivän grillaukseen.



MaxiGrill

Mahdollistaa suurempien pintojen grillauksen kuin perinteisellä grillillä. Tehokkaampi toiminto lyhentää ruskistusaikaa.



MaxiGrill ja tuuletin

Mahdollistaa samanaikaisen paahtoon ja ruskistamisen. Ihanteellinen grilliruoille. Soveltuu erityisesti suurikokoisille ruoille, kuten linnunlihalle jne. Suosittelemme, että suurikokoiset ruoka-aineet asetetaan ritilälle, jonka alla on pelti, johon lihanesteet voivat valua.

Varoitus: Pidä luukku suljettuna, kun käytät grilli-, MaxiGrill- tai MaxiGrill/tuuletin-toimintoa.



Alavastus

Vain alavastus kuumenee. Soveltuu ruoka-aineiden lämmitykseen, taikinan nostattamiseen ym.



Grilli- ja alavastus

Soveltuu erityisesti paistien valmistukseen. Voidaan käyttää kaikenkokoisten ruoka-aineiden kanssa.

Huom.: Merkkivalo palaa kaikkien toimintojen aikana.

Uunin käyttäminen

Kellonajan asettaminen

Kun kytket uuniin virran, kellonäytössä näkyy 12:00. ⌚-symbolin päällä alkaa vilkkua valo. Aseta oikea aika painikkeilla "+" ja "-". Kellonaika tallennetaan ja valo lakkaa vilkkumasta.

Manuaalinen käyttö

Kun olet asettanut kellonajan, uunia voidaan käyttää. Valitse lämpötila ja kypsennystoiminto.

Katkaise uunista virta asettamalla säädin asentoon 0.

Elektronisen kello-ohjelmoinnin toiminnot

Varoitustoiminto: Tämä toiminto antaa varoituserkin tietynä aikana.

Kypsennysaika: Tällä toiminnolla voidaan ohjelmoida tietyn aikaa kestävä kypsennysohjelma, jonka jälkeen uunin virta katkeaa automaattisesti.

Kypsennysajan päättymisen: Tällä toiminnolla voidaan määrittää tarkka tunti, jonka jälkeen uunin virta katkeaa automaattisesti.

Kesto ja automaattinen pysäytys: Tällä toiminnolla valvotaan uunin käyttöaikaa ja aikaa, jolloin uunin virta katkeaa automaattisesti. Tällä toiminnolla uunin virta voidaan asettaa kytkeytymään ja katkeamaan automaattisesti.

Kellon merkkivalo: Kellon merkkivalo voidaan sammuttaa, kun uuni ei ole käytössä.

Varoitustoiminto

- 1 Paina MODE-painiketta, kunnes 🔔-symbolin yläpuolella oleva merkkivalo alkaa vilkkua.
- 2 Valitse hälytysaika painikkeilla "+" tai "-".
- 3 Merkkivalo jää palamaan merkiksi siitä, että hälytys on ohjelmoitu.
- 4 Ohjelmoidun ajan lopussa uuni antaa äänimerkin ja merkkivalo alkaa vilkkua.
- 5 Poista hälytys painamalla mitä tahansa painiketta. Näytössä näkyy jälleen nykyinen aika.

Kypsennysajan ohjelmoiminen

- 1 Paina MODE-painiketta, kunnes ⏸-symbolin yläpuolella oleva merkkivalo alkaa vilkkua.
- 2 Valitse kypsennysajan pituus painikkeilla "+" ja "-".
- 3 Merkkivalo alkaa palaa tasaisesti merkiksi siitä, että uunin virta katkeaa automaattisesti.
- 4 Tämän jälkeen kello näyttää nykyisen ajan.
- 5 Valitse lämpötila ja kypsennystoiminto.
- 6 Kun asetettu aika on kulunut, uunista katkeaa virta, uuni antaa äänimerkin ja merkkivalo alkaa vilkkua.
- 7 Poista äänimerkki painamalla mitä tahansa painiketta.
- 8 Katkaise uunista virta asettamalla säädin asentoon 0.

Kypsennysajan päättymisen ohjelmoiminen

- 1 Paina MODE-painiketta, kunnes ⏸-symbolin yläpuolella oleva merkkivalo alkaa vilkkua.
- 2 Valitse kypsennysajan päättymisaika painikkeilla "+" ja "-".
- 3 Merkkivalo alkaa palaa tasaisesti merkiksi siitä, että uunin virta katkeaa automaattisesti.
- 4 Tämän jälkeen kello näyttää nykyisen ajan.
- 5 Valitse lämpötila ja kypsennystoiminto.
- 6 Kun asetettu aika on kulunut, uunista katkeaa virta, uuni antaa äänimerkin ja merkkivalo alkaa vilkkua.
- 7 Poista äänimerkki painamalla mitä tahansa painiketta.
- 8 Katkaise uunista virta asettamalla säädin asentoon 0.

Tätä toimintoa voidaan käyttää, vaikka kypsensäisäisä ruokaa uunissa. Voit tehdä näin noudattamalla annettuja ohjeita vaihetta 5 lukuun ottamatta.

Keston ja automaattisen pysäytyksen ohjelmointi

- 1 Paina MODE-painiketta, kunnes  -symbolin yläpuolella oleva merkkivalo alkaa vilkkua.
- 2 Valitse kypsennysajan pituus painikkeilla "+" ja "-".
- 3 Merkkivalo alkaa palaa tasaisesti.
- 4 Paina MODE-painiketta, kunnes  -symbolin yläpuolella oleva merkkivalo alkaa vilkkua.
- 5 Valitse kypsennysajan päättymisaika painikkeilla "+" ja "-".
- 6 Merkkivalo alkaa palaa tasaisesti.
- 7 Valitse toiminto ja kypsennyslämpötila.
- 8 Uunin virta pysyy katkaistuna ja  ja  -symbolien yläpuolella olevat merkkivalot syttyvät. Uuni on nyt ohjelmoitu.
- 9 Kun kypsennysaika on saavutettu, uunin virta kytkeytyy automaattisesti ja kypsennys jatkuu ohjelmoidun ajan.
- 10 Kun ohjelmoitu aika on kulunut, uunista katkeaa virta, uuni antaa äänimerkin ja  -symbolin yläpuolella oleva merkkivalo alkaa vilkkua.
- 11 Poista äänimerkki painamalla mitä tahansa painiketta.
- 12 Katkaise uunista virta asettamalla säädin asentoon 0.

Varoitus

Kun painat MODE-painiketta, näytössä näkyy ohjelmoitu ohjelma. Voit muuttaa sitä painamalla painikkeita "+" ja "-".

Kun valitset toiminnon, vastaavan symbolin yläpuolella oleva merkkivalo syttyy.

Sähkökatkoksen aikana elektronisen kellon ohjelmointi nollautuu. Oikea aika on asetettava uudelleen.

Kellon merkkivalon sammuttaminen

Jos haluat sammuttaa kellon merkkivalon, paina samaan aikaan kahta painiketta. Usean sekunnin kuluttua kellonäyttö sammuu. Jos haluat kellon uudelleen näkyviin, paina mitä tahansa painiketta, ja aika ilmestyy näyttöön.

Toimintoa voidaan käyttää vain silloin, kun kello näyttää nykyisen ajan eikä mitään toimintoa ole ohjelmoitu (mikään toimintosymboli ei pala).

