


TV


Kaukosäätimen painikkeet

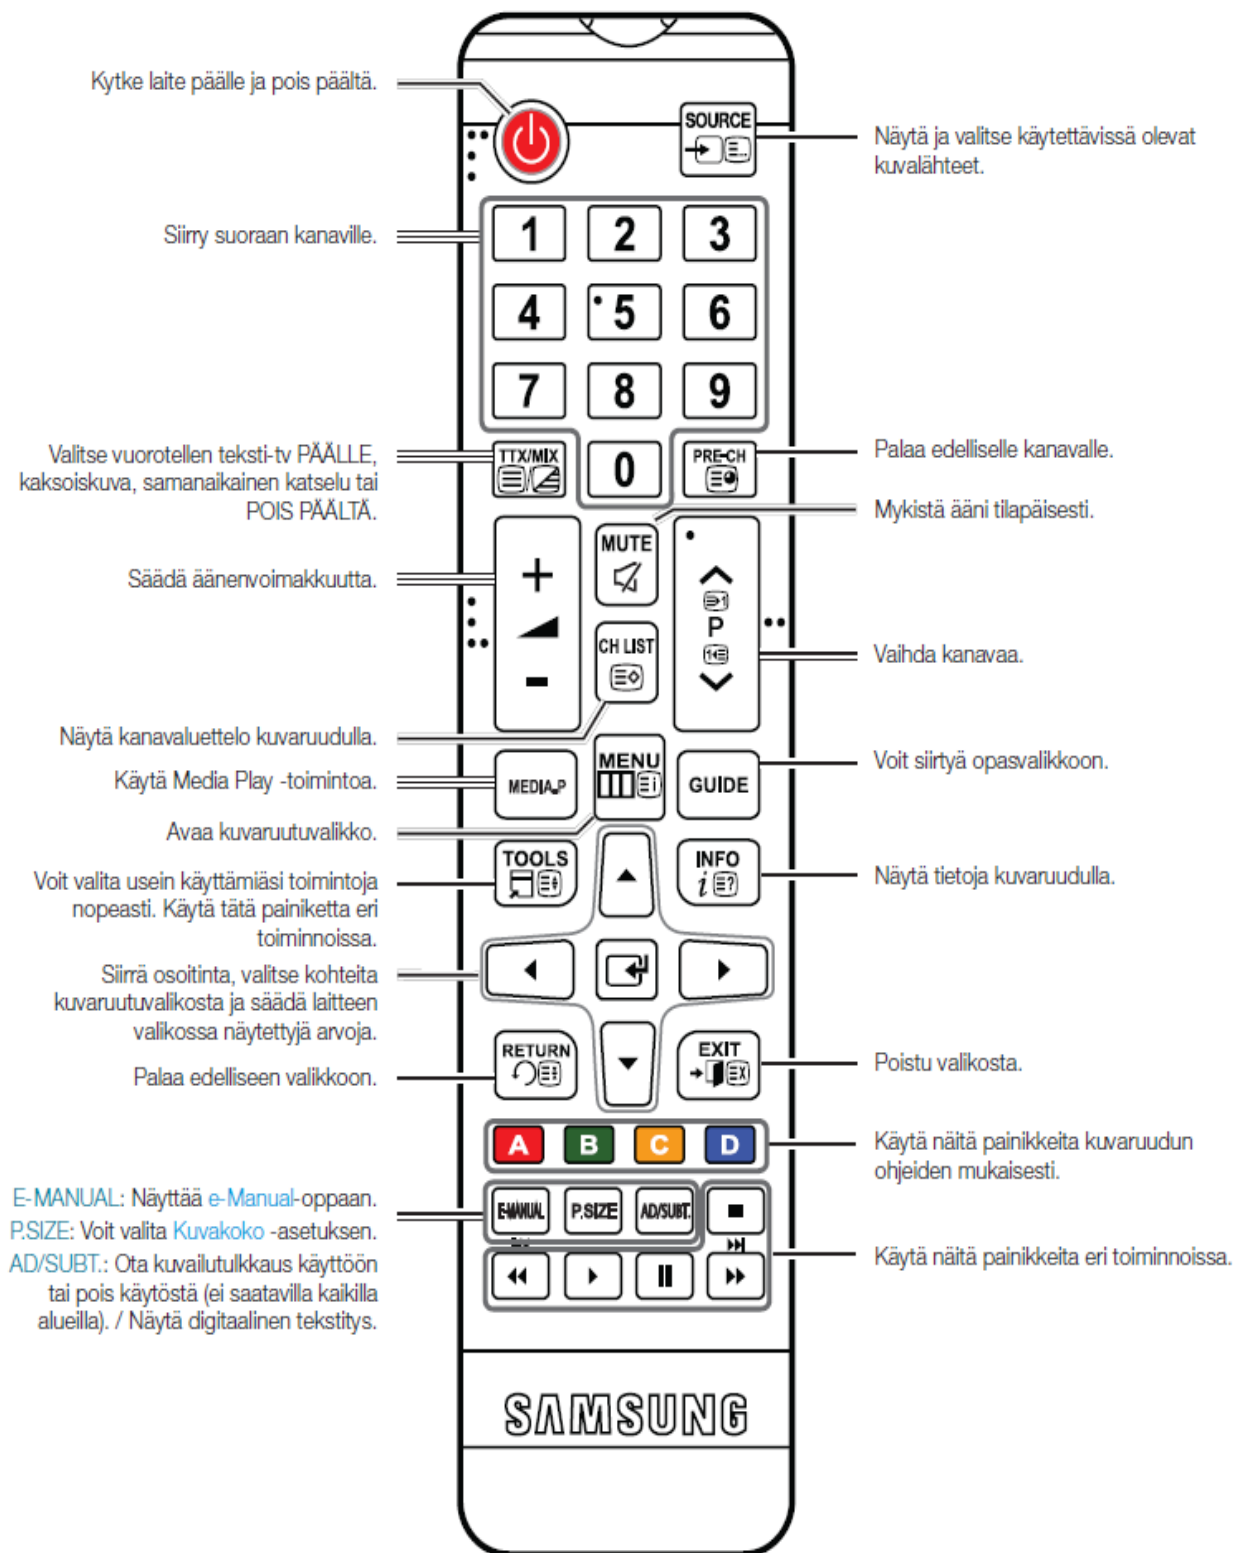

Television ohjaimen käyttäminen

Voit hallita televisiota ilman kaukosäädintä käyttämällä television takana sijaitsevaa pientä, sauvamaista ohjainta.

- Jotkin PIN-koodia edellyttävät toiminnot eivät ole ehkä käytettävissä.
- Laitteen väri ja muoto voivat vaihdella eri malleissa.
- Poistuu valikosta, kun ohjainta painetaan yli sekunnin ajan.
- Kun käänät ohjainta ylös, alas, vasemmalle tai oikealle, varmista, ettet paina sitä ensin. Jos painat ohjainta ensin, se ei liiku ylös, alas, vasemmalle ja oikealle.

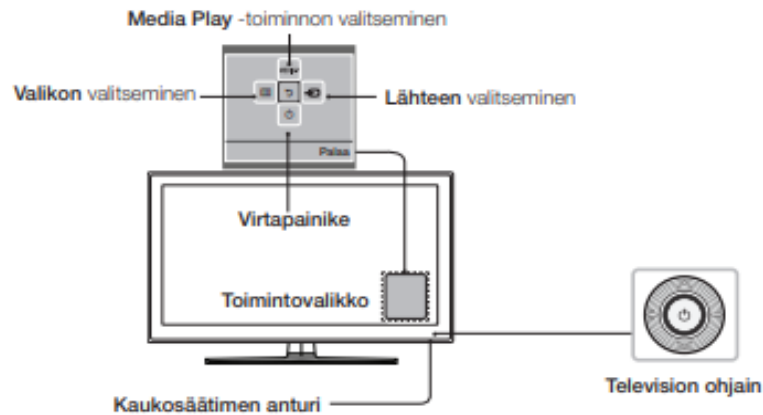

Kielen valinta

MENU → Järjestelmä → Valikon kieli → ENTER

Aseta valikkojen kieli.


Kuvalähteen muuttaminen

TV / UIk. / HDMI1 / HDMI2/DVI / AV / komponentti

Valitse televisio tai jokin siihen kytketty ulkoinen kuvalähde, esim. DVD- tai Blu-ray-laitte, kaapeli- tai satelliittivastaanotin (STB).

- Paina **SOURCE**-painiketta. Kytkeytyt kuvalähteet näytetään korostettuina **Lähde**-luettelossa.
- PC-tulostintä (D-liitin) ei tueta. Jos haluat kytkeä televisioon tietokoneen, kytke HDMI–DVI-kaapeli television **HDMI IN 2 (DVI)** -porttiin.

Liitännät / lisälaitteiden kytkentä

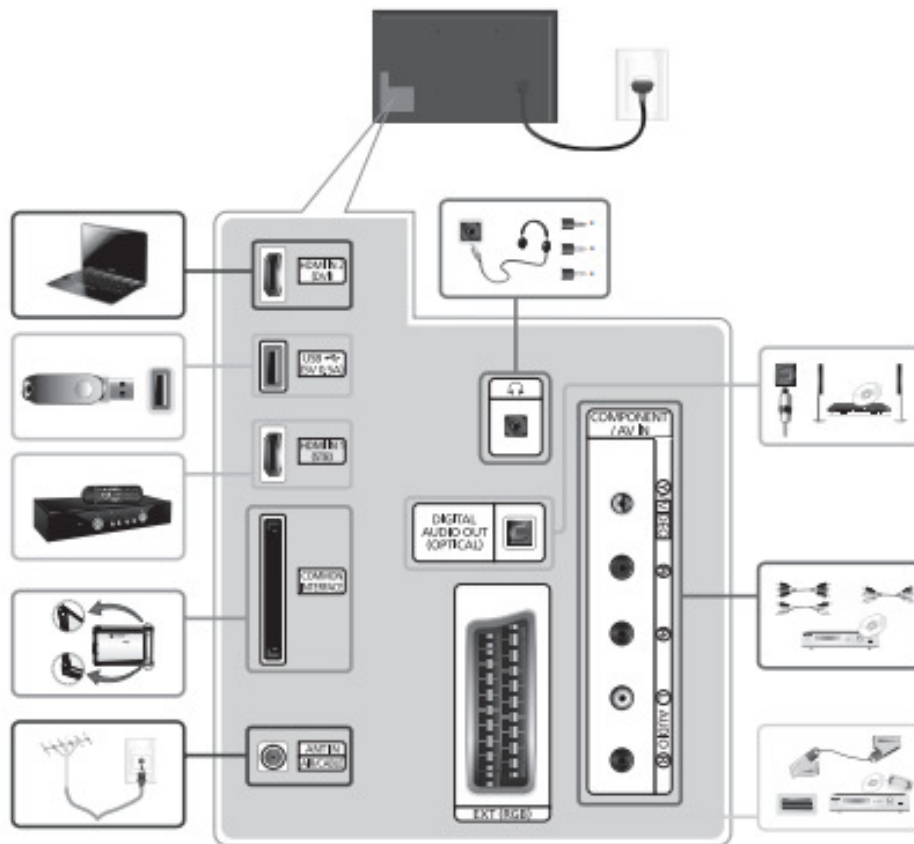

HUOM.

- Jotkin tietokoneet eivät tue HDMI-kaapelin käyttöä.
- Jos **HDMI IN 2 (DVI)** -porttiin on kytketty DVI-HDMI-kaapeli, ääntä ei kuulu.
- Jos kytket digisovittimen HDMI-kaapelilla, suosittelemme käyttämään **HDMI IN 1(STB)** -porttia.
- Kuulokeliitäntä tukee vain 3-johdimista, TRS-tyyppistä liitintä.

