


ASTIANPESUKONE

Avaa astianpesukoneen hana. Sulje hana pesun jälkeen.

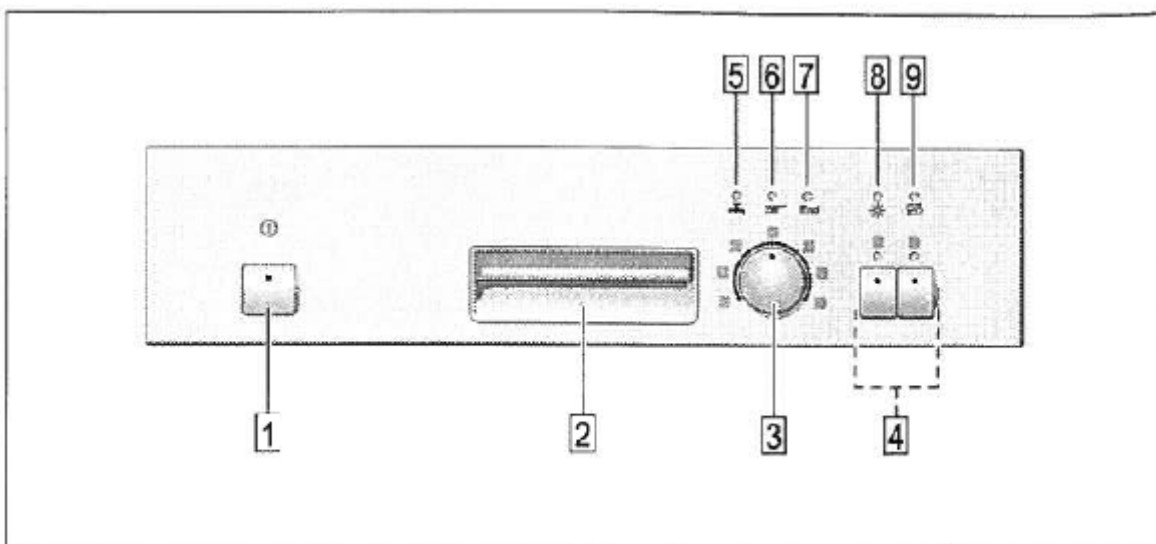

1. Pääkytkin
2. Luukun avaaja
3. Ohjelmavalitsin
4. Lisätoiminnot
5. Vedenotto
6. Ohjelmavaihteen osoitin
7. Ohjelma on päättynyt
8. Huuhtelukirkasteen lisäys
9. Suolan lisäys



Käyttö

1. Lisää pesuaine
2. Sulje koneen luukku
3. Avaa vesihana
4. Valitse haluamasi pesuohjelma kääntämällä ohjelmavalitsinta.
5. Käynnistä kone pääkytkimestä, pesuohjelma käynnistyy automaattisesti.

Pesuohjelma on päättynyt kun ohjelman päätyksen osoittimen valo syttyy (7). Kytke kone pois toiminnasta pääkytkimellä. Sulje vesihana.

