


Open the water connection from the kitchen tap (on/off switcher). Close the connection after programme has finished.

Откройте кран поступления воды. Закройте после окончания мытья посуды.

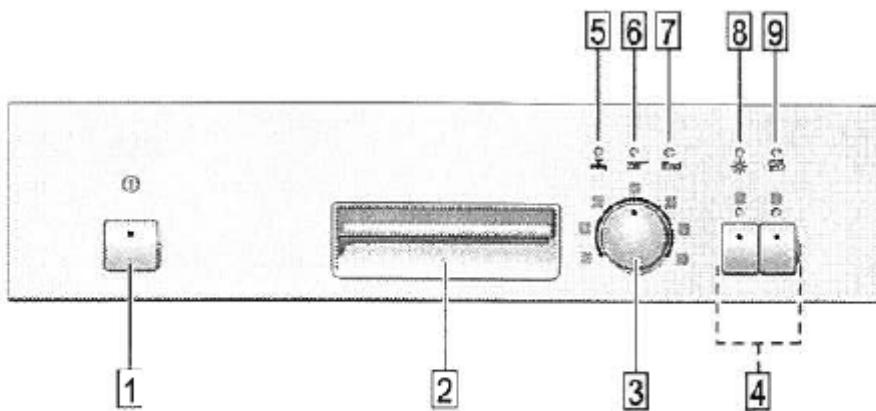

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. Main switch          | Основной кран                                     |
| 2. Hatch opening        | Открыть дверцу                                    |
| 3. Program selector     | выбрать программу                                 |
| 4. Additional functions | дополнительные функции                            |
| 5. Water supply         | забор воды  |
| 6. Program status       | программа запущена                                |
| 7. Program has ended    | программа закончена                               |
| 8. Add rinse aid        | нужно заполнить резервуар жидкости для полоскания |
| 9. Salt addition        | нужно заполнить резервуар соли                    |



## Use

1. Add detergent.
2. Close the hatch.
3. Open the water connection.
4. Select the washing program by turning the program selector.
5. Start the machine from the main switch, the program starts automatically.

Program has ended when light comes on (7). Turn off the main switch and close the water connection.

## Запуск посудомоечной машины

1. добавить моющее средство
2. закрыть дверцу
3. открыть кран с водой
4. выбрать программу
5. запустить машину, программа стирки запускается автоматически

программа стирки завершена, когда загорается лампочка Программа закончена. Выключите машину.

