

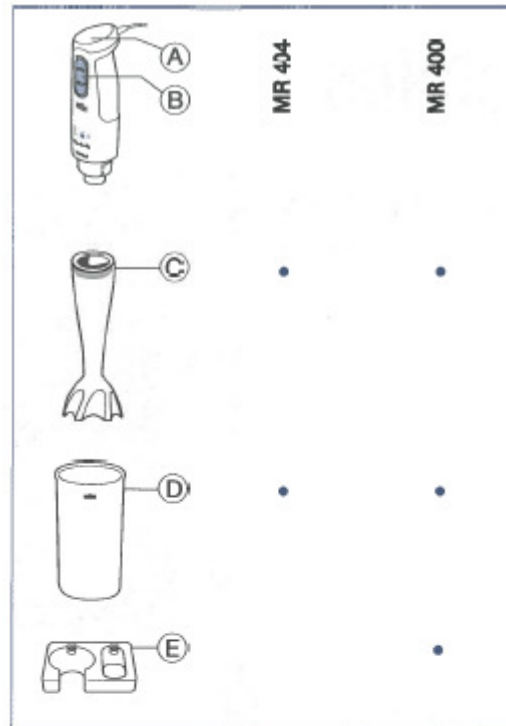


SAUVASEKOITIN

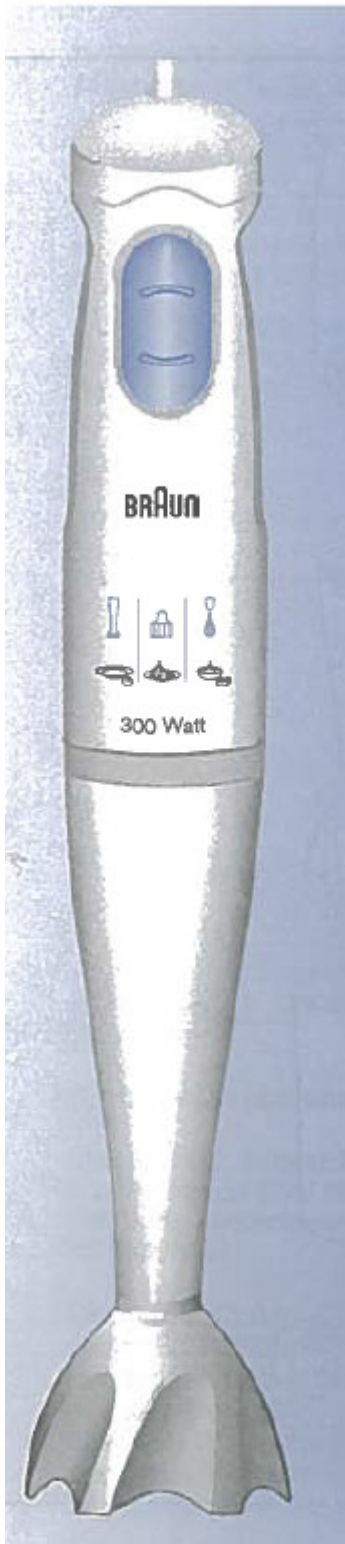

Laitteen osat:

- A. Moottoriosia
- B. Käyttökytkin
- C. Terällinen sekoitinvarsi
- D. Mittakulho
- E. Seinäteline

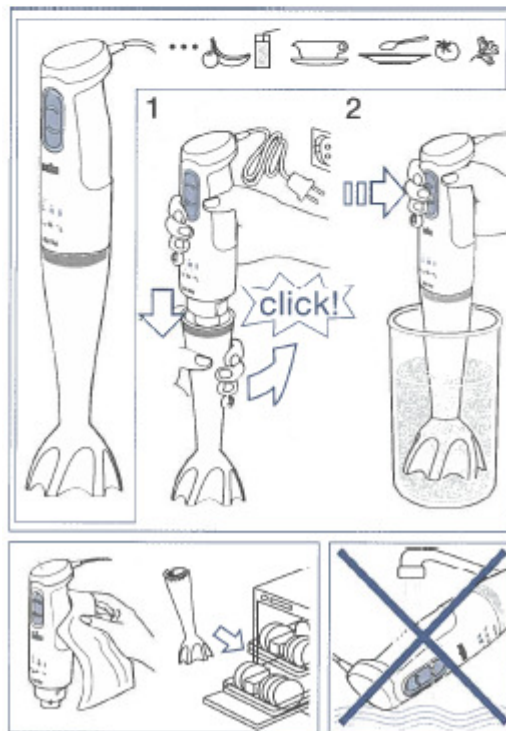

1. Työnnä moottoriosia (A) terälliseen sekoitinvarseen (C) ja käännä, kunnes se lukittuu.
2. Välttääksesi roiskimista, laita pikasekoitin sekoitusastiaan ja käynnistä laite vasta sitten (B).
3. Voit käyttää sekoitinta mittakulhossa (D) tai missä tahansa muussa astiassa. Jos käytät sekoitinta kattilassa, ota kattila ensin pois liedeltä.

Puhdista moottoriosia (A) ainoastaan pyyhkimällä kostealla liinalla. Kaikki muut osat voi pestä astianpesukoneessa.