


MIKROAALTOUUNI CANDY

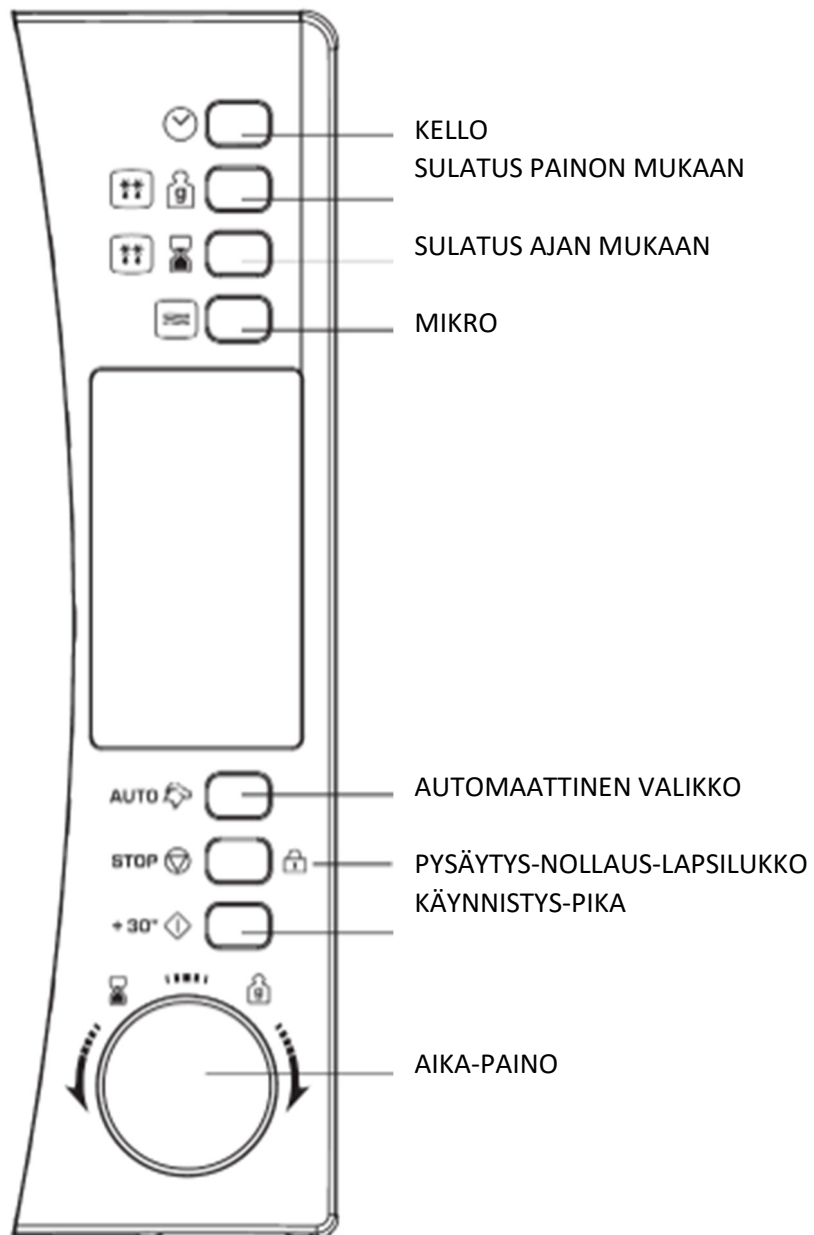

ÄLÄ LAITA METALLIASTIOITA TAI ALUMIINIFOLIOTA MIKROAALTOUUNIN!

Mikroaaltokypsennys

Paina MIKRO -näppäintä useita kertoja valitaksesi haluamasi toiminnon. Käännä AIKA-PAINO -valitsinta asettaaksesi kypsennysajan. Paina KÄYNNISTYS-PIKA -näppäintä käynnistääksesi mikron.

Grillikypsennys

Paina MIKRO -näppäintä kuusi kertaa, "G" näkyy näytöllä ja grillitoiminto on valittu. Käännä AIKA-PAINO -valitsinta asettaaksesi kypsennysajan. Paina KÄYNNISTYS-PIKA -näppäintä käynnistääksesi mikron. Näytöllä vilkkuu " ja palaa ":".

Yhdistelmäkypsennys

Paina MIKRO -näppäintä useasti, "C-1" tai "C-2" tulee näkyviin näytölle ja yhdistelmätoiminto on valittu. Käännä AIKA-PAINO -valitsinta asettaaksesi kypsennysajan. Paina KÄYNNISTYS-PIKA -näppäintä käynnistääksesi mikron. Näytöllä palaa " ja ".

Nopea kypsennys

Kun mikroaaltouuni on aloitustilassa, paina KÄYNNISTYS-PIKA -näppäintä käynnistääksesi mikron täydellä teholla 30 sekunniksi. Mikron toiminta-aika lisääntyy 30 sekunnilla jokaisella KÄYNNISTYS-PIKA -näppäimen painalluksella. **Huomio:** Tämä toiminto ei toimi minkään muun toiminnon tai ohjelman ollessa käynnissä.

Sulatus painon mukaan

Paina SULATUS PAINON MUKAAN -näppäintä yhdesti. Näytölle tulee näkyviin "dEF1". Käännä AIKA-PAINO -näppäintä valitaksesi ruoan painon. Samaan aikaan "g" tulee näkyviin. Paino tulee olla 100-2000 gramman väliltä. Paina KÄYNNISTYS-PIKA -näppäintä aloittaaksesi sulatuksen. Näytöllä ilmestyy " ja " ja "g" sammuu.

Sulatus ajan mukaan

Paina SULATUS AJAN MUKAAN -näppäintä kahdesti. Näytöllä näkyy "dEF2". Käännä AIKA-PAINO -näppäintä valitaksesi sulatusajan. Samaan aikaan " ja " ilmestyvät näytölle. Aika tulee valita 5 minuutin ja 95 minuutin väliltä. Paina KÄYNNISTYS-PIKA -näppäintä aloittaaksesi sulatuksen. " ja " näkyvät näytöllä.