


SAUNA

Päälle kytkeminen

Kiuas kytetään päälle kellokytkimen vääntimellä. Kellokytkimen asteikolla on kaksi aluetta:

- Ensimmäinen tummempi osa kytkee kiukaan päälle heti. Kiuas menee päälle valituksi ajaksi (0-4 tuntia).
- Vaaleampi asteikon alue kytkee kiukaan päälle ajastimella (1-8 tuntia). Kiuas käynnistetään kun kellokoneisto on kiertänyt säätimen takaisin tummalle alueelle. Tämän jälkeen kiuas pysyy päällä n. 4 tuntia, ellei säädintä kierretä aikaisemmin kohtaan nolla. Katso kuva 2.

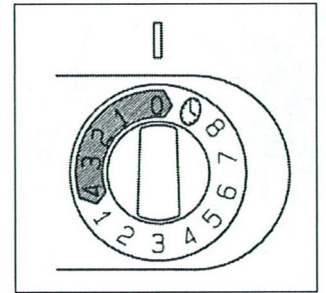

Kuva 2.
Fig. 2


Kellokytkin
Timer

Muista kääntää sauna pois päältä saunomisen jälkeen!

Termostaatti ja ylikuumenemissuoja

Termostaatin tehtävänä on pyrkiä pitämään saunahuoneeseen säädetty lämpötila mahdollisimman vakaana. Lämpötilan säätö tapahtuu säätämällä termostaattia minimin ja maksimin välillä. Oikea lämpötila löytyy useasti vain kokeilemalla. Lämpötilan noustessa liian korkealle saunomisen aikana on hyvä kääntää säädintä vastapäivään hieman pienemmälle. Katso kuva 3.

Saunahuoneen lämpötilan noustessa jostakin syystä liian korkeaksi, termostaatin ylikuumenemissuoja katkaisee kiukaan vastuksien virrat pysyvästi. Ylikuumenemissuojan palauttamista varten termostaatissa on palautuspainike, joka sijaitsee kiukaan sisällä. Ole hyvä ja ota yhteys Ski-Inn vastaanottoon.

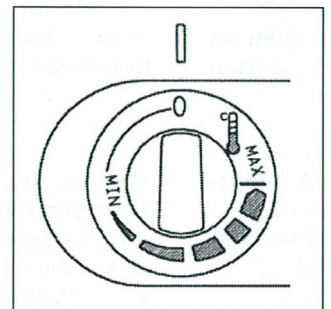

Kuva 3.
Fig. 3

Termostaatti
Thermostat