


ASTIANPESUKONE ELECTROLUX

Avaa astianpesukoneen hana. Sulje hana pesun jälkeen.

Käyttöpaneeli

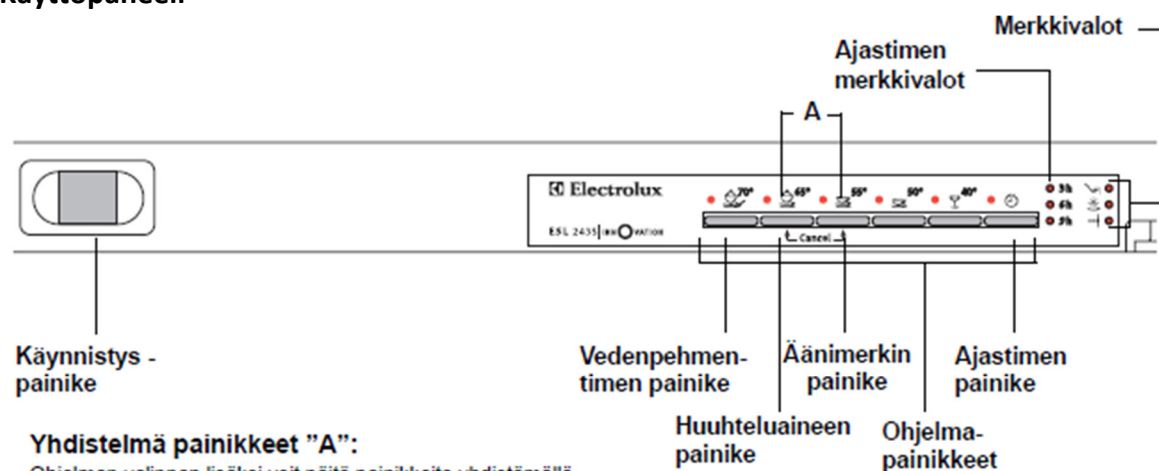

Yhdistelmä painikkeet "A":

Ohjelman valinnan lisäksi voit näitä painikkeita yhdistämällä säätää vedenpehmentimen sekä kytkeä pois toiminnasta huuhteluaineen annostelijan ja äänimerkin.

Merkkivalot:

- Osoittaa että
- Suolaa täytyy lisätä
 - Huuhteluainetta täytyy lisätä
 - Ohjelma on päättynyt

Ohjelmataulukko

Astiatyypit	Lautaset ja kattilat	Kaikentyyppiset astiat			Jälkiruoka- ja kahviastiat
Likaisuus-aste:	• erittäin likaiset • kuivuneet ruoan tähteet, erityisesti munanvalkuainen ja tärkkelys	• normaaliliikaiset • kuivuneet ruoan tähteet	• normaaliliikaiset	• kevyesti likaiset	• kevyesti likaiset
Sopiva ohjelma:	↓	↓	↓	↓	↓
	 TEHO 70° C	 PERUS 65° C	 ENERGIAANSÄÄSTÖ 55° C 3)	 PIKA 50° C	 LASI 40° C
Ohjelma-vaiheet: 1)	Esipesu Pesu 2 x huuhtelu Loppuhuuhtelu Kuivaus	Esihuuhtelu Pesu Huuhtelu Loppuhuuhtelu Kuivaus	Esihuuhtelu Pesu Huuhtelu Loppuhuuhtelu Kuivaus	- Pesu Huuhtelu Loppuhuuhtelu -	- Pesu Huuhtelu Loppuhuuhtelu -
Kulutus-arvot: 2)	↓	↓	↓	↓	↓
Pesuaika sis. kuivaus:	112 minuuttia	92 minuuttia	150 minuuttia	35 minuuttia	30 minuuttia
Kuivausaika:	13 minuuttia	13 minuuttia	54 minuuttia	—	—

Pesuohjelman käynnistys

1. Raaputa tai huuhto pois karkeat ruoan tähteet.
2. Täytä astianpesukone.
(Katso korit ja astianpesukoneen täyttö).
3. Annostele oikea määrä pesuainetta pesuainelokeroon ja sulje lokeron kansi.
4. Paina käynnistyspainiketta. Kaikki ohjelma-merkkivalot syttyvät.
5. Paina haluamasi ohjelman painiketta (ks. ohjelmataulukko), kaikki muut ohjelmamerkkivalot sammuvat.
6. Sulje astianpesukoneen luukku.
7. Tarkista ohjelman loputtua, tarvitseeko suodattimia puhdistaa.

Pesuohjelman väliaikainen keskeytys

1. Avaa astianpesukoneen luukku. Ohjelma pysähtyy.
 2. Ohjelman merkkivalo palaa.
 3. Sulje luukku ja ohjelma jatkaa n. kuuden sekunnin kuluttua.
-  Avaa luukku varovasti astianpesukoneen ollessa käynnissä, sillä koneesta saattaa tulla kuumaa höyryä.

Pesuohjelman lopettaminen

1. Avaa astianpesukoneen luukku.
2. Pidä yhdistelmä painikkeita painettuina, astianpesukone palaa alkutilaan ja kaikki ohjelma-merkkivalot syttyvät.
3. Vapauta painikkeet. Ohjelma on nyt lopetettu ja voit valita uuden ohjelman.

 Jos kytkeet astianpesukoneen pois toiminnasta, valittu ohjelma vain keskeytyy. Kun käynnistät astianpesukoneen uudelleen, ohjelma jatkaa.

Taukotoiminto

Taukotoiminnon avulla voit keskeyttää ohjelman vähäksi aikaa.

1. Avaa astianpesukoneen luukku ja paina käynnistyspainiketta. Ohjelma pysähtyy.
2. Kaikki valot sammuvat.
3. Kun haluat ohjelman jatkuvan, paina käynnistyspainiketta uudelleen ja sulje luukku. Ohjelma jatkaa.



Ohjelmaa ei tulisi keskeyttää pitkäksi aikaa, sillä astianpesukoneessa oleva vesi jäähtyy ja se on lämmitettävä uudelleen. Tämä kohottaa energiankulutusta.

Kuivausvaiheen lopettaminen

Jos et halua odottaa kuivausvaiheen päättymistä, voit lopettaa sen avaamalla luukun. Kuivausvaihe on päättynyt.

Koneen kytkeminen pois toiminnasta

Kytke astianpesukone pois toiminnasta, kun äänimerkki kuuluu (noin 15 sekuntia) tai päättynyt pesuohjelman merkkivalo palaa.

1. Avaa astianpesukoneen luukku ja paina käynnistyspainiketta.



Ole varovainen, jos avaat luukun heti ohjelman loputtua, sillä koneesta saattaa tulla kuumaa höyryä.



Astianpesukoneessa on uusi ominaisuus, "IMPULSSIPESU". Tämä pesujärjestelmä muuttaa sekä pumpun kierroksia että vedenpainetta ohjelman aikana tehokkaamman puhdistuksen aikaansaamiseksi. Siksi pesuohjelmien eri jaksot kuulostavat erilaisilta.

Ajastimen asetus

Ohjelma voidaan säätää alkamaan 3, 6 tai 9 tunnin kuluttua.

1. Paina käynnistyspainiketta.
2. Paina ajastimen painiketta toistuvasti, kunnes halutun tuntimäärän merkkivalo syttyy.
3. Paina haluamasi ohjelman painiketta.
4. Kun ajastimeen säädetty aika on kulunut, ohjelma käynnistyy.

Ajastimen uudelleen asettaminen:

Jos ohjelma ei ole vielä käynnistynyt, voit muuttaa ajastimeen säädettyä aikaa ajastimen painikkeella.

Ajastimen nollaus:

Jos ohjelma ei ole vielä käynnistynyt, ajastimen asetus voidaan peruuttaa. Paina ajastimen painiketta toistuvasti, kunnes ei mikään tuntimäärien merkkivaloista pala. Valittu ohjelma käynnistyy välittömästi.