


ASTIANPESUKONE ELECTROLUX

Avaa astianpesukoneen hana. Sulje hana pesun jälkeen.



Käyttöpaneeli

- 1 – Virtapainike
- 2 – Ohjelmanvalintapainikkeet
- 3 – Energiansäästöpainike
- 4 – Ajastimen painike
- 5 – Merkkivalot
- 6 – Digitaalinen näyttö
- 7 – Toimintopainikkeet

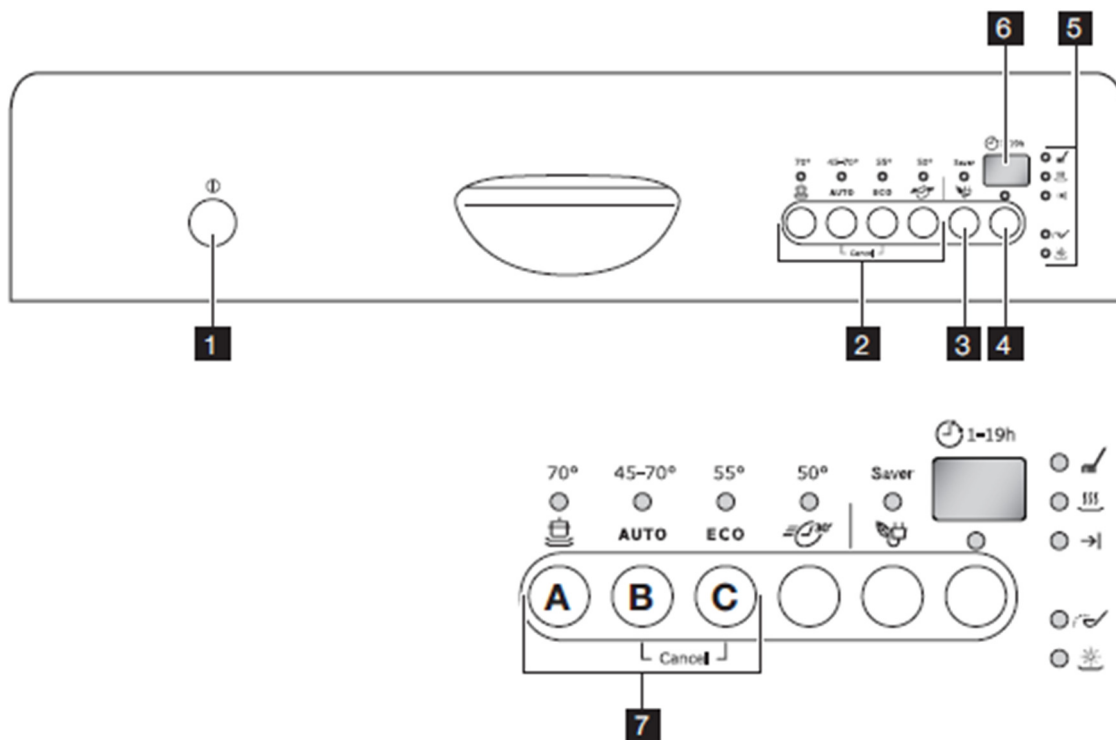

Käyttö

1. Avaa hana.
2. Paina virtapainiketta.
3. Valitse ohjelma painamalla ohjelmanvalintapainiketta. Halutun ohjelman merkkivalo syttyy ja ohjelman kesto-aika vilkkuu digitaalisessa näytössä.
4. Sulje luukku. Ohjelma käynnistyy automaattisesti.

Kun ohjelma on päättynyt, paina virtapainiketta ja avaa luukku. **Sulje hana.**

Pesuohjelmat



Erittäin likaiset astiat

AUTO

Normaalilikaiset ja vähän likaiset astiat

ECO

Normaalilikaiset astiat



Pikapesu: Normaalilikaiset tai vähän likaiset astiat, jotka pestään heti käytön jälkeen

Energiansäästöpainike

Tämä toiminto alentaa kuivauslämpötilaa. Energiansäästö on 10-25 %. Voit käyttää energiansäästöpainiketta kaikkien muiden pesuohjelmien kanssa, paitsi pikapesuohjelman kanssa.

Ajastimen painike

Jos haluat asettaa pesuohjelman käynnistymään ajastetusti, paina ohjelmavalinnan jälkeen ajastimen painiketta, kunnes näytössä vilkkuu haluamasi viiveaika. Ajastimen merkkivalo syttyy. Tämän jälkeen sulje luukku. Viiveajan laskennan näyttö vähenee tunnin portain. Kun asetettu viiveaika on kulunut loppuun, pesuohjelma käynnistyy automaattisesti.