

KEITTOTASO


Touch Control -ohjaustaulu

- ① Päälle/pois-näppäin (häätäseis)
- ② Plus-näppäin
- ③ Miinus-näppäin
- ④ Tehoalueen näyttö
- ⑤ Lukitusnäppäin
- ⑥ Lukituksen merkkivalo
- ⑦ Kaksipirinäppäin
- ⑧ Kaksipirinäppäimen merkkivalo


Kaksinkertainen keittoalue



Grillialue

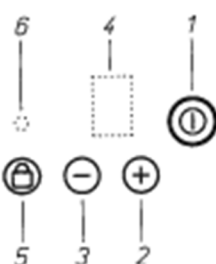

Paistinpannualue

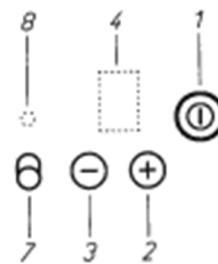

Touch Control - ohjaus

Vahvistukseksi jokaisesta näppäimen painalluksesta kuulet merkkiäänen.

Ohjaus kytketään päälle painamalla päälle/pois-näppäintä ①. Kummallakin tehoalueen näytöllä ④ palaa "0". Seuraava toiminto on suoritettava nyt seuraavan 10 sekunnin kuluessa, muutoin ohjaus kytkeytyy automaattisesti pois päältä.

Miinus-näppäintä ③ painettaessa näytölle ilmestyy tehoalue 4.

Tämän jälkeen tehoalue voidaan valita väliltä 0 - 9 plus- tai miinus-näppäimen avulla.

Miinus-näppäimellä ③ keittotaso voidaan kytkeä jälleen asentoon "0"; tai keittotaso voidaan kytkeä myös suoraan pois päältä painamalla samanaikaisesti miinus- ja plus-näppäintä ②+③.

Näytölle ilmestyy "0", joka katoaa 10 sekunnin kuluttua.

Koko ohjaus voidaan kytkeä pois päältä haluttuna ajankohtana päälle/pois-näppäimen ① avulla.

Alkukuumennustoiminto

Tämä toiminto helpottaa ruoanlaittoa. Keittoalue kuumentuu automaattisesti ensin täydelle teholle ja kytkeytyy tietyn ajan kuluttua (katso taulukko) takaisin valitsemallesi keittotasoon teholle.

Jos keittoalue kytketään päälle plus-näppäimen ② avulla, näytölle ilmestyy tehoalue 9. Alkukuumennus on nyt toiminnassa ja desimaalipiste syttyy palamaan. Seuraava toiminto täytyy suorittaa nyt seuraavan 10 sekunnin kuluessa, muutoin desimaalipiste sammuu ja alkukuumennus kytkeytyy pois päältä.

Valitse miinus-näppäimellä keittotaso väliltä 9 - 0. Alkukuumennus pysyy toiminnassa ja näyttöön syttyy desimaalipiste. Jos suoritat toiminnon vasta desimaalipisteen sammumisen jälkeen, niin alkukuumennustoiminto ei ole enää päällä.

Jos vaihdat keittoaluetta alkukuumennuksen aikana, ohjaus laskee alkukuumennusajan (katso taulukko) automaattisesti.

Aikataulukko

AKM = Alkukuumennus,
ilmoitettu sekunteina

Keittoalue	AKM (s)
1	82
2	164
3	264
4	328
5	410
6	82
7	164
8	164
9	—

Kaksipirikytkentä

Keittoalueen kaksipirikytkentä voidaan aktivoida vasta sen jälkeen, kun keittoalue on kytketty päälle.

Valitse haluamasi tehoalue väliltä 1 - 9. Toinen lämmityspiiri kytketään päälle painamalla kaksipirinäppäintä ⑦.

Merkkivalo ⑧ syttyy palamaan. Ulompi lämmityspiiri voidaan kytkeä pois päältä painamalla kaksipirinäppäintä ⑦ uudelleen. Merkkivalo ⑧ sammuu.

Lukitus

Kaikki näppäimet, paitsi päälle/pois-näppäin ①, voidaan lukita asiattoman käytön varalta painamalla lukitusnäppäintä ② n. 2 sekunnin ajan (lukituksen merkkivalo ③ syttyy palamaan).

Lukituksen merkkivalo sammuu jälleen n. 2 sekunnin kuluttua, mutta **lukitus pysyy** kuitenkin **toiminnassa**. Kun painat jotakin näppäintä, lukituksen merkkivalo ③ syttyy palamaan jälleen n. 2 sekunnin ajaksi.

Seuraavat toiminnot ovat edelleen mahdollisia:

- Pois päältä kytkeminen päälle/pois-näppäimen avulla (häätäseis)
- Pois päältä kytkeminen painamalla samanaikaisesti plus- ja miinus-näppäintä.
- Lukitus

Lukitus voidaan poistaa painamalla lukitusnäppäintä ② uudelleen.

Lukituksen merkkivalo palaa n. 2 sekunnin ajan ja sammuu sitten jälleen.

Lukitus ei ole nyt enää toiminnassa.

Jälkilämmön merkkivalo

Jälkilämpö ilmaistaan palavalla "H" -merkkivalolla aina kyseisellä tehoalueen näytöllä ④.

Turvakatkaisu

Jokaisen keittoalueen suurin sallittu käyttöaika on rajoitettu. Käyttöajan näet oheisesta aikataulukosta. Jos turvakatkaisu on kytkenyt Touch Control-ohjauksen pois päältä, tehoalueen näyttöön ④ syttyy "H", joka ilmaisee jäljellä olevan jälkilämmön. Painamalla päälle/pois-näppäintä ohjaus saatetaan jälleen käyttövalmiuteen.

Ohjaus ei hyväksy päteväksi näppäinvalinnaksi sitä, että useampia näppäimiä painetaan samanaikaisesti, lukuun ottamatta miinus- ja plus-näppäimen samanaikaista painamista. Jos yksi tai useampi näppäin pysyy pohjassa yli **10 sekuntia**, mahdollisesti ylikiehuvan ruoan tai kattilan painon vaikutuksesta, ohjaus havaitsee tämän vikatilanteeksi ja kytketty automaattisesti pois päältä.

Aikataulukko

KR = Käyttöajan rajoitus,
arvo tunteina

Keittoalue	KR (h)
1	10
2	5
3	5
4	4
5	3
6	2
7	2
8	2
9	1

Grillialue

Keraaminen keittotaso soveltuu ruokien grillaamiseen suoraan kuumen keittoalueen päällä. Grillattavat tuotteet, kuten pihvit tai makkarat, asetetaan kuumen keittoalueen päälle. Keittotason etuna on vähärasvainen grillaus, sillä keittoalueelle levitetään vain erittäin vähän tai ei lainkaan öljyä.

Keittoalueen kuumennustehoa voidaan säätää 9 tehoalueella. Taulukossa on esitetty sovellusesimerkkejä yksittäisistä tehoalueista.

Tehoalue	Soveltuvuus
0	pois-asento
1, 2, 3	verrattavissa kuumaan kivilevyyn, lämpimänä pito
4, 5	makkarat
6	marinoidut grillituotteet
7, 8	ruskistus, paisto
9	kuumennus (5 minuuttia)



Huomio!

- Noudata erityistä varovaisuutta grillitoimintoa käyttäessäsi. Kuuma lämmitysvastus aiheuttaa keittotason ja grillattavan tuotteen kuumenemisen. Tämän vuoksi grillattaessa on käytettävä patakintaita ja grillauspihtejä!
- Grillattaviin tuotteisiin, kuten makkaroihin, pistellyistä rei'istä voi roiskua kuumaa rasvaa. Käytä grillauspihtejä ihon ja erityisesti silmien palovammojen estämiseksi.
- Valvo grillausta koko ajan.
- Pidä lapset aina etäällä keittotasosta.
- Puhdista keittotaso aina grillauksen jälkeen, jotta lika ei pääse tarttumaan kiinni keittotason pintaan.

