


KEITTOTASO BOSCH

Ohjauspaneeli

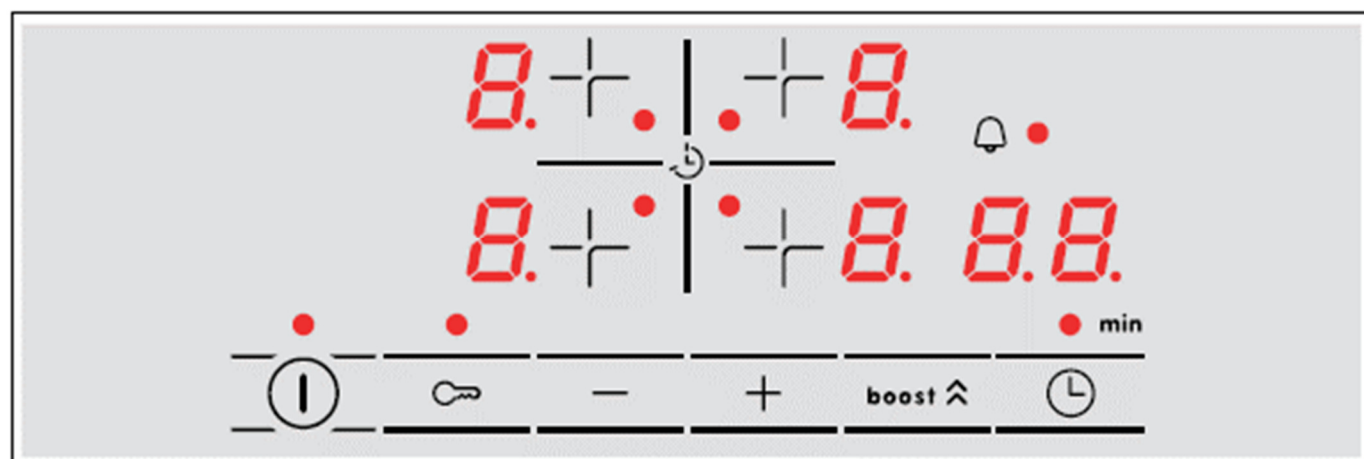

Käyttöalueet

ⓘ	Pääkytkin
+	Keittoalueen valitseminen
-/+	Säätökentät
boost ^	PowerBoost-toiminto
⌚	Ajastintoiminto
🔑	Lapsilukko

Merkkivalot

0	Toiminta
1-9	Tehoalueet
H/h	Jälkilämpö
b	PowerBoost-toiminto
00	Ajastin

Käyttöalueet

Kun kosketat symbolia, kyseinen toiminto aktivoituu.

Huomautuksia

- Pidä ohjauspaneeli aina puhtaana ja kuivana. Kosteus vaikuttaa toimintaan.
- Älä vedä keittoastiaa näyttöjen ja tunnistimien lähelle. Elektroniikka voi ylikuumentua.

Käyttö

1. Kytke keittotaso päälle koskettamalla pääkytkimen symbolia. Kuulet merkkiään.
2. Valitse keittoalue.
3. Valitse tehoalue säätökentän symboleilla + tai –.
4. Voit säätää keittoalueen lämpötilaa tarvittaessa uudelleen valitsemalla keittoalueen ja sen jälkeen säätämällä tehoaluetta symboleilla + tai –.
5. Voit kytkeä keittoalueen pois päältä valitsemalla ensin keittoalue ja sen jälkeen kosketa + tai- symbolia kunnes näyttöön ilmestyy 0. Keittoalue kytkeytyy pois päältä ja näyttöön ilmestyy jälkilämmön näyttö (H tai h).
6. Jos haluat kytkeä koko keittotason kerralla pois päältä, kosketa pääkytkimen symbolia kunne näyttö sammuu. Kaikki keittoalueet kytkeytyvät pois päältä. Jälkilämmön näyttö palaa, kunnes keittoalueet ovat jäähtyneet riittävästi.

PowerBoost-toiminto

PowerBoost-toiminnolla voidaan kuumentaa suuria vesimääriä nopeammin kuin tehoalueella 9. Tämä toiminto on käytettävissä kaikilla keittoalueilla, kun mikään toinen keittoalue ei ole käytössä. Valitse ensin keittoalue, sitten kosketa boost-symbolia. Näytössä palaa **b** ja toiminto aktivoituu. Deaktivoidaksesi toiminnon, valitse keittoalue ja kosketa boost-symbolia. Näytöstä sammuu **b** ja keittoalue kytkeytyy takaisin tehoalueelle 9.

Lapsilukko

Lapsilukolla voit varmistaa, että lapset eivät voi kytkeä keittotasoa päälle. Keittotason on oltava pois päältä kun lapsilukko kytketään. Paina avain-symbolia noin 4 sekunnin ajan. Avaimen vieressä oleva merkkivalo syttyy 10 sekunnin ajaksi. Keittotaso on lukittu. Pois kytkentä tapahtuu samalla tavalla koskettamalla avain-symbolia 10 sekunnin ajan. Lukitus kytkeytyy pois päältä. Huomaathan, että keittotasossa ja uunissa on erilliset lapsilukot. Lapsilukko ei ole sähkökatkon jälkeen enää aktiivinen.

Aikatoiminnot

Keittoalueessa on kaksi ajastintoimintoa:


- Kypsennysajan ohjelmointi
- Minuuttikello

Kypsennysajan ohjelmointi

Keittoalue kytkeytyy automaattisesti pois päältä, kun asetettu aika on kulunut.

Toimi näin:

1. Valitse keittoalue ja haluamasi tehoalue.
2. Kosketa symbolia . Keittoalueen näytössä palaa . Ajastimen näyttöön ilmestyy **00**.
3. Kosketa symbolia **+** tai **-**. Perusasetus ilmestyy näyttöön:
Symboli **+**: 30 minuuttia.
Symboli **-**: 10 minuuttia.

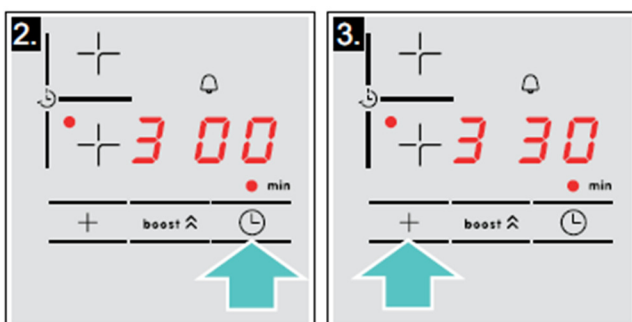

4. Valitse symbolilla **+** tai **-** haluamasi kypsennysaika.

Aika alkaa kulua muutaman sekunnin kuluttua.

Huomautus: Kaikille keittoalueille voidaan asettaa automaattisesti sama kypsennysaika. Asetettu aika kuluu kullekin keittoalueelle toisistaan riippumatta. Tietoja keittoajan automaattisesta ohjelmoinnista löydät kappaleesta → "Perusasetukset"

Ajan muuttaminen tai aika-asetuksen poistaminen

Valitse keittoalue. Kosketa symbolia  ja muuta symbolilla **+** tai **-** kypsennysaikaa, tai aseta aika arvoon **00**.

Ohjelmoidun ajan kuluttua umpeen

Keittoalue sammuu. Äänimerkki kuuluu ja aikaohjelmoinnin näytössä näkyy **00** 10 sekunnin ajan. Keittoalueen merkkivalo  syttyy. Paina merkkiä , merkkivalot sammuvat ja äänimerkki deaktivoituu.

Huomautuksia

- Jos kypsennysaika ohjelmoitiin useammalle keittoalueelle, ajastimen näyttöön ilmestyy aina valitun keittoalueen aika-asetus.
- Voit asettaa kypsennysajan 99 minuuttiin asti.

Minuuttikello

Minuuttikellolla voit asettaa ajan 99 minuuttiin asti.

Kello toimii keittoalueista ja muista asetuksista riippumatta. Tämä toiminto ei kytke keittoaluetta automaattisesti pois päältä.

Toimi näin:

1. Minuuttikello voidaan asettaa kahdella tavalla:
 - Jos keittoalue on valittuna, kosketa symbolia  2 kertaa.
 - Jos keittoaluetta ei ole valittuna, kosketa symbolia .Näyttö  symbolin  vieressä palaa. Ajastimen näyttöön ilmestyy **00**.
2. Kosketa symbolia **+** tai **-**. Perusasetus ilmestyy näyttöön.
Symboli **+**: 10 minuuttia.
Symboli **-**: 05 minuuttia.
3. Aseta haluamasi aika symbolilla **+** tai **-**. Aika alkaa kulua muutaman sekunnin kuluttua.

Ajan muuttaminen tai aika-asetuksen poistaminen

Kosketa useita kertoja symbolia , kunnes symbolin  vieressä syttyy näyttö . Muuta aikaa tai aseta aika symbolilla **+** tai **-** arvoon **00**.

Ohjelmoidun ajan kuluttua umpeen

Laitteesta kuuluu merkkiäni. Aikaohjelmoinnin näyttöön tulee näkyviin **00**. Merkkivalot sammuvat 10 sekunnin kuluttua.

Kun merkkiä  painetaan, merkkivalot sammuvat ja äänimerkki deaktivoituu.

UUNI BOSCH

Ohjauspaneeli

Pyöreät valitsimet voidaan painaa sisään Pois päältä -asentoon. Lukitse ja vapauta valitsin painamalla sitä.

Valitsimilla voidaan säätää laitteen erilaisia lisätoimintoja. **Näytössä** näet siihen liittyvät arvot.

Symboli		Merkitys
	Aikatoiminnot	Kellonajan  , hälyttimen  , toiminta-ajan  ja päättymisajan  valinta, näppäimellä useita kertoja.
–	Miinus	Säätöarvojen laskeminen.
+	Plus	Säätöarvojen nostaminen.
kg	Paino	Painon valinta ohjelmien yhteydessä.
	Lapsilukko	Uunitoimintojen esto ja eston purkaminen ohjauspaneelissa.

Lämpötila

Asento		Merkitys
	Nolla-asento	Laite ei kuumene.
50-275	Lämpötila-alue	Asetettavissa oleva lämpötila uunissa °C.
1, 2, 3 tai I, II, III	Grillaustehot	Asetettavissa olevat grillaustehot, suuri pinta  ja pieni pinta  (laitteen mallista riippuen). Teho 1 = pieni Teho 2 = keski Teho 3 = täysi
	Ohjelmat	Ohjelmatoiminnon asetus.

Käyttö

1. Aseta toimintovalitsimella uunitoiminto.
2. Säädä lämpötila tai grillausteho lämpötilanvalitsimella.
3. Kun ruoka on valmista, kytke laite pois päältä kiertämällä toimintovalitsin 0-asentoon.

Lapsilukko

Lapsilukko estää lapsia kytkemästä laitetta vahingossa päälle tai muuttamasta asetuksia. Toimintovalitsimen tulee olla ensin 0-asennossa. Paina avain-valitsinta noin 4 sekunnin ajan. Näyttöön ilmestyy tähän liittyvä symboli. Lapsilukko on aktivoitu. Deaktivoi lapsilukko painamalla avain-valitsinta uudelleen noin 4 sekunnin ajan, kunnes symboli näytössä sammuu. Lapsilukko on deaktivoitu.

Huomaathan, että keittotasossa ja uunissa on erilliset lapsilukot. Lapsilukko ei ole sähkökatkon jälkeen enää aktiivinen.

Uunin toiminnot

Uuni- toiminto	Käyttö
 3D-kiertoilma	Leivontaan ja paistamiseen yhdellä tai useammalla tasolla. Puhallin jakaa takaseinällä olevan rengaslämmityselementin lämmön tasaisesti uunitilaan.
 Pehmeä kiertoilma	Valittujen ruokien hellävaraiseen kypsennykseen yhdellä tasolla ilman esilämmitystä. Puhallin jakaa takaseinällä olevan rengaslämmityselementin lämmön uunitilaan. Tätä uunitoimintoa käytetään energiankulutuksen mittaamiseen kiertoilmakäytöllä kypsennettäessä ja energiatehokkuusluokan määrittämiseen.
 Pizzateho	Pizzan kypsentämiseen ja sellaisten ruokien valmistamiseen, joihin tarvitaan runsaasti lämpöä alapuolelta. Alempi lämmityselementti ja takaseinällä oleva rengaslämmityselementti kuumenevat.
 Alalämpö	Vesihautaus kypsentämiseen ja jälkikypsentämiseen. Lämpö tulee alhaalta.
 Grilli, suuri pinta	Matalien grillituotteiden kuten pihvien, makkaroiden tai paahtoleivän grillaamiseen ja gratinointiin. Koko grillivastuksen alla oleva pinta kuumenee.
 Kiertoilmagrillaus	Linnun, kokonaisen kalan ja suurempien lihanpalojen paistamiseen. Grillivastus ja puhallin kytkeytyvät vuorotellen päälle ja pois päältä. Puhallin kierrättää kuumaa ilmaa ruokien ympärille.
 Ylä-/alalämpö	Perinteiseen leipomiseen ja paistamiseen yhdellä tasolla. Sopii erityisesti kakkuihin, joissa on mehukas täyte. Lämpö tulee tasaisesti ylhäältä ja alhaalta. Tätä uunitoimintoa käytetään energiankulutuksen mittaamiseen perinteisellä käyttötavalla kypsennettäessä.

Muut toiminnot

Uudessa uunissa on lisäksi vielä muita toimintoja, jotka selostamme tässä.

Toiminto	Käyttö
 Pikakuumennus	Uunitilan nopea esilämmitys, ilman varusteita.
 Uunivalo	Uunivalon kytkeminen päälle, ilman toimintoa. Helpottaa esimerkiksi uunitilan puhdistamista.
 Ohjelmat	Useille ruoille on laitteessa ohjelmoitu sopivat asetukset jo valmiiksi. → "Ohjelmat" sivulla 40

Pikakuumennus

Pikakuumennuksella voi lyhentää kuumennusaikaa. Käytä sen jälkeen mieluiten 3D-kiertoilma-toimintoa tai ylä-/alalämpö-toimintoa. Käytä pikakuumennusta vain, kun asetettu lämpötila on yli 100 celsiusastetta. Aseta toimintovalitsin pikakuumennus-toiminnon kohdalle. Aseta lämpötilanvalitsimella lämpötila. Kun pikakuumennus on valmis, kuuluu äänimerkki. Vaihda toiminto jompaan kumpaan edellä mainituista toiminnoista ja laita ruoka uuniin.

Aikatoiminnot

Laitteessa on erilaisia aikatoimintoja.

Aikatoiminto	Käyttö
Toiminta-aika	Kun asetettu toiminta-aika on päättynyt, toiminto päättyy automaattisesti.
Loppu	Aseta toiminta-aika ja haluamasi päättymisaika. Laite käynnistyy automaattisesti siten, että toiminto päättyy haluttuun kellonaikaan.
Hälytin	Hälytin toimii minuuttikellon tapaan. Hälytin käy toiminnosta ja muista aikatoiminnoista riippumatta eikä sillä ole vaikutusta laitteeseen.
Kellonaika	Jos mikään muu toiminto ei ole etusijalla käynnissä, laitteen näytössä näkyy kellonaika.

Vasta kun olet asettanut uunitoiminnon, voit hakea toiminta-ajan näyttöön valitsimella . Toiminta-ajan asettamisen jälkeen näyttöön voidaan hakea päättymisaika. Hälytintä voidaan säätää milloin tahansa. Kun toiminta-aika tai hälyttimen käyntiaika on päättynyt, kuuluu äänimerkki. Voit sammuttaa äänimerkin aikaisemmin näppäimellä valitsinta .

Huomautus: Perusasetuksissa voit määritellä, miten kauan äänimerkki kuuluu. → "Perusasetukset" sivulla 22

Toiminta-ajan asettaminen

Voit asettaa laitteella ruokasi kypsennysajan. Siten kypsennysaika ei ylitä tahattomasti eikä sinun tarvitse keskeyttää muita töitä lopettaaksesi toiminnon.

Voit asettaa ajaksi enintään 23 tuntia ja 59 minuuttia. Toiminta-aika voidaan asettaa yhteen tuntiin asti minuutin välein, sen jälkeen 5 minuutin välein.

Riippuen siitä, mitä valitsinta näppäät ensin, toiminta-aika alkaa toisesta ehdotetusta arvosta:

Näppäimen kohdalla 10 minuuttia ja näppäimen


kohdalla 30 minuuttia.

Esimerkkikuva: toiminta-aika 45 minuuttia.

1. Aseta uunitoiminto ja lämpötila tai teho.

2. Näppää kaksi kertaa valitsinta .

Näytössä on merkittynä toiminta-aika .

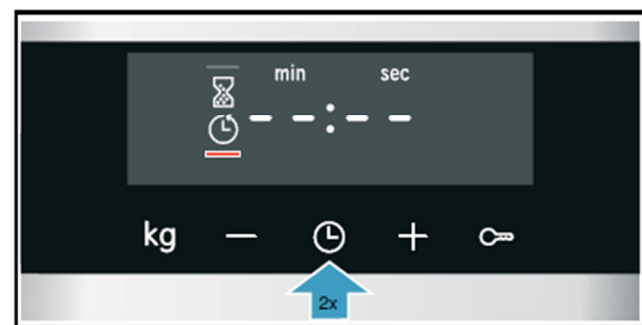

3. Aseta toiminta-aika valitsimella tai .



Laite alkaa kuumentua muutaman sekunnin kuluttua. Toiminta-ajan kulumisen näkyy näytössä.

Monissa laitteissa toiminta-aika kuluu taustalla. Valitsimella voit hakea toiminta-ajan näyttöön.

Toiminta-aika on kulunut loppuun

Kuulet äänimerkin. Laite lakkaa kuumentumasta. Näytössä näkyy toiminta-ajan kohdalla nolla.

Kun merkkiäni on päättynyt, voit asettaa uudelleen toiminta-ajan valitsimella .

Kun ruoka on valmista, kytke laite pois päältä kiertämällä toimintovalitsin nolla-asentoon.

Muuttaminen ja keskeyttäminen

Valitsimella tai voit muuttaa toiminta-aikaa milloin tahansa. Muutos otetaan käyttöön muutaman sekunnin kuluttua.

Jos haluat keskeyttää, aseta toiminta-aika valitsimella takaisinpäin nollaan saakka. Laite kuumenee edelleen ilman toiminta-aikaa.

Aikatoimintojen haku näyttöön

Jos olet asettanut aikatoimintoja, kyseiset symbolit palavat näytössä. Symboli, jonka aika näkyy parhaillaan näytössä, on merkittynä.

Kun haluat hakea näyttöön eri aikatoimintojen arvot, näppää valitsinta niin monta kertaa, kunnes haluamasi symboli on merkittynä.

Päättymisaajan asettaminen

Voit siirtää myöhemmäksi kellonaikaa, jolloin toiminta-aika päättyy. Voit esimerkiksi laittaa ruoan aamulla uuniin ja säätää siten, että se on valmista keskipäivällä.

Huomautuksia


- Varmista, että elintarvikkeet eivät ole liian kauan uunissa ja pilaannu.
- Älä aseta päättymisaikaa enää, kun toiminto on jo käynnistynyt. Kypsennystulos ei olisi muutoin enää oikea.
- Grillitoimintoa käyttävien uunitoimintojen yhteydessä päättymisaikaa ei voi asettaa.

Toiminta-ajan päättymistä voidaan siirtää enintään 23 tuntia ja 59 minuuttia myöhäisemmäksi.

Esimerkkikuva: kello on 10:30, asetettu toiminta-aika on 45 minuuttia ja ruoan pitää olla valmista klo 12:30.

1. Aseta uunitoiminto ja lämpötila tai teho.

- Näppää kaksi kertaa valitsinta ja aseta toiminta-aika valitsimella **-** tai **+**.
- Näppää uudelleen yhden kerran valitsinta . Näytössä on merkittynä päättymisaika .

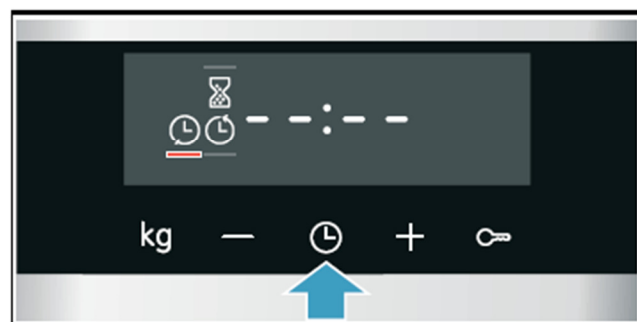

- Siirrä päättymistä myöhemmäksi valitsimella **+** tai **-**.



Laite ottaa asetukset käyttöön muutaman sekunnin kuluttua. Näytössä näkyy päättymisaika. Kun laite käynnistyy, toiminta-aika alkaa kulua.

Monissa laitteissa toiminta-aika kuluu taustalla. Valitsimella voit hakea toiminta-ajan näyttöön.

Toiminta-aika on kulunut loppuun

Kuulet äänimerkin. Laite lakkaa kuumenemasta. Näytössä näkyy toiminta-ajan kohdalla nolla.

Kun merkkiäni on päättynyt, voit asettaa uudelleen toiminta-ajan valitsimella **+**.

Kun ruoka on valmis, kytke laite pois päältä kiertämällä toimintovalitsin nolla-asentoon.

Muuttaminen ja keskeyttäminen

Voit muuttaa päättymisaikaa valitsimella **-** tai **+**. Muutos otetaan käyttöön muutaman sekunnin kuluttua. Päättymisaikaa ei voi enää muuttaa, jos toiminta-aika kuluu jo parhaillaan. Kypsennystulos ei olisi muuten enää oikea.

Jos haluat keskeyttää, aseta päättymisaika valitsimella **-** takaisinpäin tähänhetkiseen kellonaikaan saakka, plus toiminta-aika. Laite alkaa kuumentua ja toiminta-aika kuuluu näyttössä.

Aikatoimintojen haku näyttöön

Jos olet asettanut aikatoimintoja, kyseiset symbolit palavat näytössä. Symboli, jonka aika näkyy parhaillaan näytössä, on merkittynä.

Kun haluat hakea näyttöön eri aikatoimintojen arvot, näppää valitsinta niin monta kertaa, kunnes haluamasi symboli on merkittynä.

Hälyttimen asetus

Hälytyn käy rinnan muiden asetusten kanssa. Voit kytkeä hälyttimen päälle milloin tahansa, myös kun laite on kytketty pois päältä. Hälyttimellä on oma merkkiäni, joten kuulet, onko hälyttimeen asetettu aika vai toiminta-aika kulunut loppuun.

Voit asettaa ajaksi enintään 23 tuntia ja 59 minuuttia. Hälyttimen käyntiaika voidaan asettaa 10 minuuttiin saakka 30 sekunnin välein. Sen jälkeen aikavälit suurenevat sen mukaan, mitä suurempi arvo on.

Riippuen siitä, mitä valitsinta näppäät ensin, hälyttimen käyntiaika alkaa toisesta ehdotetusta arvosta: Näppäimen **-** kohdalla 5 minuuttia ja näppäimen **+** kohdalla 10 minuuttia.

- Näppää valitsinta , kunnes hälyttimen symboli on merkittynä.
- Aseta hälyttimen käyntiaika valitsimella **-** tai **+**. Hälyttimen käyntiaika käynnistyy muutaman sekunnin kuluttua.

Ohje: Jos asetettu hälyttimen käyntiaika koskee laitteen käyttöä, käytä toiminta-aikaa. Laite kytkeytyy tällöin automaattisesti pois päältä.

Hälyttimen käyntiaika päättynyt

Kuulet äänimerkin. Näytössä näkyy hälyttimen käyntiajan kohdalla nolla.

Kytke hälytyn jollakin valitsimella pois päältä.

Muuttaminen ja keskeyttäminen

Valitsimella **-** tai **+** voit muuttaa hälyttimen käyntiaikaa milloin tahansa. Muutos otetaan käyttöön muutaman sekunnin kuluttua.

Jos haluat keskeyttää, aseta hälyttimen käyntiaika valitsimella **-** takaisinpäin nollaan saakka. Hälytyn on kytketty pois päältä.

Aikatoimintojen haku näyttöön

Jos olet asettanut aikatoimintoja, kyseiset symbolit palavat näytössä. Symboli, jonka aika näkyy parhaillaan näytössä, on merkittynä.

Kun haluat hakea näyttöön eri aikatoimintojen arvot, näppää valitsinta niin monta kertaa, kunnes haluamasi symboli on merkittynä.