


ASTIANPESUKONE GRAM

Avaa astianpesukoneen hana. Sulje hana pesun jälkeen. →

Ohjauspaneeli

1. Virtapainike
2. Ohjelmanvalintapainike
3. Viivepainike
4. Pesujakson etenemisen merkkivalot
 - a. Pesujakson symboli
 - b. Huuhtelujakson symboli
 - c. Kuivausjakson symboli
 - d. Loppujakson symboli
5. Valintapainike
6. Vaihtoehdotpainike
7. Käynnistys-/keskeytyspainike
8. Huuhtelukirkasteen merkkivalo
9. Suolan merkkivalo
10. Pesuainetabletin merkkivalo
11. Puolitäytön merkkivalo
12. Lisähygienia-toiminnon merkkivalo
13. Ylimääräinen huuhtelu -valinta
14. Lisäkuivauksen merkkivalo
15. Jäljellä olevan ajan merkkivalo

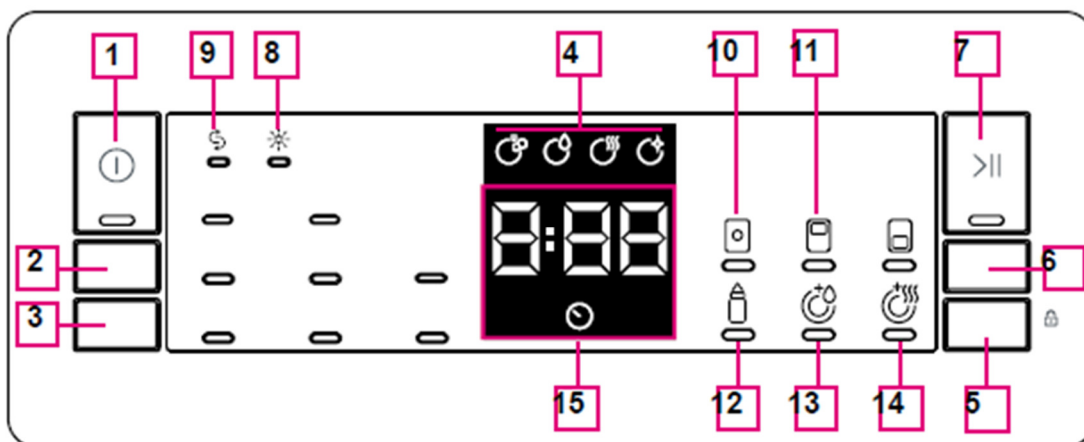

Käyttö

1. Avaa hana
2. Paina virtapainiketta.
3. Valitse näytön vasemmalla puolella olevilla painikkeilla haluamasi ohjelma.
4. (Valitse tarvittaessa haluamasi lisätoiminnot lisähygienia, ylimääräinen huuhtelu tai lisäkuivaus.)
5. (Aseta halutessasi ohjelma käynnistymään 1-24 tunnin kuluttua painamalla viivepainiketta.)
6. Käynnistä ohjelma painamalla Käynnistys-/keskeytyspainiketta.

Ohjelman päätyttyä, sammuta kone painamalla virtapainiketta ja avaa koneen luukku. **Sulje vesihana.**

Ohjelmataulukko

	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8
Ohjelman nimi:	Esipesu	Pika 30'	Eco	Helppohoitoinen 60°C	Quick & Clean	Älykäs 30°C - 50°C	Älykäs 50°C - 60°C	Älykäs 60°C - 70°C
Ruokajäämätyytit:	Huuhtelee tiskit, jotka aiot pestä vasta myöhemmin.	Pikaohjelma kevyesti likaantuneiden astioiden nopeaan pesuun.	Energiaa ja vettä säästävä vakio-ohjelma normaalisti likaantuneiden, päivittäisessä käytössä olevien astioiden pesuun.	Normaalisti likaantuneiden, päivittäisessä käytössä olevien astioiden pesuun.	Nopea pesuohjelma normaalisti likaantuneiden, päivittäisessä käytössä olevien astioiden pesuun.	Automaattinen ohjelma normaalisti likaantuneiden hauraiden astioiden pesuun.	Automaattinen ohjelma normaalisti likaantuneiden astioiden pesuun.	Automaattinen ohjelma erittäin likaisille tiskeille.
Likaantumistaso:	Kevyt	Kevyt	Keskitaso	Keskitaso	Keskitaso	Keskitaso	Keskitaso	Raskas
"Pesuaineen määrä: A: 25 cm ³ B: 15 cm ³ "	-	A	A	A	A	A	A	A
Ohjelman kesto (t.min.)	00:15	00:30	03:42	01:34	00:50	01:09 - 01:32	01:29 - 02:01	01:37 - 02:58
Sähkönkulutus (kWh / jakso):	0.020	0.670	0.965	1.320	1.000	0.700 - 0.900	1.100 - 1.300	1.300 - 2.000
Vedenkulutus (L / jakso)	4.2	10.9	9.0	14.4	9.5	10.6 - 17.7	10.9 - 18.5	11.8 - 24 .0