

KEITTOTASO CANDY TRIO



Keittoalueet

Highlight: Lämpenee 3 sekunnissa ja sopii tasaiseen ja pitkään jatkuvaan kypsennykseen.

Halolight: Sopii lihan ruskistamiseen, nopeaan keittämiseen ja tehokypsennykseen, jossa korkeaa lämpötilaa tarvitaan vain hyvin lyhyen ajan.

Käyttö


1. Valitse haluamasi keittoalue.
2. Virran merkkivalo syttyy sen merkiksi, että keittoalue on käytössä.
3. Kukin keittoalue on kytketty jälkilämmön merkkivaloon. Merkkivalo syttyy, kun keittoalueen lämpötila on vähintään 60°C. Merkkivalo palaa myös liesitason pois kytkemisen jälkeen siihen saakka, kunnes taso on jäähtynyt.
4. Keittoalue kytketään pois päältä kääntämällä sen säädin asentoon "0".

Suositukset

- Älä käytä tasoa leikkuulautana tai työtasona.
- Älä vedä astioita liesitason pintaa pitkin.
- Älä laita alumiinifoliota tai muoviastioita keittoalueiden päälle.

UUNI CANDY TRIO

HUOM! Uunia ja astianpesukonetta ei voi käyttää samanaikaisesti!

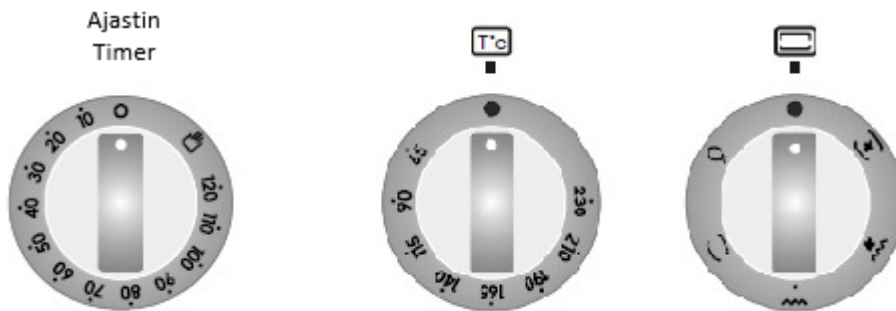

-  Tavallinen kypsennys / Conventional cooking (65°C - 230°C)
-  Grillaus / Grill (230°C)
-  Kiertoilmagrillaus / Fan assisted grill (190°C - 210°C)
-  Kiertoilmakypsennys / Fan cooking (65°C - 210°C)

Käyttö

1. Käännä säädin halutun kypsennysmenetelmän kohdalle ja aseta lämpötila.
2. Käännä virtakytkimen ajastinta, jotta uuni lähtee päälle (1 – 120 min). Kun asetettu aika on kulunut, ajastin katkaisee uunista virran automaattisesti. Ajastimen voi kääntää myös itse takaisin 0-asentoon, jolloin uuni sammuu.