


ASTIANPESUKONE BOSCH (HUONEISTOT A108 JA A408)

Huom! Varmista ennen käyttöä, että astianpesukoneen vesihana on auki. Sulje hana ohjelman päätyttyä.

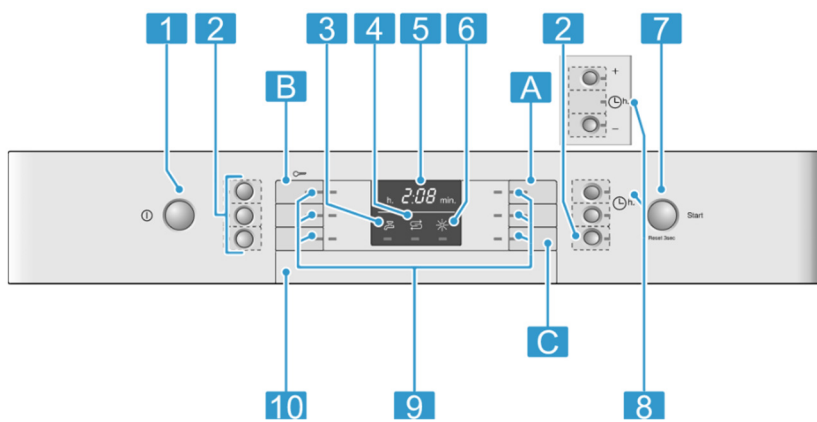

1	Virtakytkin ①
2	Ohjelmapainikkeet ja lisätoiminnot
3	Vedentulon näyttö
4	Erikoissuolan täyttötarpeen osoitin
5	Näyttö

6	Huuhtelukirkasteen täyttötarpeen osoitin
7	Käynnistyspainike Start ja Reset-painike Reset 3 sec.
8	Ajastin
9	Ohjelmapainikkeet
10	Luukun avaaja ¹

Ohjelmat:

Ohjelma	Käyttö
 Intensiivi 70°	Astiat: - Kattiloiden, pannujen, kestävien astioiden ja ruokailuvälineiden peseminen. Likaisuusaste: - Erittäin pinttyneiden, kiinnipalaneiden, kuivuneiden, tärkkelyspitoisten tai valkuaisainepitoisten ruoantähtien poistaminen. Jos käytät jauhemaista astianpesuainetta, voit annostella vähän pesuainetta myös koneen luukun päälle.
 Auto 45-65°	Astiat: - Sekalaisten astioiden ja ruokailuvälineiden pesu. Likaisuusaste: - Vähän kuivuneiden, tavanomaisten ruoantähtien poistaminen.
 Eco 50°	Astiat: - Sekalaisten astioiden ja ruokailuvälineiden pesu. Likaisuusaste: - Vähän kuivuneiden, tavanomaisten ruoantähtien poistaminen.

Ohjelma	Käyttö
 Silence Silence 50	Astiat: - Sekalaisten astioiden ja ruokailuvälineiden pesu. Likaisuusaste: - Vähän kuivuneiden, tavanomaisten ruoantähtien poistaminen.
 Lasit 40°	Astiat: - Arkojen astioiden, ruokailuvälineiden, lämpötilaherkkien muovien, lasien ja jalkalaskoriin asetettujen jalkalaskien pesu. Likaisuusaste: - Vain vähän pinttyneiden, tuoreiden ruoantähtien poistaminen.
 Pika 65°	Astiat: - Sekalaisten astioiden ja ruokailuvälineiden pesu. Likaisuusaste: - Vähän kuivuneiden, tavanomaisten ruoantähtien poistaminen.

Soveltumattomat astianpesuaineet


Älä käytä astianpesuaineita, jotka voivat aiheuttaa konevikoja tai vaarantaa terveyden.

Astianpesuaine	Kuvaus
Käsinpesuun tarkoitetut astianpesuaineet	Käsinpesuun tarkoitetut astianpesuaineet voivat johtaa vaahtoutumisen lisääntymiseen ja aiheuttaa konevikoja.
Klooria sisältävät pesuaineet	Astioihin jäänyt kloori voi vaarantaa terveyden.

Laitteen käyttö:

Koneen luukun avaaminen

1. Avaa koneen luukku, jos lapsilukkoa¹ ei ole aktivoitu.
2. Jos lapsilukko¹ on aktivoitu, paina lapsilukon läppä oikealle ① ja avaa koneen luukku ②.

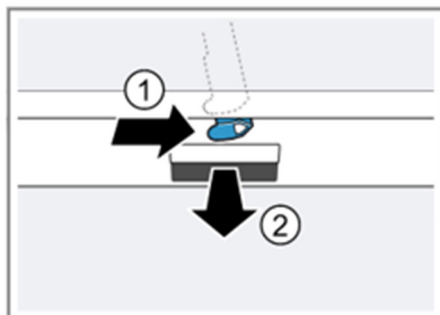

Laitteen kytkeminen päälle

- Paina ①.
Esiasetuksena on ohjelma Eco 50°.
Jos laite on 15 minuuttia käyttämättä, se kytkeytyy automaattisesti pois päältä.

Ohjelman asettaminen

Säädä ohjelma, joka sopii astioiden likaisuuteen.

- Paina sopivaa ohjelmavalitsinta.
- ✓ Ohjelman jäljellä oleva kesto ilmestyy näyttöön.

Ajastimen säätäminen

Voit siirtää pesuohjelman alkamista kaikkiaan 24 tuntia.

1. Paina +.
✓ Näyttöön ilmestyy "h:01".
2. Aseta ohjelman haluttu käynnistymisen painikkeella — tai +.
3. Paina Start.
✓ Ajastin on aktivoitu.

Ohje: Voit poistaa ajastimen toiminnasta painamalla — tai + niin monta kertaa, kunnes näyttöön tulee "h:00".

Ohjelman käynnistäminen

- Paina Start.
- ✓ Ohjelma on päättynyt, kun näytössä on "0:00".

Ohjelman keskeyttäminen

Ohjelma on keskeytettävä, jos haluat lopettaa sen ennenaikaisesti tai jos haluat vaihtaa käynnistettyä ohjelmaa.

- Paina Reset 3 sec. n. 3 sekuntia.
- ✓ Ohjelma keskeytetään ja päättyy n. 1 minuutin kuluessa.

Koneen kytkeminen pois päältä

1. Paina ①.
2. Sulje vesihana kokonaan, jotta välttäisit vuotavasta vedestä aiheutuvat vahingot.

Ohje: Jos painat pesuvaiheen aikana ①, käynnissä oleva ohjelma keskeytyy. Kun kytket koneen päälle, ohjelma jatkuu automaattisesti.