


PYYKINPESUKONE CANDY

Ohjauspaneeli

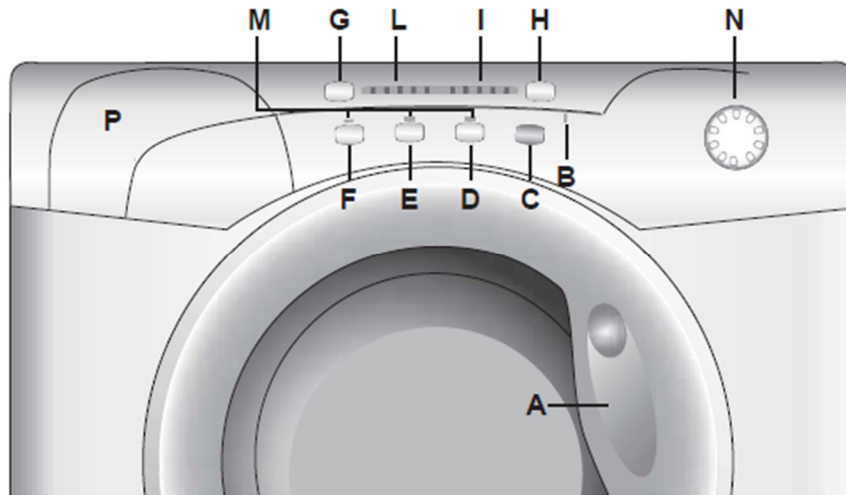

A - Luukun kahva

B - Luukku lukittu -merkkivalo

C - Käynnistys -painike

D - Rypistymisen esto -painike

E - Aquaplust -painike

F - Intensiivi -painike

G - Ajastuspainike

H - Linkousnopeus -painike

I - Linkouksen merkkivalo

L - Jäljellä oleva aika

M - Painikkeiden merkkivalot

N - Ohjelmavalitsin

P - Pesuainekotelo

Käyttö

1. Avaa hana.
2. Valitse haluttu ohjelma kääntämällä ohjelmavalitsinta.
3. Odota, kunnes STOP-merkkivalo syttyy.
4. Valitse mahdolliset lisätoiminnot.
5. Paina KÄYNNISTYS-painiketta.
6. Ohjelman päätyttyä "ohjelman loppu" merkkivalo syttyy.
7. Odota, että luukun lukitus avautuu (noin 2 minuuttia ohjelman loppumisen jälkeen).
8. Katkaise virta pesukoneesta kääntämällä ohjelmavalitsin OFF-asentoon.
9. Sulje hana.

Ohjelmataulukko		Ohjelman- valitsin	Täyttö max (kg)		Lämpö- tila	Pesuainekotelo		
						2		1
Puuvilla, pellava	Valkopyykki	90	5	6	90°	●	●	
Puuvilla, kestävät sekoitteet	Valkopyykki, esipesu	60 P	5	6	60°	●	●	●
Puuvilla, sekoitteet	Kirjopyykki, kestävät värit	60 **	5	6	60°	●	●	
	Kirjopyykki, kestävät värit	40	5	6	40°	●	●	
	Kirjopyykki, arat värit	30	5	6	30°	●	●	
Puuvilla	Arat värit, kylmäpesu		5	6	-	●	●	
Sekoitetekstiilit ja tekokuidut	Kestävät värit, esipesu	60 P	2,5	3	60°	●	●	●
Puuvilla, sekoitekuidut, synteettiset	Kestävät värit	60 **	2,5	3	60°	●	●	
Synteettiset, puuvillasekoitteet	Kestävät värit	50	2,5	3	50°	●	●	
	Arat värit	40	2,5	3	40°	●	●	
Sekoitekuidut, hienot synteettiset	Paidat 	30	2,5	3	30°	●	●	
	Arat värit, kylmä pesu		2,5	3	-	●	●	
Hienopyykki	Hienopyykki	40 **	1,5	1,5	40°	●	●	
	Konepesun kestävä villa	30 	1	1	30°	●	●	
	Konepesun kestävä villa	 	1	1	-	●	●	
	Käsipesu	30 	1	1	30°	●	●	
Erikoisohjelmat	Huuhtelu		-	-	-		●	
	Nopea linkous		-	-	-			
	Tyhjennys		-	-	-			
	Mix & Wash pesu	M&W	5	6	40°	●	●	
	Pikaohjelma	32' 	2	2	50°	●	●	

Lisätoiminnot

Rypistymisen esto

Crease Guard -toiminto minimoi rypyt yksilöllisesti suunnitellulla rypistymisenestojärjestelmällä. Huom! Hienopyykki- ja villaohjelmien kanssa käytettäessä tämä toiminto jättää veden koneeseen ja se on tyhjennettävä ”Tyhjennys” -ohjelmalla.

Aquaplus

Erikoispesu Valko-kirjopyykki ja Tekokuidut -ohjelmissa. Toiminto on hellä vaatteiden kuiduille ja niiden käyttäjien herkälle iholle. Pyykki pestään paljon tavallista suuremmassa vesimäärässä ja rummun liikkeitä on tehostettu.

Intensiivinen pesu

Uuden Activa-järjestelmän anturit alkavat toimia. Pesumenetelmän tehokkuutta parannetaan lisäämättä ohjelman pituutta.

Aloituksen ajastus

Laitteen käynnistysaika voidaan ajastaa. Aloituksen ajastus -painiketta painettaessa aloitusta voidaan lykätä 3, 6 tai 9 tunnilla painallusten mukaan ja ajastusta vastaava valo syttyy.

Linkousnopeus

Näytöllä näkyvää linkousnopeutta voidaan pienentää tai linkous voidaan kokonaan poistaa. (Voit muuttaa linkousnopeutta milloin tahansa ilman koneen pysäyttämistä.)