


KEITTOTASO HOOVER HELKAMA

Touch Control-ohjauspaneeli

Keittoalueiden valintanäppäimet

Plus-näppäin

Lukitusnäppäin

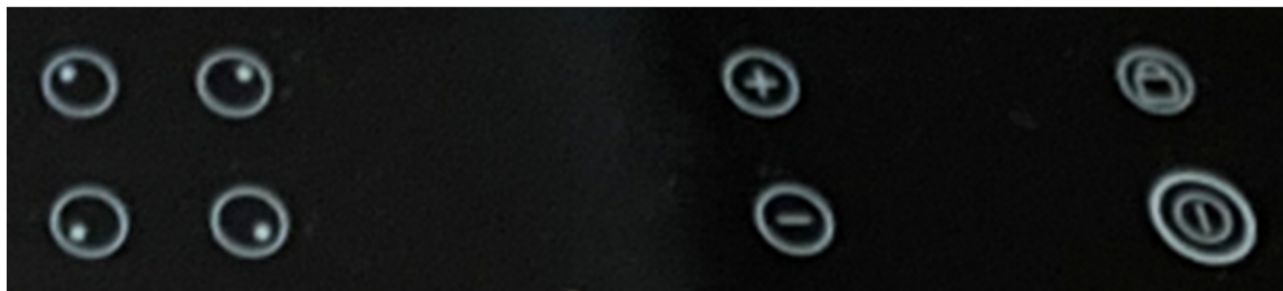

Miinus-näppäin

Päälle/pois-näppäin

Käyttö

- Keittotason ohjaus kytetään päälle painamalla PÄÄLLE/POIS-näppäintä. Seuraava toiminto on suoritettava seuraavan 10 sekunnin kuluessa, muutoin ohjaus kytkeytyy automaattisesti pois päältä.
- Kytke keittoalue päälle painamalla keittoalueen valintanäppäintä.
- Valitse miinus- tai plus-näppäimellä keittotaso väliltä 1 - 9. Jokainen päälle kytketty keittoalue voidaan kytkeä pois päältä milloin tahansa. Tätä varten halutun keittoalueen täytyy olla toiminnassa.
- Miinus-näppäimellä keittotaso voidaan kytkeä jälleen asentoon "0", tai keittotaso voidaan kytkeä myös suoraan pois päältä painamalla samanaikaisesti miinus- ja plus-näppäintä.
- **Koko ohjaus voidaan kytkeä pois päältä haluttuna ajankohtana päälle/pois-näppäimen avulla.**

Lukitus

Kaikki näppäimet, paitsi PÄÄLLE/POIS-näppäin voidaan lukita asiattoman käytön varalta painamalla lukitusnäppäintä noin 2 sekunnin ajan. Lukituksen merkkivalo syttyy muutaman sekunnin ajaksi. Lukitus voidaan poistaa painamalla lukitusnäppäintä uudelleen noin 2 sekunnin ajan. Lukituksen merkkivalo syttyy taas hetkeksi.

Ethän säilytä tavaroita keraamisen keittotason päällä! Ruoan valmistus alumiinifoliossa tai muoviastioissa kuumilla keittoalueilla on kielletty.