


KEITTOTASO ELECTROLUX

Keittoalueiden kytkimet

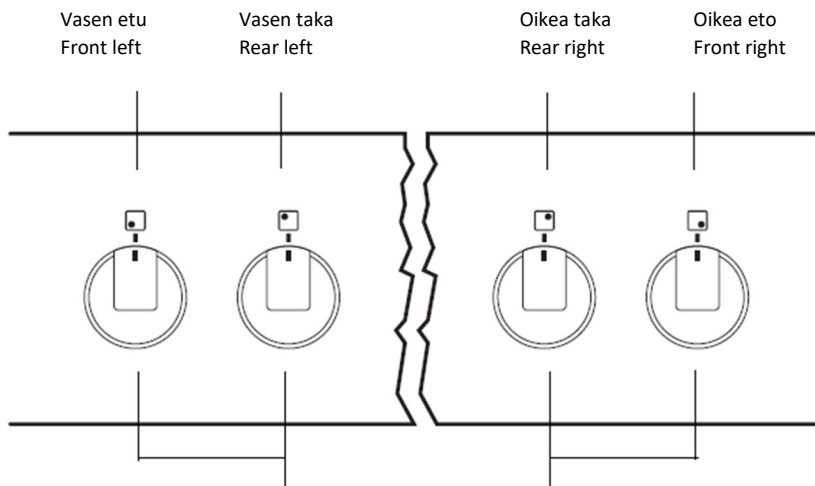


Käyttö

1. Keittoalueiden tehotasot voidaan säätää alueilla 1 - 9. (1 = pienin teho, 9 = suurin teho.)
Valitse alkukuumennusta/-paistoa varten suuri teho.
2. Kun muodostuu höyryä tai rasva on kuumaa, aseta kytkin alhaisemmalle kypsennysteholle.
3. Lopeta keittäminen kääntämällä kytkin 0-asentoon.

UUNI ELECTROLUX

Toimintopaneeli

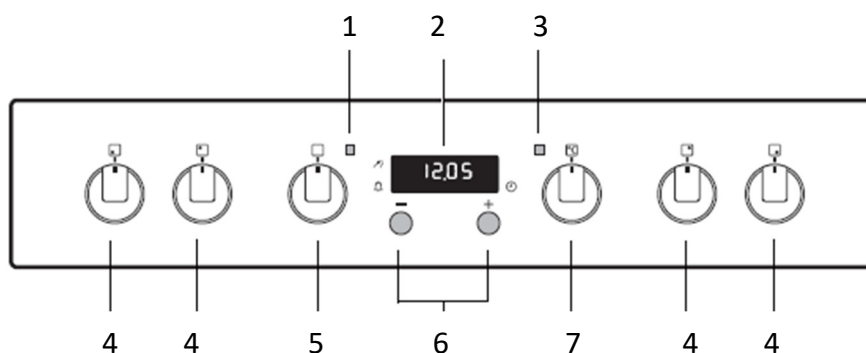

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 1 – Uunin merkkivalo | Oven power indicator |
| 2 – Lämpötilan/ajan näyttö | Temperature time display |
| 3 – Lämpötilan merkkivalo | Temperature pilot light |
| 4 – Keittoalueiden kytkimet | Hob cooking zone control knobs |
| 5 – Uunin toiminnot | Oven functions |
| 6 – Toimintojen painikkeet | Function buttons |
| 7 – Lämpötilan/ajan painike | Temperature/time selection |

Käyttö / Use

1. Käännä uunin toimintojen kytkin halutun toiminnon kohdalle.
2. Käännä lämpötilan valintakytkin halutun lämpötilan kohdalle.
3. Uuni kytketään pois toiminnasta kääntämällä uunin toimintojen kytkin ja lämpötilan valitsin Seis-asentoon.

Uunin toiminnot / Oven functions

Uunin toiminto		Käyttötarkoitus
	Uunin valaistus	Tällä toiminnolla voit sytyttää valon uunin sisälle, esim. puhdistuksen helpottamiseksi.
	Kiertoilma	Leivonta enintään kahdella tasolla . Säädä uunin lämpötila 20–40 °C alhaisemmaksi kuin ylä-/alalämpötoiminnolla.
	Ylä-/alalämpö	Leivonta ja paistaminen yhdellä tasolla .
	Alalämpö	Mureiden kakkupohjien paistamiseen .
	Sulattaminen	Sulattaminen : esim. kakkujen, voin, leivän, marjojen tai muiden pakastettujen elintarvikkeiden .
	Grilli	Matalien ruokien grillaus , asetetaan ritilän keskelle paahtumaan .
	Iso grilli	Matalien ruokien grillaus suurina määrinä ja leivän paahtaminen .
	Kiertoilmagrillaus	Suurien liha- tai linturuokien paistaminen yhdellä tasolla . Toiminto sopii myös gratinointiin ja kuorruttamiseen .