


ASTIANPESUKONE ELECTROLUX

Avaa astianpesukoneen hana. Sulje hana pesun jälkeen.



Ohjauspaneeli

- 1 – Virtapainike
- 2 – Näyttö
- 3 – Ajastimen painike
- 4 – Ohjelmapainike (ylös)
- 5 – Ohjelmapainike (alas)
- 6 – Energiansäästö -painike
- 7 – Multitab-toiminnon painike
- 8 – Reset -painike
- 9 – Merkkivalot

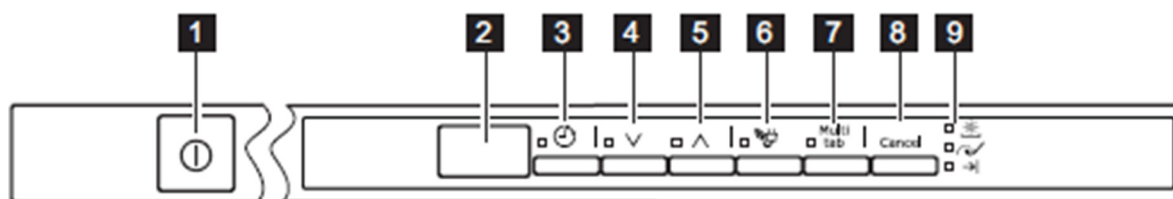

Käyttö

1. Avaa hana.
2. Paina virtapainiketta.
3. Valitse ohjelma painelemalla ohjelmapainiketta kunnes näytöllä näkyy halutun ohjelman numero.
4. Valitse halutessasi soveltuvat lisätoiminnot.
5. Sulje luukku. Ohjelma käynnistyy automaattisesti.

Kun ohjelma on päättynyt, ”Ohjelma loppu” -merkkivalo syttyy. Kytke laite pois toiminnasta painamalla virtapainiketta. **Sulje hana.**

Pesuohjelmat

	Kesto min
1 – AUTO: Kaikki ruokailu- ja ruoanlaittoastiat	80-125
2 – Erittäin likaiset astiat, kattilat ja pannut	105-115
3 – Astioille, jotka pestään heti käytön jälkeen	30
4 – ECO: Normaalilikaiset astiat	160-170
5 – Vähän likaiset astiat	45-55
6 – Normaalilikaiset tai vähän likaiset astiat	65-75
7 – Esipesu	

12

Lisätoiminnot

Multitab

Ota tämä lisätoiminto käyttöön vain silloin, kun käytät yhdistelmäpesuainetabletteja.

Energiansäästö

Ota energiansäästö-toiminto käyttöön tai poista se käytöstä ennen ohjelman käynnistämistä. Tämä toiminto alentaa kuivauslämpötilaa. Energiankulutus pienenee 25 %.