


ASTIANPESUKONE ELECTROLUX

Avaa astianpesukoneen hana. Sulje hana pesun jälkeen.



Ohjauspaneeli

- 1 – Virtapainike
- 2 – Näyttö
- 3 – Delay -painike
- 4 – Ohjelmapainike (ylös)
- 5 – Ohjelmapainike (alas)
- 6 – XtraDry -painike
- 7 – TimeManager -painike
- 8 – Reset -painike
- 9 – Merkkivalot

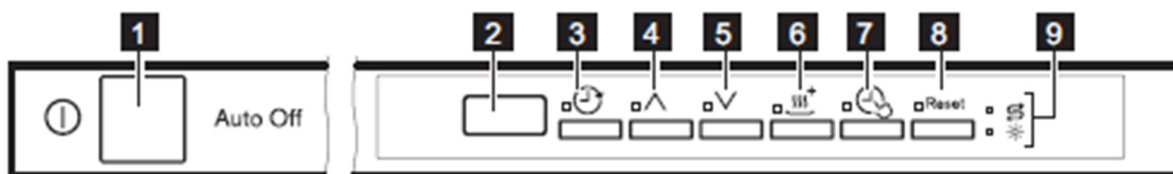

Käyttö

1. Avaa hana.
2. Paina virtapainiketta.
3. Valitse ohjelma painelemalla ohjelmapainiketta kunnes näytöllä näkyy halutun ohjelman numero 3 sekunnin ajan, tämän jälkeen tulee näkyviin ohjelman kesto.
4. Valitse halutessasi soveltuvat lisätoiminnot (XtraDry- ja TimeManager-toimintoja ei voi käyttää yhtä aikaa).
5. Sulje luukku. Ohjelma käynnistyy automaattisesti.

Kun ohjelma on päättynyt, avaa luukku. Laitteen virta kytkeytyy automaattisesti pois päältä.
Sulje hana.

HUOM! Koneen AirDry-toiminto parantaa kuivaustulosta pienemmällä energiankulutuksella ja koneen luukku avautuu automaattisesti kuivausvaiheen aikana ja se jää raolleen. Älä yritä sulkea luukku 2 minuutin kuluessa sen automaattisesta avautumisesta, muutoin laite voi vaurioitua.

Pesuohjelmat	Lisätoiminnot	Kesto
P1 ECO: Normaalilikaiset astiat	TM, XD	237
P2 AUTO: Kaikki ruokailu- ja ruoanlaittoastiat	XD	45-160
P3: Erittäin likaiset astiat, kattilat ja pannut	TM, XD	140-160
P4: Normaalilikaiset tai vähän likaiset astiat, lasit	XD	70-85
P5: Astioille, jotka pestään heti käytön jälkeen	XD	30
P6: Esipesu	-	14

Lisätoiminnot

XtraDry

Kytke tämä lisätoiminto päälle kuivauksen tehostamiseksi. Toiminto voi vaikuttaa joidenkin ohjelmien keston, vedenkulutukseen sekä loppuhuuhtelun lämpötilaan. XtraDry-toimintoa käytetään automaattisesti kaikkien muiden, paitsi ECO-ohjelman kohdalla.

TimeManager

Tämä lisätoiminto lisää vedenpainetta ja lämpötilaa. Pesu- ja kuivausjaksot ovat lyhyemmät. Ohjelman kokonaiskesto on noin 50 % lyhyempi.

Näitä lisätoimintoja ei voida käyttää yhtäaikaan.