


ASTIANPESUKONE HOOVER HELKAMA

Avaa astianpesukoneen hana. Sulje hana pesun jälkeen.



Ohjauspaneeli

- A – Virtakytkin
- B – Ohjelmanvalintaopas
- C – Ohjelmanvalinta
- D – POWER JET -toimintopainike
- E – AJASTIN -painike
- F – Ohjelmavaiheen/ajastimen merkkivalot
- G – Toimintovalinnan merkkivalo
- H – Ohjelmavalinnan merkkivalot
- I – Suolanmäärän merkkivalo

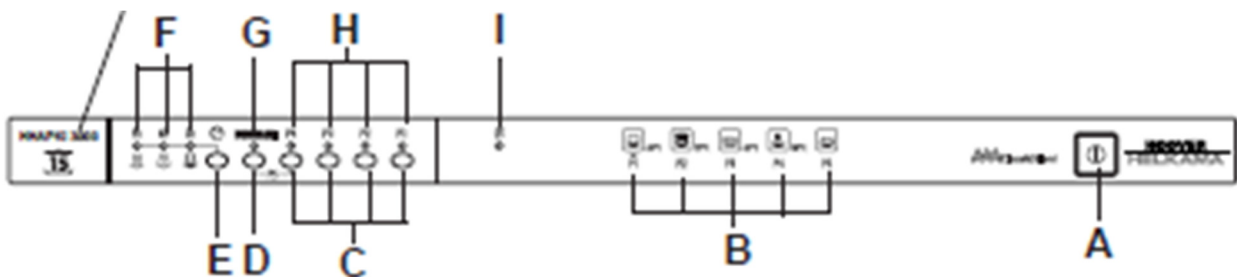

Käyttö

1. Avaa hana.
2. Paina virtakytkintä.
3. Valitse tarvittaessa POWER JET -toiminto (erittäin likaisille astioille).
4. Valitse ohjelma painamalla kyseisen ohjelman painiketta.
5. Sulje luukku. Ohjelma käynnistyy automaattisesti äänimerkin jälkeen.

Kun ohjelma on päättynyt, avaa luukku ja kytke kone pois päältä virtakytkimestä. **Sulje hana.**

Pesuohjelmat

Kesto (min)



P1

YLEISPESU: Normaalilikaisille astioille (suositushjelma)

95



P2

BACTIZERO: Kattiloille ja muille hyvin likaisille astioille

120



P3

ECO: Energiansäästöohjelma normaalilikaisille astioille

160



P4

PIKAPESU: Astioille, jotka pestään heti käytön jälkeen

29



P5

ESIPESU: Lyhyt kylmä esipesu astioille

5