


ASTIANPESUKONE GRAM

Avaa astianpesukoneen hana. Sulje hana pesun jälkeen. →

Ohjauspaneeli

1. Virtapainike
2. Ohjelmanvalintapainike
3. Viivepainike
4. Pesujakson etenemisen merkkivalot
 - a. Pesujakson symboli
 - b. Huuhtelujakson symboli
 - c. Kuivausjakson symboli
 - d. Loppujakson symboli
5. Valintapainike
6. Vaihtoehtopainike
7. Käynnistys-/keskeytyspainike
8. Huuhtelukirkasteen merkkivalo
9. Suolan merkkivalo
10. Pesuainetabletin merkkivalo
11. Puolitäytön merkkivalo
12. Lisähygienia-toiminnon merkkivalo
13. Ylimääräinen huuhtelu -valinta
14. Lisäkuivauksen merkkivalo
15. Jäljellä olevan ajan merkkivalo

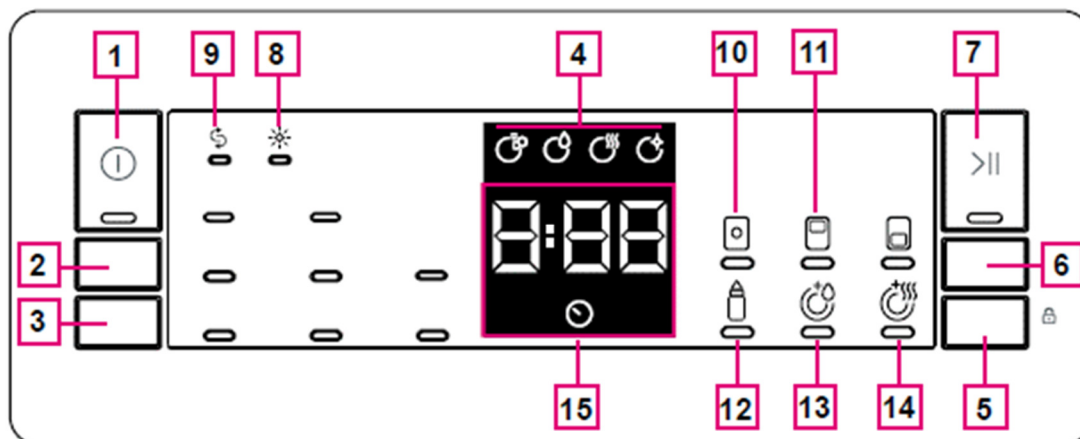

Käyttö

1. Avaa hana
2. Paina virtapainiketta.
3. Valitse näytön vasemmalla puolella olevilla painikkeilla haluamasi ohjelma.
4. (Valitse tarvittaessa haluamasi lisätoiminnot lisähygienia, ylimääräinen huuhtelu tai lisäkuivaus.)
5. (Aseta halutessasi ohjelma käynnistymään 1-24 tunnin kuluttua painamalla viivepainiketta.)
6. Käynnistä ohjelma painamalla Käynnistys-/keskeytyspainiketta.

Ohjelman päätyttyä, sammuta kone painamalla virtapainiketta ja avaa koneen luukku. **Sulje vesihana.**

Ohjelmataulukko

OHJELMATAULUKKO		
Ohjelma	Kesto (min)	Kuvaus
Esipesu	15	Huuhtelee astiat, jotka aiot pestä vasta myöhemmin.
Pika 30'	30	Nopea pesuohjelma tiskeille, jotka ovat vain hieman likaisia.
Eko (viitearvo)	198	Vakio-ohjelma astioille, joita käytetään päivittäin, mutta jotka eivät ole erittäin likaisia.
Päivittäinen	94	Vakio-ohjelma astioille, joita käytetään päivittäin, mutta jotka eivät ole erittäin likaisia.
Super 50'	50	Nopeampi ohjelma astioille, joita käytetään päivittäin, mutta jotka eivät ole erittäin likaisia.
Automaattinen arat	66-100	Automaattinen ohjelma herkille astioille, jotka eivät ole erittäin likaisia.
Automaattinen normaali	88-104	Automaattinen ohjelma astioille, jotka eivät ole erittäin likaisia.
Automaattinen tehopesu	106-152	Automaattinen ohjelma erittäin likaisille astioille.

Lapsilukko

Lapsilukon voi aktivoida/deaktivoida painamalla valintapainiketta (5) noin 3 sekunnin ajan. Kun lapsilukko aktivoidaan, kaikki led-valot vilkkuvat ja jäljellä olevan ajan osoitin (15) näyttää merkin "CL" kerran. Kun lapsilukko deaktivoidaan, kaikki led-merkkivalot ja "CL" vilkkuvat kaksi kertaa.