


KUIVAUSKAAPPI

HUOMIO! Kuivauskaappi ei toimi saunan ollessa kytkettynä päälle.

KÄYTTÖ

OHJAUSPANEELI

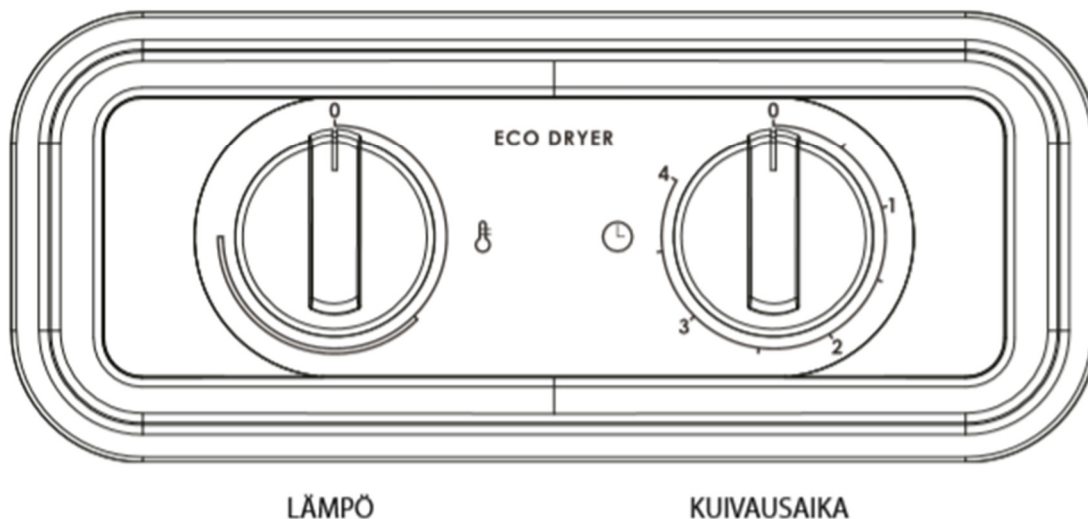

Kaappi on varustettu kahdella kahvalla tehon säätöä varten.

Vasemmalla kahvalla säädetään lämpötilaa portaattomasti.

Oikealla kahvalla säädetään kuivausaikaa portaattomasti enintään neljän tunnin pituiseksi.

Haluttaessa nopea kuivaustulos lämpö tulee säätää maksimiin ja ajastin asetetaan kahteen tuntiin. Käytettäessä normaalimpaa kuivausaikaa lämmön säädin asetetaan jonkin matkaa puoliympyrälle ja ajastin kolmen ja neljän tunnin välille, jolloin energiankulutus jää huomattavasti pienemmäksi.

PYYKIN SIJOITTELU

Kaapissa on kolme ripustinosaa. Jokaisessa osassa on joukko tankoja, joille pyykki ripustetaan.

- ❑ Ripustakaa vaatteet kaappiin sen mukaan kuinka paljon tilaa ne vaativat - ei niiden painon mukaan.
- ❑ Paras tehokkuus - älkää sijoittako vaatteita vaakasuoraan ylimpään ripustinosaan.
- ❑ Pitkät vaatekappaleet tulee sijoittaa kaapin seinustoille ja lyhyet sen keskelle. Ripustamalla vaatteet tällä tavoin, kuivuminen tapahtuu tehokkaimmin.
- ❑ Nostakaa kahden alimman kuivausosan tangot ylös, mikäli kuivataan pitkiä vaatekappaleita.
- ❑ Ripustakaa käsineet, myssyt, kaulaliinat ja vastaavat oven sisäisivulla oleviin ripustimiin.
- ❑ Vetäkää ylemmän kuivausosan ripustinkoukut ulos, jotta pyykin ripustus käy yksinkertaisemmin. Työntäkää ne takaisin kun niitä ei tarvita.
- ❑ Älkää ylikuormittako kuivauskaappia. Pyykistä tulee rypyistä ja kuivuminen tapahtuu epätasaisesti. Mikäli mahdollista, jättäkää vaatekappaleiden väliin tyhjää tilaa.
- ❑ Mikäli on olemassa riski, että joistakin vaatekappaleista tarttuu väriä, niiden ympärille tulee jättää tyhjää tilaa.
- ❑ Välttäkää raskaiden ja kevyiden vaatekappaleiden kuivaamista yhdessä, koska niiden kuivausajat ovat liian erilaiset.
- ❑ Älkää ripustako neuletuotteita roikkumaan. Märkinä ja painavina ne venyvät turhaan.

KÄYTTÖVINKKEJÄ


- ❑ Noudattakaa aina vaatteissa olevia pesu- ja kuivausohjeita.
- ❑ Käytettäessä pehmittimiä tai anti-staattista sähköä poistavia aineita, on noudatettava kyseisen tuotteen valmistajan antamia ohjeita.
- ❑ Poimikaa pois valmiiksi kuivunut pyykki. Tämä vähentää jäljellä olevan pyykin kuivausaikaa.
- ❑ Sovittakaa kaapin kuivauslämpötila sellaisten tuotteiden mukaan, jotka sisältävät vaahtokumia tai vastaavaa. Noudattakaa tarkasti tällaisten tuotteiden valmistajan pesu- ja kuivausohjeita.

ILMAVIRTA

Kuvassa näkyy ilmavirran suunta kaapissa.



Pitäkää ilmanpoistokanavan lähi-alue puhtaana pölystä ja liasta.
Huolehtikaa, että ilman sisäänottoa ja ilmakehää ei tukita.

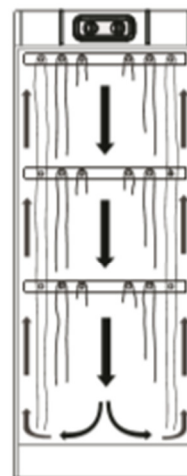

HUOM! Kaapin ollessa kylmä, oven tiivistelista ei ehkä ole aivan tiivis. Tämä kompensoituu kuitenkin täysin, kun kaappia käytetään lämmöllä, jolloin tiivistelista laajenee.

KÄYTTÖHÄIRIÖT

YLIKUUMENEMISSUOJA

Kuivauskaappi on varustettu ylikuumenemissuojalla, joka laukeaa, kun lämpötila kaapissa nousee liian korkeaksi. Suojan lauetessa virran syöttö elementtiin katkeaa.

Tämän tapahtuessa pysäyttää puhallin kiertämällä **ajastin takaisin nollaan (0)** ja odottaa noin 30 minuuttia. Yrittäkää **aktivoida lämmönsäädin** uudelleen ja käynnistää puhallin **kiertämällä ajastinta**.

VIANETSINTÄ

Yrittäkää ensin poistaa vika alla olevien ohjeiden avulla ennen kuin kutsutte paikalle apua.

Vika	Syy	Toimenpide
Pyykki ei kuivu odotetusti	- Kuivauskaapin ryhmävaroke talossa on lauennut - Kuivauskaappia käytetään huoneessa, jonka lämpötila on alle 0 °C - Huonosti lingottu tai liian kostea pyykki. - Onko pyykki ripustettu oikealla tavalla? - Onko tuuletusputki/letku liian pitkä? - Lämpö ja/tai ajastin ei ole asetettu oikein. - Onko lämmönvalitsin asetettu liian alhaiseen lämpötilaan?	- Tarkistakaa - Normaali toiminta edellyttää, että kaappi on asennettu huoneeseen, jonka lämpötila on yli 0 °C. - Tarkistakaa mitä kuivauskaappiin on ripustettu. - Katsokaa kohta "Pyykin sijoittelu" - Pituuden ei tule olla yli 1 m. - Tarkistakaa asetus. - Tarkistakaa asetus

VIANETSINTÄ

Vika	Syy	Toimenpide
Kuivaus- kaappi ei kehittää lämpöä.	• Onko pistoke kytketty? • Onko varoke ehjä? • Käytetäänkö oikeaa varoketta? • Onko kuivauskaapin ovi suljettu? • Ylikuumenemissuoja on rikki. • Lämpö ja/tai ajastin ei ole asetettu oikein. • Ylikuumenemissuoja on lauennut.	• Tarkistakaa. • Tarkistakaa. • Vaihtakaa hidas varoke. • Tarkistakaa. • Ottakaa yhteys asiakaspalveluun. • Tarkistakaa säätö. • Kiertäkää ajastin 0-asentoon ja odottakaa 30 minuuttia. Yrittäkää tämän jälkeen aktivoida lämmön-säädin ja käynnistää sen jälkeen puhallin kiertämällä ajastinta.