

KÄYTTÖ

Käyttöpaneeli



MENU-TOIMINTONÄYTTÖ

Keittoaika, teho, toiminnan merkkivalot ja kellonaika tulevat näkyviin.



TEHO

Aseta mikroaaltouunin teho painamalla tätä painiketta useita kertoja.



KELLO

Aseta uunin kello painamalla tätä painiketta.



PAINON SÄÄTÖ

Ruoan painojen tai annosten määrän määrittely.



GRILLI

Grillausohjelman pituuden asetus enintään 95 minuutiksi.



YHDISTELMÄ

Mikroaalto- ja grillitehon yhteiskäyttö valmistuksessa.



PAINOSULATUS

Sulatusohjelman asetus asetetun painon perusteella.



ESIASETUS

Tietyinä hetkenä automaattisesti alkavan valmistusohjelman ohjelmointi.



TAUKO/PERUUTUS

Asetuksen peruutus tai uunin nollaus ennen valmistusohjelman asettamista. Keskeytä valmistus tilapäisesti painamalla kerran tai peruuta valmistus kokonaan painamalla kahdesti. Tätä käytetään myös lapsilukon asettamiseen.



MENU/AIKA(-KIEKKO)

Syötä kellonaika kiekkoa kääntämällä. Valitse automaattisen valmistuksen valikko kiekkoa kääntämällä.



ALOITUS/PIKA-ALOITUS (MENU/AIKA)

Aloita valmistusohjelma painamalla kerran. Aseta valmistusaika ja valmista heti täydellä teholla painamalla useita kertoja.


MIKROAALTOUNIN ASETUS

Mikroaaltounin varusteet


Poista kaikki pakkauskas materiaali uunin sisä- ja ulkopuolelta ennen uunin käyttöä. Uunin mukana toimitetaan seuraavat varusteet:

Pyörivä alusta	1
Pyörivä vaunu	1
Käyttöohjeet	1
Grilliteline	1*

- A) Käyttöpaneeli
B) Järjestelmän turvalukko - katkaisee virran uunista kun ovi avataan käytön aikana.
C) Akseli
D) Pyörivä alusta
E) Oven lasipaneeli
F) Oven koneisto

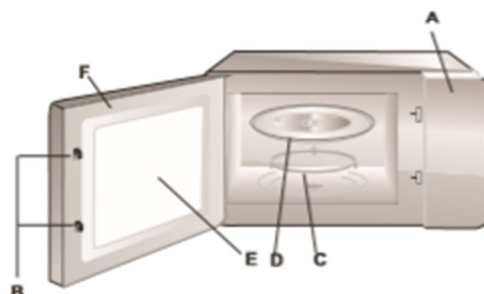

PYÖRIVÄN ALUSTAN AENNUS

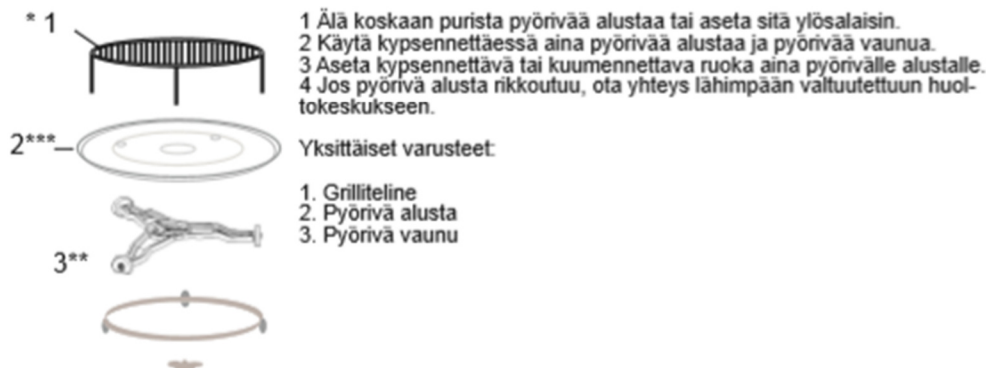

- 1 Älä koskaan purista pyörivää alustaa tai aseta sitä ylösalaisin.
2 Käytä kypsennettäessä aina pyörivää alustaa ja pyörivää vaunua.
3 Aseta kypsennettävä tai kuumennettava ruoka aina pyörivälle alustalle.
4 Jos pyörivä alusta rikkoutuu, ota yhteys lähimpään valtuutettuun huoltokeskukseen.

Yksittäiset varusteet:

1. Grilliteline
2. Pyörivä alusta
3. Pyörivä vaunu

* Saatavissa valituissa malleissaHuomautus: Laitteen mukana toimitettua grillitelinettä on käytettävä vain jos laite on asetettu GRILLI-tilaan. Aseta teline pyörivälle alustalle.

** Vaunusta on saatavilla kaksi versiota mallin mukaan. Nämä eivät ole keskenään vaihdettavia.

DIGITAALISEN KELLON ASETUS

Tämä on 24 tunnin kello. Voit tarkistaa ajan uunin ollessa toiminnassa painamalla KELLO-painiketta, jolloin aika tulee hetkeksi näkyviin näyttöön.

ESIMERKKI: Oletetaan, että haluat asettaa uunin kellonajaksi 8.30.

- 1 Paina KELLO-painiketta.
- 2 Aseta numero 8 kääntämällä MENU/AIKA-kiekkoa.
- 3 Vahvista tuntiasetus painamalla KELLO-painiketta kerran.
- 4 Aseta minuuteiksi 30 kääntämällä MENU/AIKA-kiekkoa.
- 5 Vahvista tuntiasetus painamalla KELLO-painiketta kerran.

RUOAN VALMISTUS MIKROAALTOUNISSA

Jos haluat käyttää mikroaaltouunia, valitse valmistusteho painamalla TEHO-painiketta useita kertoja ja aseta sitten valmistusaika MENU/AIKA-kiekon avulla. Pisin valmistusaika on 95 minuuttia.

Valitse teho painamalla TEHO-painiketta.

PAINA TEHOPAINIKETTA	VALMISTUKSEN TEHO(NÄYTTÖ)
Kerran	100%
Kahdesti	80%
3 kertaa	60%
4 kertaa	40%
5 kertaa	20%
6 kertaa	00%

Oletetaan esimerkiksi, että haluat kuumentaa 10 minuuttia 60 %:n mikroaaltoteholla.

- 1 Aseta 60 % painamalla TEHO-painiketta useita kertoja.
- 2 Käännä MENU/AIKA-kiekko kohtaan 10:00.
- 3 Paina ALOITUS/PIKA-ALOITUS.

GRILLAUS

Pisin valmistusaika on 95 minuuttia. Grillaaminen sopii erityisesti ohuille lihaviipaleille, pihveille, kyljyksille, kebabeille, makkaroille ja kanapaloille. Se sopii myös kuumille voileiville ja gratinoiduille aterioille.

Oletetaan esimerkiksi, että haluat grillata 12 minuuttia.

1. Paina GRILLI-painiketta.
2. Käännä MENU/AIKA-kiekko kohtaan 12:00.
3. Paina ALOITUS/PIKA-ALOITUS.

KÄYTTÖ

YHDISTELMÄVALMISTUS

Pisin valmistusaika on 95 minuuttia. Grillaaminen sopii erityisesti ohuille lihaviipaleille, pihveille, kyljyksille, kebabeille, makkaroille ja kanapaloille. Se sopii myös kuumille voileiville ja gratinoiduille aterioille.

Oletetaan esimerkiksi, että haluat grillata 12 minuuttia.

1. Paina GRILLI-painiketta.
2. Käännä MENU/AIKA-kiekko kohtaan 12:00.
3. Paina ALOITUS/PIKA-ALOITUS.

PIKA-ALOITUS

Uuni kypsentää ruokaa nopeasti SUURELLA teholla (100 %:n teho) aloittaakseen valmistusohjelman nopeasti.

Aseta valmistusaika painamalla ALOITUS/PIKA-ALOITUS-painiketta useita kertoja, ja uuni alkaa heti toimia täydellä teholla. Pisin valmistusaika, jonka voit syöttää, on 10 minuuttia.

AUTOMAATTINEN SULATUS

Uuni mahdollistaa ruoan sulatuksen käyttäjän syöttämän painon perusteella.

Sulatusaika ja -teho määritetään automaattisesti heti, kun ruokaluokka ja paino on ohjelmoitu. Pakastetun ruoan paino vaihtelee 100 grammasta 1 800 grammaan.

ESIMERKKI: Oletetaan, että haluat sulattaa 600 g katkarapuja.

1. Paina PAINOSULATUS-painiketta.
2. Valitse sulatettava ruoan paino painamalla PAINON SÄÄTÖ -painiketta.
3. Paina ALOITUS/PIKA-ALOITUS.

HUOMAUTUS: Uuni pysähtyy sulatuksen aikana, jotta käyttäjä voi kääntää ruoan ja saada sen sulamaan tasaisesti. Jatka sulatusta jäljellä oleva aika painamalla ALOITUS/PIKA-ALOITUS-painiketta.

ESIASETUS

Tämän toiminnon avulla voit ohjelmoida valmistusohjelman alkamaan tiettyä aikana.

Esimerkki: Oletetaan, että kello on nyt 9.00 ja että haluat uunin aloittavan valmistusohjelman klo 11.30.

1. Syötä haluttu valmistusohjelma.
2. Paina ESIASETUS-painiketta kerran.
3. Aseta tunti 11:00 kääntämällä MENU/AIKA-kiekkoa.
4. Paina ESIASETUS-painiketta kerran.
5. Aseta minuuteiksi 11:30 kääntämällä MENU/AIKA-kiekkoa.
6. Paina ALOITUS/PIKA-ALOITUS-painiketta kerran.

HUOMAUTUS: Kun esiasetustoiminto on asetettu, et voi käyttää muita painikkeita kuin tarkistaa esiasetetun ajan painamalla ESIASETUS-painiketta ja peruuttaa sen painamalla TAUKO/PERUUTUS-painiketta. Kun kello on 11.30, haluttu valmistusohjelma käynnistyy automaattisesti.

KÄYTTÖ

LAPSILUKKO

Uunin valvomattoman käytön estäminen pieniltä lapsilta. LAPSILUKON merkkivalo näkyy näytössä, eikä uunia voi käyttää, kun LAPSILUKKO on asetettu.

LAPSILUKON asetus: Pidä TAUKO/PERUUTUS-painiketta painettuna 3 sekunnin ajan, jolloin kuuluu merkkiääniä ja lukon merkkivalo syttyy.

LAPSILUKON peruutus: Paina TAUKO/PERUUTUS-painiketta painettuna 3 sekunnin ajan, kunnes lukon merkkivalo näytöllä sammuu.

AUTOMAATTINEN VALMISTUS

Seuraaviin ruokiin tai keittotoimintoihin ei tarvitse syöttää valmistustehoa ja aikaa.

Uunille on vain ilmoitettava, mitä haluat valmistaa ja miten paljon ruoka painaa.

Uuni alkaa toimia, kun olet painanut ALOITUS/PIKA-ALOITUS-painiketta.

Joudut ehkä kääntämään ruokaa valmistusajan keskellä, jotta se kypsyy tasaisesti.

Esimerkki:

1. Valitse valmistettavan ruoan koodin kääntämällä MENU/AIKA-painiketta odotus-

tilassa vastapäivään.

2. Osoita haluttu paino painamalla PAINON SÄÄTÖ -painiketta useita kertoja.

3. Paina ALOITUS/PIKA-ALOITUS-painiketta

Automaattisen valmistuksen valikko

Koodi	Ruoka/valmistustila	
01	Maito/kahvi (2 dl/kuppi)	Maidon/kahvin ja perunan kohdalla näyttöön tulee anostien määrä ruoan painon sijaan, kun painat PAINON SÄÄTÖ -painiketta. Luettelon vaihtoehdossa 07, 08 ja 09 uuni pysähtyy valmistuksen aikana ja antaa äänimerkin, jotta muistat avata luukun ja kääntää ruokaa tasaisen kypsymisen varmistamiseksi. Automaattisen valmistuksen tulos riippuu eri tekijöistä, kuten jännitteen vaihtelusta, ruoan muodosta ja koosta, omasta mieltymyksestä tiettyjen ruokien valmiuden suhteen ja siitä, miten hyvin asetat ruoan uuniin. Jos tulos ei ole mielestäsi aivan tyydyttävä, säädä valmistusaikaa hieman sen mukaisesti. Lisää spagetille kiehuvaa vettä ennen valmistusta
02	Riisi (g)	
03	Spagetti (g)	
04	Peruna (kuin 230 g)	
05	Automaattinen uudelleenlämmitys (g)	
06	Kala (g)	
07	Kana (g)	
08	Naudan-/lampaanliha (g)	
09	Varrasliha (g)	

VIANMÄÄRITYS

Mikroaaltouuni häiritsee TV:n vastaanottoa	Television ja radion vastaanotto saattaa häiriintyä, kun mikroaaltouuni on toiminnassa. Sama koskee pieniä kotitalouslaitteita, kuten sekoitinta, pölyimuria ja sähkötuuletinta. Tämä on normaalia.
Himentynyt uunin valaistus.	Uunin valaistus voi olla himmeämpi, kun kuumennetaan pienellä mikroaaltoteholla. Tämä on normaalia.
Kosteutta tiivistyy luukkuun, kuumaa ilmaa tulee ulos tuuletusaukoista.	Ruoasta voi vapautua kypsennettäessä höyryä. Suurin osa höyrystä poistuu tuuletusaukkojen kautta. Höyryä voi kuitenkin tiivistyä viileämpiin osiin, kuten uunin luukkuun. Tämä on normaalia.

Vika	Mahdollinen syy	Korjaaminen
Uuni ei käynnisty.	Virtajohtoa ei ole liitetty pistorasian tai sitä ei ole liitetty siihen oikein.	Irrota pistoke ja laita se takaisin 10 sekunnin kuluttua.
	Palanut sulake tai lauennut katkaisija.	Vaihda sulake tai käännä katkaisija päälle (mahdolliset korjaukset vain valmistajan huollon kautta)
	Ongelma pistorasiasassa	Tarkista pistorasian liittämällä siihen toinen laite.
Uuni ei kuumene.	Luukkua ei ole suljettu kunnolla.	Sulje luukku kokonaan.
Pyörivä alusta pitää melua, kun uuni on toiminnassa	Kiertorengas tai uunin pohja on likainen.	Ks. "Mikroaaltouunin ylläpito"

RUOANVALMISTUSASTIAT

VAROITUS



Loukkaantumisvaara. Tiiviisti suljetut astiat saattavat räjähtää. Suljetut astiat on avattava ja muovipussi on puhkaistava ennen kypsennystä.

Materiaalit, joita voidaan käyttää mikroaaltouunissa, ja materiaalit, joiden käyttöä on siinä vältettävä.

Joidenkin ei-metallisten ruoanvalmistusastioiden käyttö ei ehkä ole turvallista mikroaaltouunissa. Jos olet epävarma, voit tarkistaa astian tämän toimenpiteen avulla.

Ruoanvalmistusastioiden tarkistus:

- 1 Täytä mikroaaltouunin kestävä astia 1 kupilla kylmää vettä (250 ml) ja tee sama testiastialle.
- 2 Käytä uunia enimmäisteholla 1 minuutti.
- 3 Kosketa varovasti testiastiaa. Jos astia on kuuma, älä käytä sitä mikroaaltouunissa.
- 4 Älä ylitä 1 minuutin kuumennusaikaa.

Materiaalit, joita ei voi käyttää mikroaaltouunissa

Ruoanvalmistusastian tyyppi	Huomautuksia
Alumiinipannu	Saattaa aiheuttaa valokaaren. Siirrä ruoka mikroaaltouunin kestäväan astiaan.
Pahvirasia, jossa on metallisanka	Saattaa aiheuttaa valokaaren. Siirrä ruoka mikroaaltouunin kestäväan astiaan.
Metallinen tai metallirunkoinen astia	Metalli suojaa ruokaa mikroaaltoenergialta. Metallirunko voi aiheuttaa valokaaren.
Metallisuljin - tiukennettu	Saattaa aiheuttaa valokaaren ja tulipalon uunissa.
Paperipussit	Saattavat aiheuttaa tulipalon uunissa.
Vaahtomuovi	Vaahtomuovi saattaa sulaa tai saastuttaa nesteen, jos se altistuu korkeille lämpötiloille.
Puu	Puu kuivuu, kun se kuumennetaan mikroaaltouunissa ja voi haljeta.

Materiaalit, joita voidaan käyttää mikroaaltouunissa

Ruoanvalmistusastian tyyppi	Huomautuksia
Alumiinifolio	Vain suojaamaan. Pieniä ja sileitä paloja voidaan käyttää peittämään lihan tai kanan ohuita päitä, jotta ne eivät kypsenny liikaa. Jos folio on liian lähellä uunin seinämiä, voi syntyä valokaaripurkaus. Folion on oltava vähintään 2,5 cm:n päässä uunin seinästä.
Ruskistuslautanen	Noudata valmistajan ohjeita. Ruskistuslautasen pohjan on oltava vähintään 5 mm pyörivän alustan yläpuolella. Virheellinen käyttö voi aiheuttaa pyörivän alustan halkeamisen.
Ruoka-astiat	Vain mikroaaltouuneihin sopivat. Noudata valmistajan ohjeita. Älä käytä halkeilleita tai lohjenneita astioita.
Lasipurkit	Poista aina kansi. Käytä vain ruoan kuumentamiseen sopivaan lämpötilaan. Useimmat lasipurkit eivät ole kuumuutta kestäviä ja saattavat räjähtää.
Lasiastiat	Käytä mikroaaltouunissa vain kuumuutta kestäviä lasiastioita. Varmista, ettei niissä ole metallirunkoa. Älä käytä halkeilleita tai lohjenneita astioita.
Mikroaaltokypsennyksen tarkoitettut pussit	Noudata valmistajan ohjeita. Älä sulje metallisulkimilla.

RUOANVALMISTUSASTIAT

Paperilautaset ja -kupit	Leikkaa halki, jotta höyry pääsee pois. Käytä vain lyhyeen kypsennykseen/kuumentamiseen. Älä jätä uunia valvomatta kuumentamisen aikana.
Talouspaperit	Käytä kuumennettavan ruoan peittämiseen rasvan imemiseksi. Käytä vain lyhyeen kypsennykseen jatkuvan valvonnan aikana.
Pergamenttipaperi	Käytä peittämiseen roiskumisen estämiseksi tai haihdutusastiana.
Muovi	Vain mikroaaltouuneihin sopivat. On oltava merkintä "käytettäväksi mikroaaltouunissa". Jotkin muoviasiat pehmenevät, kun sisältö kuumenee. Mikroaaltokypsennykseen tarkoitettua pussia ja suljettuja muovipussia on puhkaistava tai viilletävä, tai niiden ilmavirtaus on tuotettava pakkauksen ohjeiden mukaan.
Muovipakkaus	Vain mikroaaltouuneihin sopivat. Käytä ruoan peittämiseen kypsennyksen aikana kosteuden säilyttämiseksi. Älä anna muovipakkauksen koskettaa ruokaa.
Lämpömittarit	Vain mikroaaltouuneihin sopivat. (Lihan ja sokerin lämpötilanturit).
Voipaperi	Käytetään peittämään roiskumisen estämiseen ja kosteuden säilyttämiseen.

11

Ruoanvalmistusastian materiaali	Mikroaalto	Grilli	Yhdistelmätila
Kuumuutta kestävä lasi	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ
Tavallinen lasi	EI	EI	EI
Kuumuutta kestävä keramiikka	KYLLÄ	EI	EI
Mikroaaltouunin kestävät muoviasiat	KYLLÄ	EI	EI
Talouspaperi	KYLLÄ	EI	EI
Metalliasia	EI	KYLLÄ	EI
Metallilinen (toimitettu uunin mukana)*	EI	KYLLÄ	EI
Alumiinifolio ja folioastiat	EI	KYLLÄ	EI