



MIKROUUNI

Ruoanvalmistusastian materiaali	Mikroaalto	Grilli	Yhdistelmätila
Kuumuutta kestävä lasi	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ
Tavallinen lasi	EI	EI	EI
Kuumuutta kestävä keramiikka	KYLLÄ	EI	EI
Mikroaaltouunin kestävät muoviasiat	KYLLÄ	EI	EI
Talouspaperi	KYLLÄ	EI	EI
Metalliasia	EI	KYLLÄ	EI
Metalliteline (toimitettu uunin mukana)*	EI	KYLLÄ	EI
Alumiinifolio ja folioastiat	EI	KYLLÄ	EI

- 1) Ohjauspaneeli
- 2) Grilliosa
- 3) Valaistus
- 4) Taso
- 5) Luukun lasi
- 6) Suojaelementti (laitteen virta katkeaa, kun luukku avataan)
- 7) Kääntyvä varsi
- 8) Grilliritilä*
- 9) Pyörivä alusta
- 10) Lasinen uunipannu

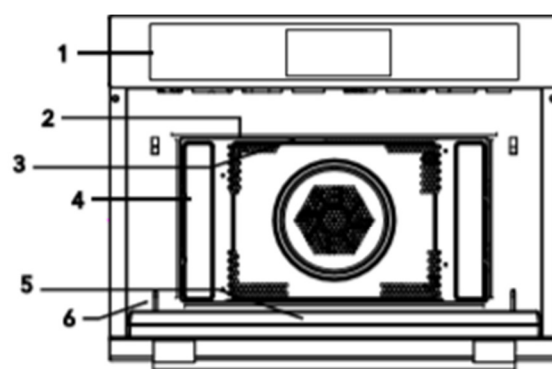

7



KÄYTTÖ

Kellon asetus

Kun uuni on liitetty virtalähteeseen, näyttöön tulee vilkkuva "00:00", ja kuulet yhden äänimerkin.

- 1) Aseta oikea aika (00:00 - 23:59) painamalla **+** - tai **-** -painiketta
- 2) Kun olet asettanut oikean ajan, paina  . Kello on nyt asetettu.

Huomautus:

- 1) Voit vaihtaa kellonajan pitämällä  -painiketta painettuna 3 sekuntia. Nykyinen aika häviää, ja näyttöön tulevat vilkkuvat kellonaikanumerot. Aseta uusi aika painamalla **+** tai **-** ja vahvista asetus painamalla .
- 2) Kun asetat kellon, voit vaihtaa kellonaikaa 10 minuuttia pitämällä **+** - tai **-** -painiketta painettuna. Lyhyt painallus vaihtaa kellonaikaa 1 minuutin.



Mikroaaltokypsennys

- 1) Voit aloittaa mikroaaltokypsennyksen painamalla  -painiketta. Näytössä vilkkuu "01:00", ja näkyvin tulee mikroaaltokuvake. Jos mitään painiketta ei paineta 10 sekuntiin, nykyinen tehotaso vahvistuu automaattisesti.
- 2) Aseta mikroaaltoteho (100 - 900 W) painamalla  ja aseta sitten tehotaso painamalla **+** tai **-** .
- 3) Aseta kypsennysaika painamalla  ja aseta sitten aika **+** - tai **-** -painikkeella. Enimmäiskypsennysaika riippuu virtatasosta. Jos tehoksi asetetaan 900 W, enimmäisaika on 30 minuuttia. Muille tehotasoille se on 90 minuuttia.
- 4) Aloita kypsennä painamalla  .

Mikroaaltouunin tehotaulukko:

Kypsennyksen mikroaaltoteho	100 %	80 %	50 %	30 %	10 %
Näyttö	900 W	700 W	450 W	300 W	100 W

Alla oleva taulukko esittää valittavan tehotason ja ateriat, joita voidaan valmistaa tällä tehotasolla.

Teho	Ateria
900 W	- Veden kiehuminen, ruoan lämpimänä pito - Kanan, kalan, kasvien kypsennys
700 W	- Lämpimänä pito - Sienten, meren antimien kypsennys - Muna- ja juustoaterioiden kypsennys
450 W	- Riisin keittäminen, keitto
300 W	- Sulatus - Suklaan ja voin sulatus
100 W	- Herkkien/hauraiden aterioiden sulatus - Epäsäännöllisen muotoisen ruoan sulatus - Jään pehmenys - Taikinan nostatus

Toiminto		Käyttötila	
	Mikroaalto		Mikroaalto Mikroaaltotoiminto kasvien, perunoiden, riisin, kalan ja lihan keittämiseen ja kuumentamiseen.
	Lämmitys		Kuumailmapuhallus Voit kuumailmapuhalluksella valmistaa ruokia samalla tavalla kuin perinteisessä uunissa. Mikroaaltotoiminto ei ole aktiivinen. On suositeltavaa esikuumentaa uuni ennen ruoan laittamista uuniin.
			Grilli ja puhallin Tätä toimintoa käytetään myös ruoanlaittoon ja samalla nahan ruskistamiseen.
			Alalämpö + pakkoilmankierto on hyödyllinen paistamiseen, esim. pizza, kostea kakku, hedelmäkakku, sienikakku.
			Grilli Grilli on erityisen hyödyllinen liha- ja kalapalojen kypsennykseen.
	Yhdistelmätoiminto		Mikroaalto + kuumailma Nopeaan paistamiseen.
			Mikroaalto + grilli ja puhallin -toiminto on hyödyllinen pienten liha-, kala- tai vihanespalojen valmistamiseen ja myös nahan ruskistamiseen.
			Mikroaalto + alalämpö + pakkoilmankierto on hyödyllinen ruokiin, jotka tarvitsevat nopeaa valmistusta ja aterian kuumennusta
			Mikroaalto + grilli Tätä toimintoa käytetään nopeaan valmistukseen ja samanaikaiseen nahan ruskistukseen (myös paistetut ruoat). Mikroaalto ja grilli samaan aikaan. Mikroaallot kypsentävät ruoan ja grilli paistaa sen.
	Automaattiset ohjelmat		P01 - P13 Automaattisen kypsennyksen ohjelmia (13 esimääritettyä ohjelmaa) voidaan käyttää monen tyyppisen lihan kypsennykseen. Valitse ruoan tyyppi ja sen paino.
			d01 - d03 Sulatus painon mukaan (3 esimääritettyä ohjelmaa). Määritä sulatettavan ruoan paino

Grilli

- 1) Aktivoi kuumennustoiminto painamalla , jolloin symboli  syttyy näytössä.
- 2) Valitse grillitoiminto painamalla  + tai - . Grilli on oletusarvoisesti asetettu tasolle 3. Grillitoiminnon valinnan jälkeen näyttöön tulee symboli .
- 3) Aseta haluttu grillin tehotaso painamalla .
- 4) Säädä grillin tehotasoksi 1 - 3 painamalla + tai - .
- 5) Aseta aika painamalla . Oletuskypsennysaika on 10 minuuttia. Valitse halutuksi ajaksi 10 - 90 minuuttia painamalla + tai - .
- 6) Käynnistä kypsennys painamalla .

Kypsennys pakkoilmankierrolla

- 1) Aktivoi pakkoilmankiertotoiminto painamalla . Symboli  syttyy näytössä.
- 2) Valitse pakkoilmankierto painamalla  + tai - . Oletusarvoinen kypsennyslämpötila on 180 °C. Kun olet valinnut pakkoilmankierron, näyttöön tulee symboli .
- 3) Aseta haluttu lämpötila painamalla .
- 4) Aseta lämpötilaksi 50 - 230 °C painamalla + tai - .
- 5) Aseta kypsennysaika painamalla . Oletuskypsennysaika on 10 minuuttia. Valitse haluttu aika 10 minuutista 5 tuntiin painamalla + tai - .
- 6) Käynnistä kypsennys painamalla .

Kypsennys grillitoiminnolla ja puhaltimella

- 1) Aktivoi kuumennustoiminto painamalla , jolloin symboli  syttyy näytössä.
- 2) Valitse grilli ja puhallin painamalla  + tai - . Oletusarvoinen kypsennyslämpötila on 180 °C. Kun olet valinnut grillin ja puhaltimen, näyttöön tulee symboli .
- 3) Aseta haluttu lämpötila painamalla .
- 4) Aseta lämpötilaksi 100 - 230 °C painamalla + tai - .
- 5) Aseta kypsennysaika painamalla . Oletuskypsennysaika on 10 minuuttia. Valitse haluttu aika 10 minuutista 5 tuntiin painamalla + tai - .
- 6) Käynnistä kypsennys painamalla .

Kypsennys alalämmöllä ja pakkoilmankierrolla

- 1) Aktivoi kuumennustoiminto painamalla , jolloin symboli  syttyy näytössä.
- 2) Valitse alalämpö ja pakkoilmankierto painamalla  + tai - . Oletusarvoinen kypsennyslämpötila on 180 °C. Kun olet valinnut alalämmön ja pakkoilmankierron, näyttöön tulee symboli .
- 3) Aseta haluttu lämpötila painamalla .
- 4) Aseta lämpötilaksi 100 - 230 °C painamalla + tai - .
- 5) Aseta kypsennysaika painamalla . Oletuskypsennysaika on 10 minuuttia. Valitse haluttu aika 10 minuutista 5 tuntiin painamalla + tai - .
- 6) Käynnistä kypsennys painamalla .

Kypsennys yhdistelmätoiminnolla (mikroaalto ja grilli)

- 1) Aktivoi yhdistelmätoiminto (mikroaalto + grilli) painamalla . Näytössä syttyvät symbolit  ja .
- 2) Valitse yhdistelmätoiminto (mikroaalto + grilli) painamalla  + tai - . Grilli on oletusarvoisesti asetettu tasolle 3. Grillitoiminnon valinnan jälkeen näyttöön tulee symboli .
- 3) Aseta haluttu grillin tehotaso painamalla .
- 4) Säädä grillin tehotasoksi 1 - 3 painamalla + tai - .
- 5) Aseta mikroaaltoteho (100 - 700 W) painamalla  sekä aseta sitten tehotaso painamalla + tai - . Oletustehotaso on 300 W.
- 6) Aseta kypsennysaika painamalla . Oletuskypsennysaika on 10 minuuttia. Valitse halutuksi ajaksi 10 - 90 minuuttia painamalla + tai - .
- 7) Käynnistä kypsennys painamalla .

Kypsennys yhdistelmätoiminnolla (mikroaalto + pakkoilmankierto)

- 1) Aktivoi yhdistelmätoiminto (mikroaalto + pakkoilmankierto) painamalla ja . Näytössä syttyvät symbolit ja .
- 2) Valitse yhdistelmätoiminto (mikroaalto + pakkoilmankierto) painamalla + tai - . Grilli on oletusarvoisesti asetettu tasolle 3. Grillitoiminnon valinnan jälkeen näyttöön tulee symboli .
- 3) Aseta lämpötila (50 - 230 °C) painamalla ja aseta sitten lämpötila painamalla + tai - .
- 4) Aseta mikroaaltoteho (100 - 700 W) painamalla sekä aseta sitten tehotaso painamalla + tai - . Oletusarvoinen tehotaso on 300 W.
- 5) Aseta kypsennysaika painamalla . Oletuskypsennysaika on 10 minuuttia. Valitse halutuksi ajaksi 10 - 90 minuuttia painamalla + tai - .
- 6) Käynnistä kypsennys painamalla .

Kypsennys yhdistelmätoiminnolla (mikroaalto + grilli ja puhallin)

- 1) Aktivoi kuumennustoiminto painamalla ja . Näytössä syttyvät symbolit ja .
- 2) Valitse grilli ja puhallin painamalla + tai - . Oletusarvoinen kypsennyslämpötila on 180 °C. Kun olet valinnut grillin ja puhaltimen, näyttöön tulee symboli .
- 3) Aseta haluttu lämpötila painamalla .
- 4) Aseta lämpötilaksi 100 - 230 °C painamalla + tai - .
- 5) Aseta mikroaaltoteho (100 - 700 W) painamalla sekä aseta sitten tehotaso painamalla + tai - . Oletusarvoinen tehotaso on 300 W.
- 6) Aseta kypsennysaika painamalla . Oletuskypsennysaika on 10 minuuttia. Valitse halutuksi ajaksi 10 - 90 minuuttia painamalla + tai - .
- 7) Käynnistä kypsennys painamalla .

Kypsennys yhdistelmätoiminnolla (mikroaalto + alalämpö + pakkoilmankierto)

- 1) Aktivoi yhdistelmätoiminto (mikroaalto + alalämpö + pakkoilmankierto) painamalla ja . Näytössä syttyvät symbolit ja .
- 2) Valitse yhdistelmätoiminto (mikroaalto + alalämpö + pakkoilmankierto) painamalla + tai - . Oletusarvoinen kypsennyslämpötila on 180 °C. Kun kiertoilmatoiminto on valittu, näyttöön tulee symboli .
- 3) Aseta lämpötila (100 - 230 °C), painamalla ja paina sitten + tai - .
- 4) Aseta mikroaaltoteho (100 - 700 W) painamalla sekä aseta sitten tehotaso painamalla + tai - . Oletusarvoinen tehotaso on 300 W.
- 5) Aseta kypsennysaika painamalla . Oletuskypsennysaika on 10 minuuttia. Valitse halutuksi ajaksi 10 - 90 minuuttia painamalla + tai - .
- 6) Käynnistä kypsennys painamalla .

Sulatus painon mukaan

- 1) Aktivoi sulatus painon mukaan painamalla .
- 2) Valitse D01 (lihan) tai D02 (kasvisten) painamalla + tai - .
- 3) Paina .
- 4) Valitse aterian paino 200 - 1 000 g (D01 - lihan) tai 100 - 500 g (D02 - kasvisten) painamalla + tai - .
- 5) Aloita sulatus painamalla .

Sulatus ajan mukaan

- 1) Aktivoi sulatus ajan mukaan painamalla .
- 2) Valitse D03 painamalla + tai - .
- 3) Paina .
- 4) Valitse sulatusaika (enint. 90 min) painamalla + tai - .
- 5) Aloita sulatus painamalla .

Kypsennys esimääritettyjen ohjelmien avulla

Laitteessa on 13 esimääritettyä kypsennysohjelmaa. Kun olet valinnut ohjelman, aseta aterian paino. Teho ja lämpötila asetetaan automaattisesti.

- 1) Aktivoi automaattitoiminto painamalla .
- 2) Valitse esimääritetty ohjelma P01 - P13 painamalla , **+** tai **-**.
- 3) Paina .
- 4) Valitse aterian paino [g] painamalla **+** tai **-**.
- 5) Käynnistä kypsennys painamalla .

Ohjelma	Luokka	Ateria
P01**	Kasvikset	Tuoreet kasvikset
P02**	Lisukkeet	Perunat - kuoritut/keitetyt
P03*	Lisukkeet	Perunat - paistettut Käännä ruoka äänimerkin jälkeen. Yhdistelmäkypsennyksen seuraava vaihe alkaa automaattisesti.
P04	Siipikarja/kala	Kana-/kala-annokset Käännä ruoka äänimerkin jälkeen. Yhdistelmäkypsennyksen seuraava vaihe alkaa automaattisesti.
P05*	Paistaminen	Puhallin
P06*	Paistaminen	Omenapiirakka
P07*	Paistaminen	Piiras
P08**	Lämmitys	Juoma/keitto
P09**	Lämmitys	Ateria lautasella
P10**	Lämmitys	Kastike/pata/ateria
P11*	Pakastettu ruoka	Pakastettu pizza
P12*	Pakastettu ruoka	Pakastetut ranskalaiset
P13*	Pakastettu ruoka	Pakastettu lasagne

- Ohjelmilla, joilla on symboli *, on lämpimänä pito -vaihe. Tämän vaiheen aikana kypsennysaika pysähtyy, ja näyttöön tulee lämpimänä pito -symboli. Hälytys ilmoittaa lämpimänä pito -ajan päättymisen, ja symboli vilkkuu.
- Ohjelmia, joilla on symboli **, on käytettävä vain mikroaaltotoiminnossa.

Lämpimänä pito

Lämpimänä pito -toiminto saattaa aktivoitua, kun valitaan seuraavat toiminnot: pakkoilmankierto, kiertoilma, yhdistelmä (mikroaalto + pakkoilmankierto), yhdistelmä (mikroaalto + kiertoilma).

- 1) Paina , näyttöön tulee symboli .
- 2) Käynnistä painamalla . Kun oikea lämpötila saavutetaan, kuulet kolme äänimerkkiä. Lämpimänä pito -toiminto voidaan pysäyttää avaamalla ovi tai painamalla .

Huomautus: Lämpimänä pito -toiminto toimii vain, kun on valittu edellä olevat toiminnot. Lämpimänä pito -toiminnon aikana mikroaaltotoiminto on poissa käytöstä.

Lapsilukko

Lapsilukon asettaminen: Kun laite on valmiustilassa, paina  3 sekuntia. Kuulet pitkän äänimerkin, joka osoittaa, että lapsilukko on päällä, ja näyttöön tulee symboli .

Lapsilukon poistaminen käytöstä: Kun lapsilukko on päällä, paina  3 sekuntia. Kuulet pitkän äänimerkin, joka osoittaa, että lapsilukko on poistettu päältä, ja näyttöön tulee symboli .

VIANMÄÄRITYS

Mikroaaltouuni häiritsee TV:n vastaanottoa	Television ja radion vastaanotto saattaa häiriintyä, kun mikroaaltouuni on toiminnassa. Sama koskee pieniä kotitalouslaitteita, kuten sekoitinta, pölyimuria ja sähkötuuletinta. Tämä on normaalia.
Himentynyt uunin valaistus.	Uunin valaistus voi olla himmeämpi, kun kuumennetaan pienellä mikroaaltoteholla. Tämä on normaalia.
Kosteutta tiivistyy luokkuun, kuumaa ilmaa tulee ulos tuuletusaukoista.	Ruoasta voi vapautua kypsennettäessä höyryä. Suurin osa höyrystä poistuu tuuletusaukkojen kautta. Höyryä voi kuitenkin tiivistyä viileämpiin osiin, kuten uunin luokkuun. Tämä on normaalia.

7

Vika	Mahdollinen syy	Korjaaminen
Uuni ei käynnisty.	Virtajohtoa ei ole liitetty pistorasiaan tai sitä ei ole liitetty siihen oikein.	Irrota pistoke ja laita se takaisin 10 sekunnin kuluttua.
	Palanut sulake tai lauennut katkaisija.	Vaihda sulake tai käännä katkaisija päälle (mahdolliset korjaukset vain valmistajan huollon kautta)
	Ongelma pistorasiassa	Tarkista pistorasia liittämällä siihen toinen laite.
Uuni ei kuumene.	Luukkua ei ole suljettu kunnolla.	Sulje luukku kokonaan.
Pyörivä alusta pitää melua, kun uuni on toiminnassa	Kiertorengas tai uunin pohja on likainen.	Ks. "Mikroaaltouunin ylläpito"

